WF7522S8(W/V/S/C/R)
WF7520S8(W/V/S/C/R)
WF7528S8(W/V/S/C/R)
WF7452S8(W/V/S/C/R)
WF7450S8(W/V/S/C/R)
WF7458S8(W/V/S/C/R)
WF7350S8(W/V/S/C/R)
WF7358S8(W/V/S/C/R)
WF7704S8(W/V/S/C/R)
WF7702S8(W/V/S/C/R)
WF7700S8(W/V/S/C/R)
WF7708S8(W/V/S/C/R)
WF7604S8(W/V/S/C/R)
WF7602S8(W/V/S/C/R)
WF7600S8(W/V/S/C/R)
WF7608S8(W/V/S/C/R)

Washing Machine

user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

features

- **Child Lock**
  The Child Lock function keeps curious little hands out of the washer. This safety feature ensures, that children do not toy with the operation of the washer. It also alerts you when it is activated.

- **Delay Start**
  This function enables uses to delay the washing machine's starting time for up to 24 hours.

- **Calm Wash**
  We have a wash cycle that is so quiet you can do laundry while you sleep. The spin cycle is whisper quiet as it drains away water.

- **Less Iron (Option)**
  Less ironing is needed as Samsung's Carefreewash safely cleans your soft, delicate cloths and easy-care fabrics. Developed by Samsung's globally recognized digital process technology, the Less Iron function is a specialized laundry program that will help to reduce wrinkles on your delicate garments, freeing up the time you would have spent on ironing.

- **Quick**
  No time to loose! Less than 30minutes wash will give you time to run out before it's too late. Our 28minute Quick Wash program can be the solution to your busy life. Now you can wash your favorite clothes in only 28minutes, guaranteed!

- **Delicates & SILK Program**
  Special care can be determined by the appropriate temperature, the gentle wash action and the appropriate amount of water.

- **Silver Wash - Silver Nano Health System**
  Samsung's silver Nano feature uses silver nano particles to sanitize and disinfect your laundry and your machine's drum. Delicates as well as smelly socks will get odor-free from human sweat at temperature as low as 30℃. That saves energy and protects color and shape of your clothes

- **Handwash**
  Clothes susceptible to damage, such as those made of linen or silk, can be washed just as if they were being washed by hand.

safety information

Throughout this manual, you'll see Warning and Caution notes.
These warnings, cautions, and the important safety instructions that follow do not cover all possible conditions and situations that may occur.
It's your resposibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operation your washer. Samsung is not liable for damages resulting from improper use.

IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS

What the icons and signs in this user manual means:

⚠ **WARNING**	Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death**.
⚠ **CAUTION**	Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage**.
⚠ **CAUTION**	To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your washer, follow these basic safety precautions:

BEFORE USING THE APPLIANCE

⚠ CAUTION Packing materials can be dangerous to children; keep all packing material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.

The appliance is designed for home use only.

Make sure that water and electrical connections are made by qualified technicians, observing the manufacturer's instructions (see "Installing the Washing Machine") and local safety regulations.

All packaging and shipping bolts must be removed before the appliance is used. Serious damage may occur if they are not removed. See "Removing the shipping bolts".

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes. See "Washing for the first time".

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING Before cleaning or carrying out maintenance, unplug the appliance from the electrical outlet or set the ⏻ (On/Off) button to Off.

Make sure that the pockets of all clothing to be washed are empty.
Hard, sharp objects, such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Always unplug the appliance and turn off the water after use.

Before you open the door of the appliance, check that the water has drained. Do not open the door if you can still see water.

Pets and small children may climb into the appliance. Check the appliance before each use.

safety information

The glass door becomes very hot during the washing cycle. Keep children away from the appliance while it is in use.

Do not attempt to repair the appliance yourself. Repairs made by inexperienced or unqualified persons may cause injury and/or make more serious repairs to the appliance necessary.

If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance should only be serviced by an authorized service center, and only genuine spare parts should be used.

This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance has to be connected to the plug endurable to proper power consumption.

This appliance has to be positioned so that the plug is accessible after installation.

Do not use processed water containing oil, cream or lotion, which is usually found in skin-care shops or massage clinics.

- Otherwise this will cause the packing to be deformed, which causes a malfunction or water leak.

A stainless washing tube does not usually rust. However if some metal such as a hair pin is left in the tube for an extended time, the tube could rust.

- Do not leave water or bleach containing chlorine in the tube for an extended period of time.
- Do not regularly use or leave water containing iron in the tube for an extended period of time.
- If rust starts appearing on the surface of the tube, apply a cleansing agent (neutral) to the surface and use a sponge or soft cloth to clean it. (Under no circumstances use a metal brush)

For washing machines with ventilation openings in the base, that a carpet must not obstruct the openings.

Use the new hose-sets and old hose-sets should not be reused.

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

contents

INSTALLING THE WASHING MACHINE 6

6 Unpacking the Washing Machine
6 Overview of the washing machine
7 Selecting a location
7 Adjusting the leveling feet
7 Removing the shipping bolts
8 Connecting the water supply hose
9 Connecting the water supply hose (Option)
9 Positioning the drain hose

WASHING A LOAD OF LAUNDRY 10

10 Washing for the first time
10 Putting detergent in the washing machine
11 Overview of the control panel
12 Washing clothes using Fuzzy Logic
13 Washing clothes manually
14 Using delay start
14 Washing tips and hints

MAINTAINING THE WASHING MACHINE 15

15 Draining the washing machine in an emergency
15 Repairing a frozen washing machine
15 Cleaning the exterior
16 Cleaning the detergent drawer and recess
16 Cleaning the debris filter
17 Cleaning the water hose mesh filter

TROUBLESHOOTING 18

18 Problems and solutions
18 Understanding error messages

PROGRAMME CHART 19

19 Programme chart

APPENDIX 21

21 Fabric care chart
21 Electrical warnings
21 Protecting the environment
22 Declaration of conformity
22 Specification

installing the washing machine

UNPACKING THE WASHING MACHINE

Unpack your washing machine and inspect it for shipping damage. Also make sure that you have received all of the items shown below. If the washing machine was damaged during shipping or you do not have all of the items, contact your Samsung dealer immediately.

OVERVIEW OF THE WASHING MACHINE

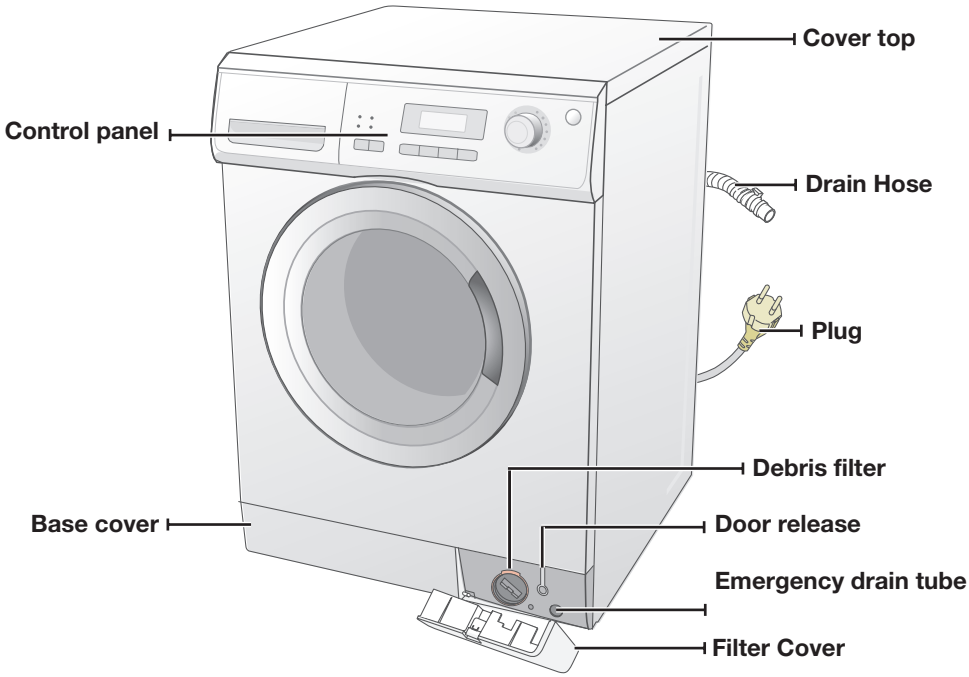

Wrench



Water supply hose



Hose guide



Bolt hole covers

SELECTING A LOCATION

Before you install the washing machine, select a location with the following characteristics:

- A hard, level surface (if the surface is uneven, see “Adjusting the leveling feet,” below)
- Away from direct sunlight.
- Adequate ventilation
- Room temperature that will not fall below 0 ˚C
- Away from sources of heat such as coal or gas

Make sure that the washing machine does not stand on its power cord.

Ventilation openings must not be obstructed by carpeting when the washing machine is installed on a carpeted floor.

ADJUSTING THE LEVELING FEET

If the floor is uneven, adjust the feet (do not insert pieces of wood or any other objects under the feet):

1. Loosen the leg bolt by turning it with your hand until it is at the desired height.
2. Tighten the locking nut by turning it with the wrench.

If the washer is placed on an uneven or weak surface, noise or vibration occurs. (Only a 1 degrees angle is allowed.)

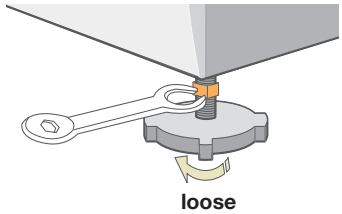

REMOVING THE SHIPPING BOLTS

Before using the washing machine, you must remove all of the shipping bolts from the back of the unit. To remove the bolts:

1. Loosen all bolts with the wrench before removing them.
2. Take each bolt head and pull it through the wide part of the hole.
   Repeat for each bolt.
3. Fill the holes with the supplied plastic covers.
4. Keep the shipping bolts for future use.

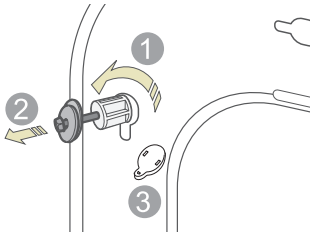

installing the washing machine

CONNECTING THE WATER SUPPLY HOSE

The water supply hose must be connected to the washing machine at one end and to the water faucet at the other. Do not stretch the water supply hose. If the hose is too short replace the hose with a longer, high pressure hose.

To connect the water supply hose:

1. Take the L-shaped arm fitting for the cold water supply hose and connect to the cold water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.
2. Connect the other end of the cold water supply hose to your sink's cold water faucet and tighten it by hand. If necessary, you can reposition the water supply hose at the washing machine end by loosening the fitting, rotating the hose, and retightening the fitting.

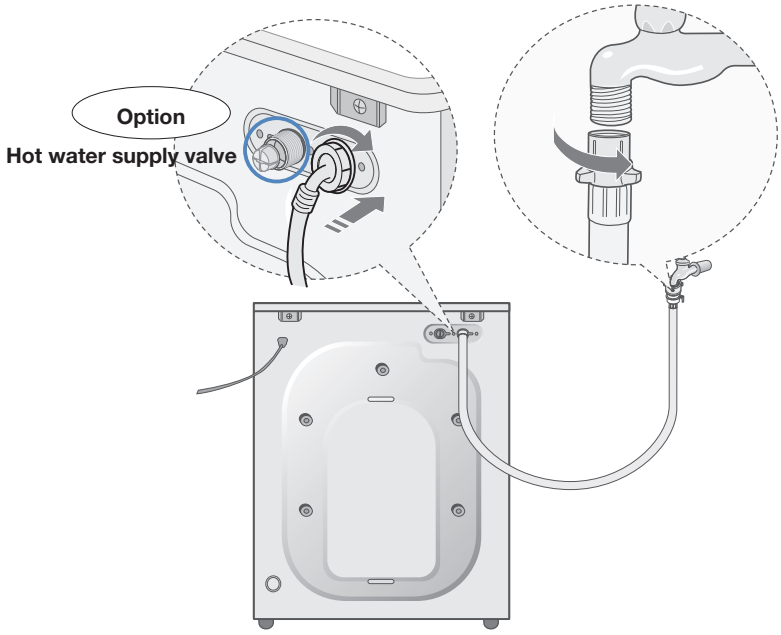

Option:

1. Take the red L-shaped arm fitting for the hot water supply hose and connect to the red hot water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.
2. Connect the other end of the hot water supply hose to your sink's hot water faucet and tighten it by hand.
3. Use a Y-piece if you only want to use cold water.

CONNECTING THE WATER SUPPLY HOSE (OPTION)

1. Remove the adaptor from the water supply hose.

2. First, using a '+' type screw driver, loosen the four screws on the adaptor. Next, take the adaptor and turn part(b) following the arrow until there is a 5mm gap.



3. Connect adaptor to the water tap by tightening the screws firmly.
Then, turn part (b) following the arrow and put(a) and (b) together.



4. Connect the water supply hose to the adaptor. Pull down part (c) of the water supply hose.
When you release part (c) the hose automatically connects to the adaptor making a 'click' sound.



5. Connect the other end of the water supply hose to the inlet water valve at the rear of the washer. Screw the hose clockwise all the way in.

After completing connection, if water leaks from the hose, then repeat the same steps. Use the most conventional type of faucet for water supply. In case the faucet is square or too big, remove the spacing ring before inserting the faucet into the adaptor.

POSITIONING THE DRAIN HOSE

The end of the drain hose may be positioned in three ways:

Over the edge of a sink

The drain hose must be placed at a height of between 60 and 90 cm. To keep the drain hose spout bent, use the supplied plastic hose guide. Secure the guide to the wall with a hook or to the faucet with a piece of string to prevent the drain hose from moving.

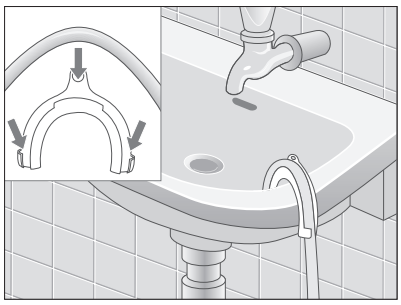

In a sink drain pipe branch

The drain pipe branch must be above the sink siphon so that the end of the hose is at least 60 cm above the ground.

In a drain pipe

Samsung recommends that you use a 65 cm high vertical pipe; it must be no shorter than 60 cm and no longer than 90 cm.

washing a load of laundry

WASHING FOR THE FIRST TIME

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes.

To do this:

1. Press the ⏻ (On/Off) button.
2. Pour a little detergent into compartment (Ⅱ) in the detergent drawer.
3. Turn on the water supply to the washing machine.
4. Press the Temperature button repeatedly until 40 ℃ is displayed.
5. Press the Start/Pause button.

- This will remove any water from the manufacturer's test run remaining in the machine.

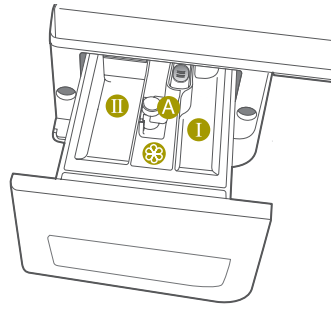

Dispenser Ⅰ: Detergent for prewash or starch.

Dispenser Ⅱ: Detergent for main wash, water softener, pre-soaking agent, bleach and stain removal product.

Dispenser ❀: Additives,e.g.fabric softener or former (fill no higher than lower edge of insert " A")

PUTTING DETERGENT IN THE WASHING MACHINE

1. Pull out the detergent drawer.
2. Add laundry detergent into compartment (Ⅱ).
3. Add softener into compartment (❀) (if you desire).
4. Add prewash detergent into compartment (Ⅰ) (if you desire).

CAUTION Concentrated or thick fabric softener and conditioner must be diluted with a little water before being poured into the dispenser (prevents the overflow from becoming blocked.

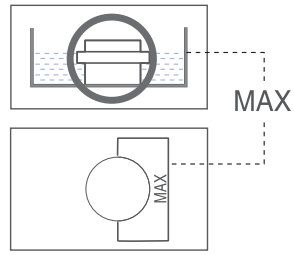

OVERVIEW OF THE CONTROL PANEL

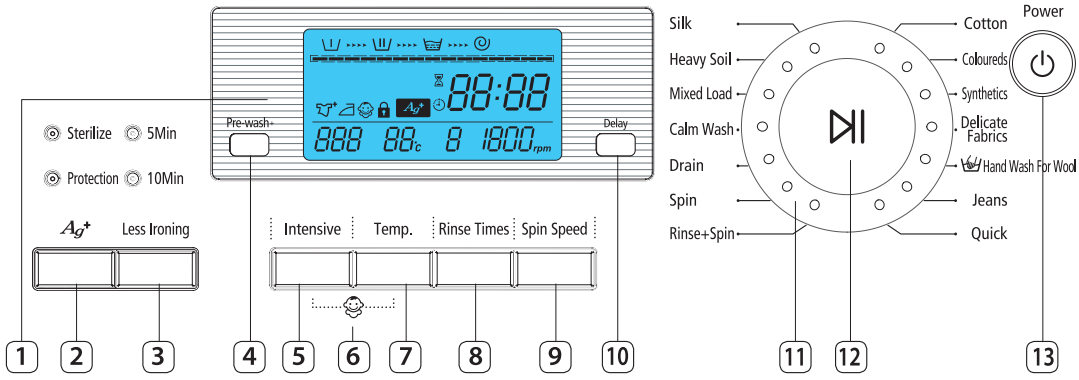

1 Digital graphic display	Displays the remaining wash cycle time, all of washing information and error messages.
2 Silver Wash(Ag^+) selection button	Silver Nano water is supplied in washing as well as the last rinse, featuring sterilization and antibacterial coating. (You can select 'Sterilization' or 'Protection', 'Sterilization' + 'Protection'.)
3 Less Ironing selection button	Less Ironing will reduce wrinkles and ironing time. (available course: Cotton, Coloureds, Quick, Heavy Soil, Mixed Load, Rinse + Spin, Spin)
4 Pre-Wash selection button	Press the button to select pre-wash. Pre-wash is available only with Cotton, Coloureds, Synthetics, Jean, Heavy Soil, Mixed Load, Calm Wash.
5 Intensive selection button	When selected, the washing power increases. This function can be selected for the Cotton, Coloreds, Synthetics, Jeans, Heavy Soil, Mixed Load, and Calm Wash courses. Pressing this button toggles between On and Off.
6 Child Lock selection button	This is a button for preventing children from manipulating the washing machine. **On/Off** - To set the program on: Press the **Start/Pause** button to turn on the washing machine. Press and hold down the "**Intensive**" + "**Temp**" button for 2-3 seconds. It can only be activated when the machine is turned on. Once you set the Child Lock on while in washing, no button is activated until you set if off. Only the **POWER** button can activate. The Child Lock lamp lights on. To set the program off: Press and hold down the "**Intensive**" + "**Temp**" button again for 2-3 seconds, then the lamp lights off and is set off. Check out the **Child Lock** button first when no button is activated while the washing machine is working.
7 Temperature selection button	Press the button repeatedly to cycle through the available water temperature options. (cold(0℃), 30℃, 40℃, 60℃ and 95℃)
8 Rinse Times selection button	Press the rinse button to add rinse cycles. Maximum number of rinse cycles is five.
9 Spin selection button	Press the button repeatedly to cycle through the available spin speed options.

WF7704S8/WF7604S8	0, 400, 800, 1400 rpm
WF7702S8/WF7602S8/WF7522S8/WF7452S8	0, 400, 800, 1200 rpm
WF7700S8/WF7600S8/WF7520S8/WF7450S8/WF7350S8	0, 400, 800, 1000 rpm
WF7708S8/WF7608S8/WF7528S8/WF7458S8/WF7358S8	0, 400, 600, 800 rpm

0 : no spin Non display : Rinse hold

washing a load of laundry

10 **Delay Start selection button**	Press the button repeatedly to cycle through the available delayed start options (from 3 hour to 24 hours in one hour increments). Displayed hours means the time of finished washing-cycle.
11 **Fuzzy Control dial**	Turn the dial to select one of the 14 available wash programs: Cotton, Coloureds, Synthetics, Delicate Fabrics, Hand Wash For Wool, Jeans, Quick, Rinse+Spin, Spin, Drain, Silk, Heavy Soil, Mixed Load, Calm Wash.
12 **Start/Pause selection button**	Press to pause and restart programs.
13 **(On/Off) selection button**	Press once to turn the washing machine on, press again to turn the washing machine off. If the washing machine power is left on for longer than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off.

WASHING CLOTHES USING FUZZY LOGIC

Your new washing machine makes washing clothes easy, using Samsung's "Fuzzy Logic" automatic control system. When you select a wash programme, the machine will set the correct temperature, washing time, and washing speed.

To wash clothes using the Fuzzy Logic programs:

1. Turn on your sink's water faucet.
2. Press the (On/Off) button.
3. Open the door.
4. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling.
5. Close the door.
6. Add the detergent, softener, and prewash detergent (if necessary) into the appropriate compartment.
7. Turn the Fuzzy Control dial to select the appropriate program for the type of clothes Cotton, Coloureds, Synthetics, Delicate Fabrics, Hand Wash For Wool, Jeans, Quick, Rinse+Spin, Spin, Drain, Silk, Heavy Soil, Mixed Load, Calm Wash.
   You will see the indicators light up on the control panel.

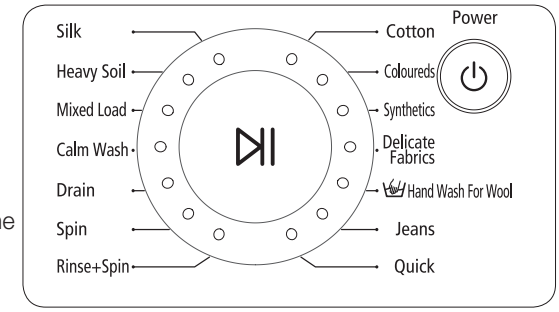

8. At this time, you can control the wash temperature, rinsing times, spin speed, delay time by pressing the appropriate option button.
9. Press the **Start/Pause** button on the Fuzzy Control dial and the wash cycle will begin. The process indicator will light up and the remaining time for the cycle will appear in the display.

Pause Option (Stop & Adding laundry Function)

When pushing the Start/Pause button, the door is unlocked after two or three minutes.

In case of too hot or too much water in washer, the door can not be opened.

After closed the door, one more push Start/Pause button to make washing process going on continuously.

When the cycle is finished:

After the total cycle has finished, the power will turn off automatically.

1. Open the door.
2. Remove laundry.

WASHING CLOTHES MANUALLY

You can wash clothes manually without using the Fuzzy Logic feature.

To do so:

1. Turn the water supply on.
2. Press the ⏻ (On/Off) button on the washing machine.
3. Open the door.
4. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling.
5. Close the door.
6. Put the detergent and, if necessary, softener or prewash detergent, in the appropriate compartments.
7. Press the **Temperature** button to select the temperature. (cold(0˚C), 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚C)
8. Press to **Rinse** button to select the required number of rinse cycles.
   Maximum number of rinse cycles is five.
   The washing duration will be prolonged accordingly.
9. Press the **Spin** button to select the spin speed. [0, 400, 600, 800, 1000, 1200 or 1400 revolutions per minute(rpm)]

   The rinse hold program allows you to take clothes that are dripping wet out of the washing machine.
   0 : No spin , Non display : Rinse hold
10. Press the button repeatedly to cycle through the available delayed start options (from 3 hour to 24 hours in one hour increments). Displayed hours means the time of finished washing-cycle.
11. Press the **Start/Pause** button and the machine will begin the cycle.

washing a load of laundry

USING DELAY START

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing from 3 to 24 hour delay (in 1 hour increments). Displayed hours means the time of finished washing-cycle.

To do this:

1. Manually or automatically set your washing machine for the type of clothes you are washing.
2. Press the **Delay Start** button repeatedly until the delay time is set.
3. Press the **Start/Pause** button. The Delay Start indicator will light, and the clock will begin counting down until it reaches your finish time.
4. To cancel "**Delay Start**", press the ⏻ (On/Off) button, then turn the washing machine on again.

WASHING TIPS AND HINTS

Sorting your laundry: Sort your laundry according to the following characteristics:

- **Type of fabric care label symbol:** Sort laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools and rayon.
- **Colour:** Divide whites and colours. Wash new, coloured items separately.
- **Size:** Placing items of different sizes in the same load will improve the washing action.
- **Sensitivity:** Wash delicate items separately, using the Delicate wash programme for pure new wool, curtains and silk articles. Check the labels on the items you are washing or refer to the fabric care chart in the appendix.

Emptying pockets: Coins, safety pins and similar items can damage linen, the washing machine drum, and the water tank.

Securing fasteners: Close zippers and fasten buttons or hooks; loose belts or ribbons should be tied together.

Prewashing cotton: Your new washing machine, combined with modern detergents, will give perfect washing results, thus saving energy, time, water and detergent. However, if your cotton is particularly dirty, use a prewash with a protein-based detergent.

Determining load capacity: Do not overload the washing machine or your laundry may not wash properly. Use the chart below to determine the load capacity for the type of laundry you are washing.

Fabric Type	Load Capacity				
	WF7704S8 WF7702S8 WF7700S8 WF7708S8	WF7604S8 WF7602S8 WF7600S8 WF7608S8	WF7522S8 WF7520S8 WF7528S8	WF7452S8 WF7450S8 WF7458S8	WF7350S8 WF7358S8
Cotton/Coloureds	7.0 kg	6.0 kg	5.2 kg	4.5 kg	3.5 kg
Quick	3.0 kg	3.0 kg	2.5 kg	2.5 kg	2.0 kg
Delicate Fabrics	2.5 kg	2.5 kg	2.0 kg	2.0 kg	1.5 kg
Silk	2.0 kg	2.0 kg	1.5 kg	1.5 kg	1.5 kg

Detergent tips: The type of detergent you should use is based on the type of fabric (cotton, delicate items, silk), colour, wash temperature, degree and type of soiling.

Always use "low suds" laundry soap, which is designed for automatic washing machines.

Follow the detergent manufacturer's recommendations based upon the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your area. If you do not know how hard your water is, ask your water authority.

Keep detergents and additives in a safe, dry place out of the reach of children.

maintaining the washing machine

DRAINING THE WASHING MACHINE IN AN EMERGENCY

1. Unplug the washing machine from the power supply.
2. Open the filter-cover by using a coin or a key.

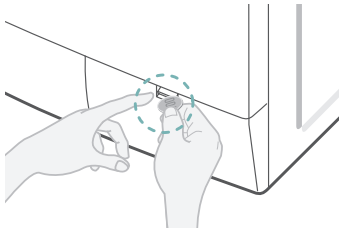

3. Unscrew the emergency drain cap by turning left. Grip the cap on the end of the emergency drain tube and slowly pull it out about 15 cm.
4. Allow all the water to flow into a bowl.
5. Reinsert the drain tube and screw the cap back on.
6. Replace the filter-cover.

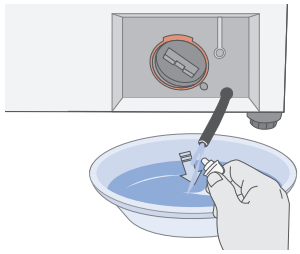

REPAIRING A FROZEN WASHING MACHINE

If the temperature drops below freezing and your washing machine is frozen:

1. Unplug the washing machine.
2. Pour warm water on the source faucet to loosen the water supply hose.
3. Remove the water supply hose and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the washing machine drum and let it sit for 10 minutes.
5. Reconnect the water supply hose to the water faucet and check if the water supply and drain operations are normal.

CLEANING THE EXTERIOR

1. Wipe the washing machine surfaces, including the control panel, with a soft cloth and nonabrasive household detergents.
2. Use a soft cloth to dry the surfaces.
3. Do not pour water on the washing machine.

maintaining the washing machine

CLEANING THE DETERGENT DRAWER AND RECESS

1. Press the release lever on the inside of the detergent drawer and pull it out.
2. Remove the cap from compartment (❀).
3. Wash all of the parts under running water.
4. Clean the drawer recess with an old toothbrush.
5. Reinsert the cap (Pushing it firmly into place) and replace the liquid detergent divider into the drawer.
6. Push the drawer back into place.
7. Run a rinse programme without any laundry in the drum.

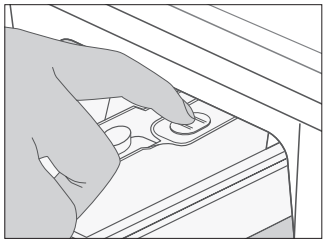
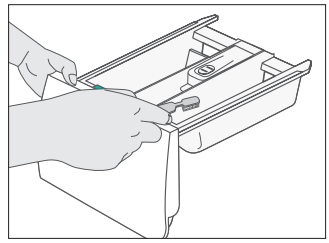
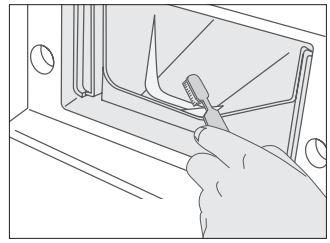

CLEANING THE DEBRIS FILTER

Clean the debris filter 5 or 6 times a year, or when you see the following error message on the display:

1. Open the filter-cover, See “Draining the washing machine in an emergency” on page 15.
2. Unscrew emergency drain cap by turning left and drain off all the water.
   See “Draining the washing machine in an emergency” on page 15.
3. Unscrew the filter cap and take it out.

4. Wash any dirt or other material from the filter. Make sure the drain pump propeller behind the filter is not blocked. Replace the filter cap.
5. Replace the filter-cover.

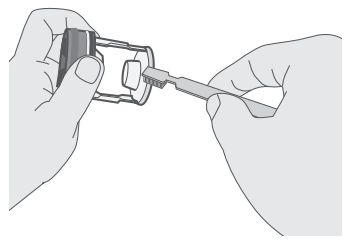

CLEANING THE WATER HOSE MESH FILTER

You should clean the water hose mesh filter at least one time per year, or when you see the following error message on the display:

To do this:

1. Turn off the water source to the washing machine.
2. Unscrew the hose from the back of the washing machine.
3. With a pair of pliers, gently pull out the mesh filter from the end of the hose and rinse it under water until clean. Also clean the inside and outside of the threaded connector.
4. Push the filter back into place.
5. Screw the hose back onto the washing machine.
6. Turn on the faucet and make sure the connections are watertight.

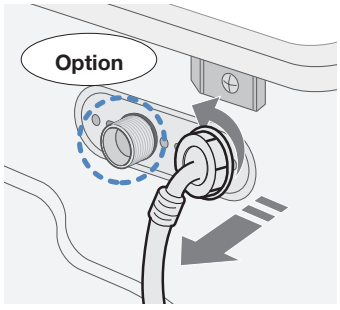

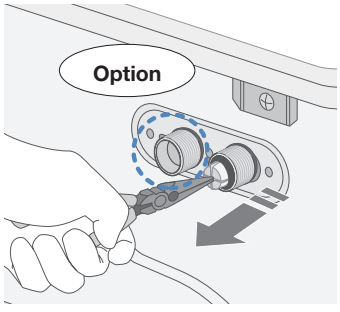

troubleshooting

PROBLEMS AND SOLUTIONS

PROBLEM	SOLUTION
The washing machine will not start	• Make sure the door is firmly closed. • Make sure the washing machine is plugged in. • Make sure the water source faucet is turned on. • Make sure to press the Start/Pause button.
No water or insufficient water supply	• Make sure the water source faucet is turned on. • Make sure the water source hose is not frozen. • Make sure the water intake hose is not bent. • Make sure the filter on the water intake hose is not clogged.
Detergent remains in the detergent drawer after the wash program is complete	• Make sure the washing machine is running with sufficient water pressure. • Put the detergents in the inner parts of the detergent drawer(away from the outside edges).
Washing machine vibrates or is too noisy	• Make sure the washing machine is set on a level surface. If the surface is not level, adjust the washing machine feet to level the appliance. • Make sure that the shipping bolts are removed. • Make sure the washing machine is not touching any other object. • Make sure the laundry load is balanced.
The washing machine does not drain and/or spin	• Make sure the drain hose is not squashed or bent. • Make sure the water hose mesh filter is not clogged.
The Door does not open	• Disconnect the power plug from the power supply. • Remove the water from the washing machine. • Open the filter cover using a coin. • Locate the orange plastic tab and pull forward to open the door.

UNDERSTANDING ERROR MESSAGES

ERROR CODE	SOLUTION
door	• Close the door.
4E	• Make sure the source water faucet is turned on. • Check the water pressure.
5E	• Clean the debris filter. • Make sure the drainage hose is installed correctly.
UE	• Laundry load is unbalanced; loosen any tangled laundry. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or jeans, the final spin result might be unsatisfactory and an “UE” error message will be shown in the display window.
cE/3E	• Call after-sales service.

Before contacting After-Sales service:

1. Try to remedy the problem (See “Troubleshooting” on this page).
2. Restart the programme to see if the fault is repeated.
3. If the malfunction persists, call after-sales service and describe the problem.

programme chart

PROGRAMME CHART

(● user option)

Pro-gramme	Max load (kg)					Detergent and Additives			Temp (℃)	Spin Speed(Max) rpm				Delay start	Cycle Time (min)
	WF7704S8 WF7702S8 WF7700S8 WF7708S8	WF7604S8 WF7602S8 WF7600S8 WF7608S8	WF7522S8 WF7520S8 WF7528S8	WF7452S8 WF7450S8 WF7458S8	WF7350S8 WF7358S8	Pre wash	Wash	Soft-ener		WF7704S8 WF7604S8	WF7702S8 WF7602S8 WF7522S8 WF7452S8	WF7700S8 WF7600S8 WF7520S8 WF7450S8 WF7350S8	WF7708S8 WF7608S8 WF7528S8 WF7458S8 WF7358S8		
Cotton	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	●	yes	●	95	1400	1200	1000	800	●	90
Coloureds	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	●	yes	●	60	1400	1200	1000	800	●	98
Synthetics	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0	●	yes	●	60	1400	1200	1000	600	●	71
Delicate Fabrics	2.5	2.5	2.0	2.0	1.5	-	yes	●	40	800	800	800	600	●	53
Handwash for Wool	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0	-	yes	●	40	800	800	800	400	●	39
Jeans	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0	●	yes	●	40	800	800	800	400	●	60
Quick	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5	-	yes	●	60	1400	1200	1000	800	●	28

Program	Type of wash
Cotton	Averagely or lightly soiled cottons, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts,etc.
Coloureds	Averagely or lightly soiled cottons, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts, etc.
Synthetics	Averagely or lightly soiled blouses, shirts, etc. Made of polyester (Diolen, Trevira), polyamide (perlon, Nylon) or other similar blends.
Delicate Fabrics	Delicate curtains, dresses, skirts, shirts and blouses.
Handwash for Wool	Only machine washable woolens with pure new wool label.
Quick	Lightly soiled cottons or linen blouses, shirts, dark coloured terry cloth, coloured linen articles, jeans, etc.

1. The programme duration data has been measured under the conditions specified in Standard IEC 456.
2. Consumption in individual homes may differ from the values given in the table due to variations in the pressure and temperature of the water supply, the load and the type of laundry.

programme chart

(● user option)

Pro-gramme	Max load (kg)					Detergent and Additives			Temp (℃)	Spin Speed(Max) rpm				Delay start	Cycle Time (min)
	WF7704S8 WF7702S8 WF7700S8 WF7708S8	WF7604S8 WF7602S8 WF7600S8 WF7608S8	WF7522S8 WF7520S8 WF7528S8	WF7452S8 WF7450S8 WF7458S8	WF7350S8 WF7358S8	Pre wash	Wash	Soft-ener		WF7704S8 WF7604S8	WF7702S8 WF7602S8 WF7522S8 WF7452S8	WF7700S8 WF7600S8 WF7520S8 WF7450S8 WF7350S8	WF7708S8 WF7608S8 WF7528S8 WF7458S8 WF7358S8		
Silk	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	-	yes	●	30	400	400	400	400	●	35
Heavy Soil	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	●	yes	●	60	1400	1200	1000	800	●	109
Mixed Load	2.5	2.5	2.0	2.0	1.5	●	yes	●	60	800	800	800	800	●	76
Calm Wash	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5	●	yes	●	40					●	96

Program	Type of wash
Silk	Silk shirts, blouses, dresses etc.
Heavy Soil	Stained or heavily soiled cottons, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts, jeans, etc.
Mixed Load	A mix of lightly soiled cottons and synthetic fabrics.
Calm Wash	Extremely low noise level during the entire cycle and finish rinse hold. Cottons, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts.

appendix

FABRIC CARE CHART

	Resistant material		Can be ironed at 100˚C max
	Delicate fabric		Do not iron
	Item may be washed at 95˚C		Can be dry cleaned using any solvent
	Item may be washed at 60˚C		Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 40°C		Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 30°C		Do not dry clean
	Item may be hand washed		Dry flat
	Dry clean only		Can be hung to dry
	Can be bleached in cold water		Dry on clothes hanger
	Do not bleach		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 200˚C max		Tumble dry, reduced heat
	Can be ironed at 150˚C max		Do not tumble dry

ELECTRICAL WARNINGS

To reduce the risk of fire, electrical shock, and other injuries, keep these safety precautions in mind:

- Operate the appliance only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supplied to your home, consult your appliance dealer or local power company.
- Use only a grounded or polarized outlet. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug still doesn't fit, contact your electrician to replace your outlet.
- Protect the power cord. Power supply cords should be routed so that they are unlikely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the unit.
- Do not overload the wall outlet or extension cords. Overloading can result in fire or electric shock.

PROTECTING THE ENVIRONMENT

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manu-facturers' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

appendix

DECLARATION OF CONFORMITY

This appliance complies with European safety standards, EC directive 93/68 and EN Standard 60335.

SPECIFICATION

<table>
<tr><th colspan="3">TYPE</th><th colspan="8">FRONT LOADING WASHER</th></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">DIMENSION</td><td colspan="4">WF7704S8/WF7702S8/WF7700S8/WF7708S8</td><td colspan="4">WF7604S8/WF7602S8/WF7600S8/WF7608S8</td></tr>
<tr><td colspan="4">W598mm X D600mm X H844mm</td><td colspan="4">W598mm X D550mm X H844mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">WATER PRESSURE</td><td colspan="8">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">WATER VOLUME</td><td colspan="4">60 ℓ</td><td colspan="4">54 ℓ</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">NET WEIGHT</td><td colspan="2">WF7704S8/WF7702S8</td><td colspan="2">WF7700S8/WF7708S8</td><td colspan="2">WF7604S8/WF7602S8/</td><td colspan="2">WF7600S8/WF7608S8</td></tr>
<tr><td colspan="2">74kg</td><td colspan="2">73kg</td><td colspan="2">72kg</td><td colspan="2">70kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">WASH AND SPIN CAPACITY</td><td colspan="4">7.0 kg (DRY LAUNDRY)</td><td colspan="4">6.0 kg (DRY LAUNDRY)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">POWER CONSUMPTION</td><td colspan="2">MODEL</td><td colspan="4">WF7704S8/WF7702S8/ WF7700S8/WF7708S8</td><td colspan="4">WF7604S8/WF7602S8/WF7600S8/WF7608S8</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">WASHING AND HEATING</td><td colspan="2">220 V</td><td colspan="2">2000 W</td><td colspan="2">220 V</td><td colspan="2">2000 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">240 V</td><td colspan="2">2400 W</td><td colspan="2">240 V</td><td colspan="2">2400 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">SPIN</td><td>MODEL</td><td>WF7704S8</td><td>WF7702S8</td><td>WF7700S8</td><td>WF7708S8</td><td>WF7604S8</td><td>WF7602S8</td><td>WF7600S8</td><td>WF7608S8</td></tr>
<tr><td>230 V</td><td>700 W</td><td>360 W</td><td>320 W</td><td>270 W</td><td>580 W</td><td>530 W</td><td>500 W</td><td>430 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">PUMPING</td><td colspan="8">34 W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">PACKAGE Wt</td><td colspan="2">MODEL</td><td colspan="4">WF7704S8/WF7702S8/WF7700S8/WF7708S8</td><td colspan="4">WF7604S8/WF7602S8/WF7600S8/ WF7608S8</td></tr>
<tr><td colspan="2">PAPER</td><td colspan="4">2.5 kg</td><td colspan="4">2.5 kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">PLASTIC</td><td colspan="4">1.0 kg</td><td colspan="4">1.0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">SPIN REVOLUTION</td><td colspan="2">MODEL</td><td colspan="4">WF7704S8/WF7604S8</td><td colspan="4">WF7702S8/WF7602S8/WF7522S8/WF7452S8</td></tr>
<tr><td colspan="2">rpm</td><td colspan="4">1400</td><td colspan="4">1200</td></tr>
</table>

TYPE			FRONT LOADING WASHER							
DIMENSION			WF7522S8/WF7520S8/WF7528S8			WF7452S8/WF7450S8/WF7458S8			WF7350S8/WF7358S8	
			W598mm X D450mm X H844mm			W598mm X D404mm X H844mm			W598mm X D340mm X H844mm	
WATER PRESSURE			50 kPa ~ 800 kPa							
WATER VOLUME			49 ℓ			48 ℓ			43 ℓ	
NET WEIGHT			WF7522S8/7520S8		WF7528S8	WF7452S8/7450S8			WF7350S8/7358S8	
			66kg		65kg	61kg			51kg	
WASH AND SPIN CAPACITY			5.2 kg (DRY LAUNDRY)			4.5 kg (DRY LAUNDRY)			3.5 kg (DRY LAUNDRY)	
POWER CONSUMPTION	MODEL		WF7522S8/WF7520S8/WF7528S8			WF7452S8/WF7450S8/WF7458S8			WF7350S8/WF7358S8	
	WASHING AND HEATING		220 V		1900 W	220 V	1800 W		220 V	1800 W
			240 V		2200 W	240 V	2100 W		240 V	2100 W
	SPIN	MODEL	WF7522S8	WF7520S8	WF7528S8	WF7452S8	WF7450S8	WF7458S8	WF7350S8	WF7358S8
		230 V	550 W	500 W	430 W	270 W	230 W	180 W	230 W	180 W
	PUMPING		34 W							
PACKAGE Wt	MODEL		WF7522S8/WF7520S8/WF7528S8			WF7452S8/WF7450S8/ WF7458S8/			WF7350S8/ WF7358S8	
	PAPER		2.1 kg			1.9 kg			1.8 kg	
	PLASTIC		0.9 kg			0.8 kg			0.8 kg	
SPIN REVOLUTION	MODEL		WF7700S8/WF7600S8/WF7520S8/ WF7450S8/WF7350S8			WF7708S8/WF7608S8/WF7528S8/WF7458S8/ WF7358S8				
	rpm		100			800				

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Country	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	800-7267	www.samsung.lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee

Code No. DC68-02410H_EN

WF7522S8(W/V/S/C/R)
WF7520S8(W/V/S/C/R)
WF7528S8(W/V/S/C/R)
WF7452S8(W/V/S/C/R)
WF7450S8(W/V/S/C/R)
WF7458S8(W/V/S/C/R)
WF7350S8(W/V/S/C/R)
WF7358S8(W/V/S/C/R)
WF7704S8(W/V/S/C/R)
WF7702S8(W/V/S/C/R)
WF7700S8(W/V/S/C/R)
WF7708S8(W/V/S/C/R)
WF7604S8(W/V/S/C/R)
WF7602S8(W/V/S/C/R)
WF7600S8(W/V/S/C/R)
WF7608S8(W/V/S/C/R)

Pesumasina
kasutusjuhend

kujutle võimalusi

Täname Teid, et ostsite Samsungi pesumasina.
Põhjalikuma teeninduse saamiseks
registreerige oma toode aadressil
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

omadused

- **Child Lock (Lapselukk)**
  Lapselukufunktsioon kaitseb kõige väiksemaid ega luba lastel pesumasinat avada. Tänu sellele turvafunktsioonile ei saa lapsed pesumasinaga mängida ega seda rikkuda. Sisselülitamisel annab see endast märku.

- **Delay Start (Ajastatud käivitus)**
  See funktsioon võimaldab pesumasina tööaega nihutada kuni 24 tunni võrra.

- **Calm Wash (Vaikne pesu)**
  Seda pesutsüklit te peaaegu ei kuulegi, võimaldades pesupesemist ka siis, kui te magate. Väänamistsükkel on vaikne nagu sosin, kuna vesi valgub seejuures masinast välja.

- **Hõlbus triikimine (valikuline)**
  Kui kasutate Samsungi pesusüsteemi Carefreewash, ei tule teil pehmeid ja õrnu kangaid ega vähe hooldust vajavaid riideid eriti triikida. Samsungi tunnustatud digitaalse tehnoloogia raames välja töötatud hõlpsa triikimise funktsioon (Easy Iron) on pesuprogramm, mis aitab vähendada õrnematel kangastel tekkivaid kortse ja säästab seega ka teie aega, mis muidu kuluks triikimisele.

- **Quick (Kiirpesu)**
  Kui on kiire! Vähem kui 30 minuti pikkune pesutsükkel on teile abiks, kui tõesti on väga kiire. 28-minutiline kiirpesuprogramm võib teid kriitlistes olukordades välja aidata. Garanteerime, et nüüd saate oma lemmikriided puhtaks ka 28 minutiga!

- **Programm Delicates & SILK (Õrnpesu ja SIID)**
  Erihooldus tagatakse sobiva temperatuuri, õrnatoimelise pesutsükli ja õige veekoguse valikuga.

- **Silver Wash -Silver Nano Health System (Hõbepesu – Silver Nano tervisesüsteem)**
  Samsungi Silver Nano funktsioon kasutab teie pesu ja pesumasina trumli bakteritest vabastamiseks ja desinfitseerimiseks hõbeda nanoioone. Ebameeldivad lõhnad kaovad nii õrnpesult kui ka mustadelt sokkidelt isegi 30 kraadises vees. See hoiab kokku energiat ja kaitseb rõivaste värvi ja vormi.

- **Käsitsipesu (Handwash)**
  Riideid, mida tavaline masinpesu võib kahjustada, saab pesta just täpselt nii, nagu teeksite seda käsitsi.

ohutusteave

Terves kasutusjuhendis leiate te hoiatussilte ja -märkusi.
Järgnevate hoiatusted ning oluliste ohutusjuhiste hulgas ei ole kõiki võimalikke olukordi, mis võivad ette tulla.
Pesumasina paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel olge mõistlikud ning ettevaatlikud. Samsung ei vastuta seadme ebaõigel kasutamisel tekkinud kahjustuste eest.

OLULISED OHUTUSMÄRGID NING HOIATUSED

Mida märgid selles kasutusjuhendis tähendavad:

HOIATUS	Ohtlik ja ebakindel kasutamine võib kaasa tuua **tõsiseid vigastusi või surma**.
ETTEVAATUST	Ohtlik ja turvamata kasutamine võib kaasa tuua **kergemaid vigastusi või varakahjustusi**.
ETTEVAATUST	Pesumasina kasutamisel tulekahju, plahvatuse, elektrilöögi või vigastusteohu vältimiseks jälgige järgmisi põhilisiohutusnõudeid:

ENNE SEADME KASUTAMIST

ETTEVAATUST Pakendid võivad olla lastele ohtlikud; hoidke kogu pakkematerjal (plastikkotid, polüstüreen jne) lastele kättesaamatus kohas.

Toode on mõeldud kasutamiseks ainult koduses majapidamises.

Veenduge, et vee- ja elektriühendused on paigaldatud spetsialisti poolt tootja juhiste kohaselt (vt jaotist “Pesumasina paigaldamine”) ja kohalikke ohutusnõudeid silmas pidades.

Pakke- ja transportimispoldid peavad olema eemaldatud enne toote kasutamist. Poltide eemaldamata jätmine võib põhjustada tõsiseid kahjustusi. Vt peatükki “Transportimispoltide eemaldamine”.

Enne esimest pesukorda peate te teostama täieliku pesutsükli ilma masinasse pesu panemata. Vt peatükki “Esimene pesukord”.

OHUTUSJUHISED

HOIATUS Enne puhastamist või hooldustöid tuleb seade vooluvõrgust eemaldada või seada nupp ⏻ (Sisse/Välja) olekusse “Välja”.

Veenduge, et kõigi pestavate riietusesemete taskud oleksid tühjad.
Kõvad ning tervad esemed nagu mündid, haaknõelad, naelad, kruvid vi kivid võivad seadmele põhjustada ulatuslikke kahjustusi.

Pärast kasutamist tuleb seade alati vooluvõrgust eemaldada ja vesi kinni keerata.

Enne seadme luugi avamist kontrollige, kas vesi on välja nõrgunud. Kui näete seadmes vett, siis ärge luuki avage.

Lemmikloomad ja lapsed võivad seadmesse ronida. Enne kasutamist vaadake alati seadme sisse.

ohutusteave

Klaasist luuk võib pesutsükli ajal väga kuumaks muutuda. Seadme töötamise ajal hoidke lapsed sellest eemal.

Ärge püüdke seadet ise parandada. Kogenematute või oskamatute inimeste poolt tehtud parandustööd võivad seadet rikkuda ja/või nõuda juba tõsisemaid parandustöid.

Kui pistik (toitejuhe) on katki, tuleb see ohutuse tagamiseks asendada tootja esindaja, teenindustöötaja või vastavat kvalifikatsiooni omava spetsialisti poolt.

Seda seadet tohib parandada ainult volitatud teeninduskeskuses ning kasutada tohib ainult originaalvaruosi.

Lapsed ja oskamatud inimesed ei tohiks seda seadet kasutada enne, kui neid on vastutava isiku poolt piisavalt juhendatud ja kui ollakse veendunud, et nad oskavad seda turvaliselt kasutada. Väikestele lastele tuleks õpetada, et nad seadmega ei mängiks.

Seade tuleb ühendada sobiva toitepingega seinakontakti.

Seade tuleb paigutada nii, et pärast kohaleasetamist oleks seinakontakt juurdepääsetav.

Ärge kasutage nahahoolduses või masseerimisel kasutatavat töödeldud vett, millele on lisatud õli, kreemi või puhastusvedelikku.

- Vastasel korral võib ümbris deformeeruda, mis omakorda põhjustab rikkeid või lekkimist.

Roostevabas pesupaagis tavaliselt roostet ei teki. Kui mõni metallese (nt juukseklamber) ununeb pikemaks ajaks paaki, võib see siiski tekitada roostet.

- Ärge jätke paaki pikemaks ajaks kloori sisaldavat pleegitusainet või vett.
- Ärge kasutage pidevalt ega jätke pikemaks ajaks paaki rauasisaldusega vett.
- Kui märkate paagi pinnale tekkinud roostet, siis kasutage selle eemaldamiseks neutraalset pesuvahendit ja käsna või pehmet lappi. (Mitte mingil juhul ärge kasutage metallharja)

Ventileerimisavadega pesumasinate puhul tuleb jälgida, et põrandakate avasid kinni ei kataks.

Kasutage uusi voolikukomplekte, vanu ei tohiks taaskasutada.

Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist. Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

sisu

PESUMASINA PAIGALDAMINE 6

6 Pesumasina lahtipakkimine
6 Pesumasina ülevaade
7 Sobiva paiga leidmine
7 Jalgade reguleerimine
7 Transportimispoltide eemaldamine
8 Veevoolikuga ühendamine
9 Veevoolikuga ühendamine (valikuline)
9 Vee väljalaskevooliku paigaldamine

PESU PESEMINE 10

10 Pesemine esimest korda
10 Pesuvahendi panemine pesumasinasse
11 Juhtpaneeli ülevaade
12 Pesupesemine funktsiooni Fuzzy Logic abil
13 Käsitsipesu
14 Ajastatud käivituse kasutamine
14 Nipid ja soovitused pesemiseks

PESUMASINA HOOLDAMINE 15

15 Vee väljavoolu juhtimine hädaolukorras
15 Külmunud pesumasina parandamine
15 Pesumasina välispinna puhastamine
16 Pesuvahendi sahtli ja vaheosade puhastamine
16 Prahifiltri puhastamine
17 Veevooliku võrkfiltri puhastamine

VEAOTSING 18

18 Probleemid ja lahendused
18 Veateadete mõistmine

PROGRAMMITABEL 19

19 programmitabel

LISA 21

21 Riiete hooldusmärgiste tabel
21 Elektrialased hoiatused
21 Keskkonnakaitse
22 Sobivusdeklaratsioon
22 Tehnilised andmed

pesumasina paigaldamine

PESUMASINA LAHTIPAKKIMINE

Pakkige pesumasin lahti ja kontrollige, et sellel ei oleks transpordil tekkinud kahjustusi. Tehke kindlaks, et kõik allpool kujutatud osad oleksid olemas. Kui pesumasin on transpordil kahjustada saanud või kui mõni osa on puudu, võtke viivitamatult ühendust oma Samsungi edasimüüjaga.

PESUMASINA ÜLEVAADE

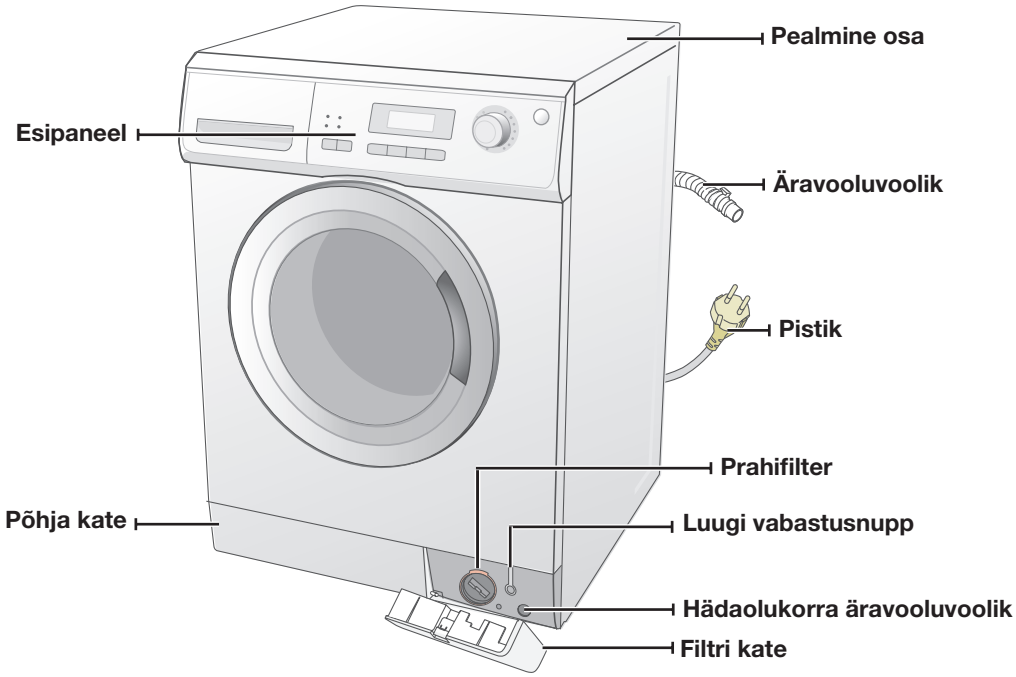

Mutrivõti


Veevoolik


Voolikujuhik


Poldiaukude katted

SOBIVA PAIGA LEIDMINE

Enne pesumasina paigaldamist valige koht, mis vastaks järgmistele tingimustele:

- Kõva, tasane pind (kui pind on ebatasane, vaadake allpool peatükki “Jalgade kõrguse reguleerimine”)
- Eemal otsesest päikesevalgusest.
- Piisav ventilatsioon
- Temperatuur ruumis ei lange alla 0 ˚C
- Eemal söe või gaasiga köetavatest soojusallikatest

Jälgige, et pesumasin ei seisaks toitejuhtme peal.

Ventilatsiooniavad ei tohi olla tõkestatud vaibaga (kui pesumasin on paigaldatud vaibale).

JALGADE REGULEERIMINE

Kui põrand ei ole tasane, siis reguleerige pesumasina jalgade kõrgust (ärge pange jalgade alla puutükke või teisi esemeid):

1. Keerake käega jalal olevat polti, kuni saavutate soovitud kõrguse.
2. Pingutage kinnitusmutrit mutrivõtmega.

Kui pesumasin on paigaldatud ebatasasele või nõrgale pinnale, võib tekkida müra ja vibratsioon. (Lubatud on ainult ühekraadine nurk.)

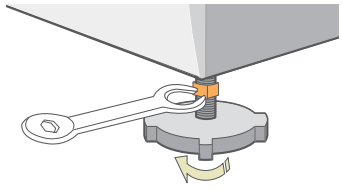

TRANSPORTIMISPOLTIDE EEMALDAMINE

Enne pesumasina kasutamist tuleb seadme tagant eemaldada kõik transportimispoldid. Poltide eemaldamiseks:

1. Enne eemaldamist keerake kõik poldid mutrivõtmega lahti.
2. Haarake poldi peast ning tõmmake see läbi augu laiema osa välja.
   Korrake sama toimingut iga poldiga.
3. Täitke augud komplekti kuuluvate plastkatetega.
4. Säilitage transportimispoldid tulevaseks kasutamiseks.

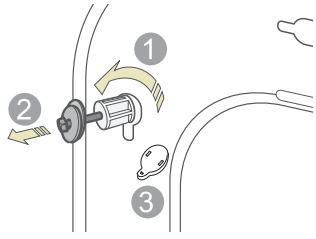

pesumasina paigaldamine

VEEVOOLIKUGA ÜHENDAMINE

Sissevõtuvooliku üks ots peab olema ühendatud pesumasinaga ja teine ots veekraaniga. Ärge sissevõtuvoolikut venitage. Kui voolik on liiga lühike, siis asendage see pikema, suuremat survet tekitava voolikuga.

Vee sissevõtuvooliku ühendamine:

1. Ühendage külma vee sissevõtuvooliku L-liitmik seadme tagaküljel paikneva külma vee sisselaskeavaga. Keerake käega kinni.
2. Ühendage teine voolikuots külmaveekraaniga ja keerake käega kinni. Kui vaja, võite muuta veevooliku pesumasina-poolse otsa asendit seda lahti ühendades, voolikut pöörates ning uuesti kinni keerates.

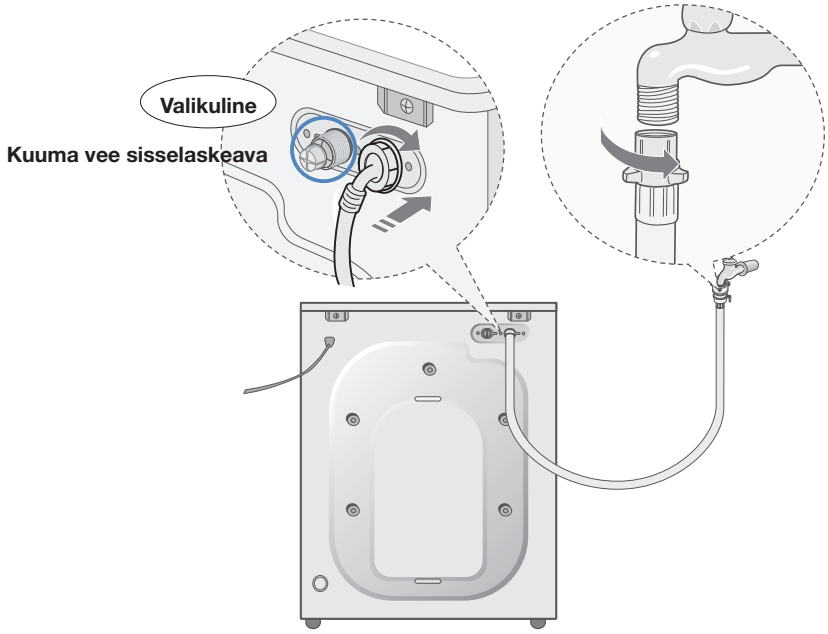

Valikuline :

1. Ühendage punast värvi kuuma vee sissevõtuvooliku L-liitmik seadme tagaküljel paikneva punast värvi kuuma vee sisselaskeavaga. Keerake käega kinni.
2. Ühendage kuumaveevooliku teine ots oma kuumaveekraaniga ja keerake käega kinni.
3. Kasutage Y-voolikut juhul, kui soovite kasutada ainult külma vett.

VEEVOOLIKUGA ÜHENDAMINE (VALIKULINE)

1. Eemaldage adapter veevooliku küljest.

2. Kõigepealt lõdvendage ristpeakruvikeerajaga adapteri nelja kruvi kinnitust. Edasi võtke adapter ja keerake (b) osa noolega näidatud suunas, kuni tekib 5 mm laiune vahe.



3. Ühendage adapter veekraani külge ja keerake kruvid tugevasti kinni.
Seejärel keerake (b) osa nooles suunas ja seadke (a) ja (b) kohakuti.



4. Ühendage veevoolik adapteri külge. Tõmmake veevooliku (c) osa alla.
Kui lasete (c) osa lahti, ühendab voolik end automaatselt adapteriga, andes sellest klõpsatusega märku.



5. Ühendage veevooliku teine ots pesumasina tagaosas paikneva vee sisselaskeavaga. Keerake voolik päripäeva täielikult sisse.

Kui voolik pärast ühendamist siiski lekib, korrake uuesti kirjeldatud toiminguid. Kasutatav veekraan peaks olema kõige levinumat tüüpi. Kui veekraan on kandilise suuga või liiga suur, siis tuleks selle otsikurõngas enne adapteri paigaldamist eemaldada.

VEE VÄLJALASKEVOOLIKU PAIGALDAMINE

Väljalaskevooliku otsa võib paigaldada kolmel viisil:

Üle valamu serva

Väljalaskevoolik peab olema asetatud kõrgusele 60 kuni 90 cm. Väljalaskevooliku ninamiku painutamiseks kasutage komplektis olevat plastklambrit. Kinnitage klamber seinale konksuga või kraani külge nööriga, et hoida väljalaskevoolikut liikumast.

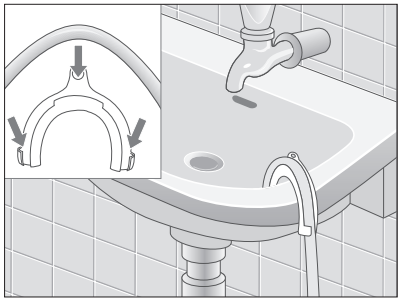

Valamu äravoolutoru küljes

Äravoolukoht peab asetsema valamu äravoolutoru põlvest kõrgemal ning vooliku ots olgu põrandast vähemalt 60 cm kõrgusel.

Äravoolutorus

Samsung soovitab kasutada 65 cm pikkust vertikaalset toru; see ei tohi olla lühem kui 60 cm ega pikem kui 90 cm.

pesu pesemine

PESEMINE ESIMEST KORDA

Enne esimest pesukorda peate te teostama täieliku pesutsükli ilma masinasse pesu panemata.

Selleks:

1. Vajutage nuppu ⏻ (On/Off) (Sisse/Välja).
2. Valage natuke pesuainet pesuainesahtli lahtrisse (Ⅱ).
3. Lülitage sisse pesumasina veevarustus.
4. Vajutage mitu korda nuppu Temperature (Temperatuur), kuni näidikul kuvatakse 40 ˚C.
5. Vajutage nuppu Start/Stopp.

- See eemaldab võimaliku tootjapoolsest testist masinasse jäänud vee.

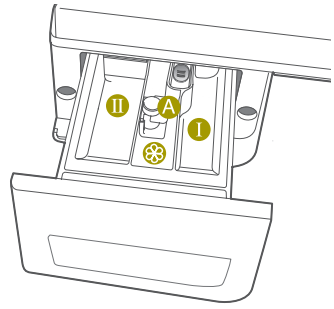

Sahtel Ⅰ: Eelpesuvahend või tärgeldaja.

Sahtel Ⅱ: Pesuvahend põhipesu jaoks, veepehmendi, eelpesuvahend, pleegitusvahend ja plekieemaldusvahend.

Sahtel ❀: Lisandid, nt pesupehmendi või töötlusvahend (ärge täitke üle tähistuse “A” madalaima serva)

PESUVAHENDI PANEMINE PESUMASINASSE

1. Tõmmake välja pesuainesahtel.
2. Lisage pesuvahend sahtlisse (Ⅱ).
3. Lisage pehmendaja sahtlisse (❀) (soovi korral).
4. Lisage eelpesuvahendi sahtlisse (Ⅰ) (soovi korral).

ETTEVAATUST Kontsentreeritud või paksema kanga jaoks ette nähtud pesupehmendit tuleb enne pesuainesahtlisse kallamist vähese veega lahjendada (hoiab ära võimaliku ummistumise).

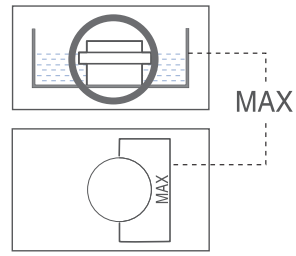

JUHTPANEELI ÜLEVAADE

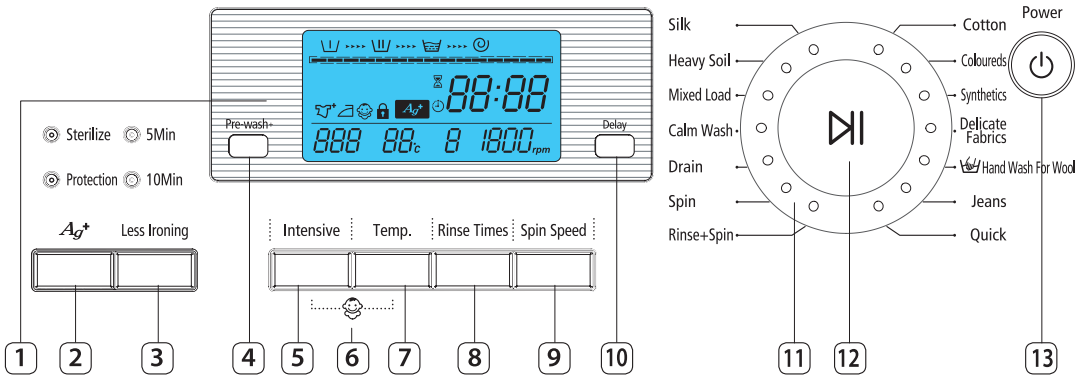

1 **Digitaalne näidik**	Kuvab järelejäänud pesutsükli aja, info pesemise kohta ning veateated.
2 **Nupp Silver Nano (Ag+)**	Silver Nano vett kasutatakse nii pesemisel kui ka viimasel loputuskorral, mis mõjub steriliseerivalt ja bakterivastaselt. (Võite valida kas võimaluse “Sterilization” (Sterliseerimine), “Protection” (Kaitse) või “Sterilization” (Sterliseerimine) + “Protection” (Kaitse)).
3 **Nupp Less Ironing (Hõlbus triikimine)**	Programm Less Ironing (Hõlbus triikimine) vähendab kortse ja hoiab kokku triikimise aega. (saadaval programmidega: Cotton (Puuvillane), Coloureds (Värvilised), Quick (Kiirpesu), Heavy Soil (Tugev määrdumine), Mixed Load (Segapesu), Rinse+Spin (Loputus+Tsentrifuugimine), Spin (Tsentrifuugimine)
4 **Nupp Pre-Wash (Eelpesu)**	Eelpesu valimiseks vajutage seda nuppu. Eelpesu on saadaval ainult programmidega Cotton (Puuvillane), Coloureds (Värvilised), Synthetics (Sünteetika), Jean (Teksased), Heavy Soil (Tugev määrdumine), Mixed Load (Segapesu).
5 **Nupp Intensive (Intensiivpesu)**	See valik suurendab pesemisvõimsust. Seda funktsiooni saab kasutada programmidega Cotton (Puuvill), Coloreds (Värviline), Synthetics (Sünteetika), Jeans (Teksad), Heavy Soil (Tugev määrdumine), Mixed Load (Segapesu) ja Calm Wash (Vaikne pesu). Nupule vajutamine lülitab funktsiooni kas sisse või välja.
6 **Nupp Child Lock (Lapselukk)**	See nupp takistab lastel pesumasinat käsitsemast. **Nupp On/Off** (Sees/väljas) - programmi sisselülitamiseks: Pesumasina sisselülitamiseks vajutage nuppu **Start/Pause** (Start/Stopp). Vajutage ja hoidke all nuppu “**Intensive**” (Intensiivpesu) + “**Temp**” (Temp.) 2-3 sekundit. Seda saab kasutada ainult siis, kui pesumasin on sisse lülitatud. Kui aktiveerite lapseluku funktsiooni pesemise ajal, ei aktiveerita ühtki nuppu enne, kui pesumasina välja lülitate. Aktiveerida saab ainult nuppu **POWER** (Toide). Lapseluku tuli põleb. Programmi väljalülitamiseks: Vajutage ja hoidke uuesti 2-3 sekundit all nuppu “**Intensive**” (Intensiivpesu) + “**Temp**” (Temp.); lamp kustub ja lülitub välja. Kontrollige kõigepealt nupu **Child Lock** (Lapselukk) toimimist, mille kinnituseks pesumasina töötamise ajal ei saa ühtegi nuppu aktiveerida.
7 **Nupp Temperature (Temperatuur)**	Vajutades korduvalt seda nuppu, saate valida saadaolevate veetemperatuuride vahel. (külm (0 ˚C), 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C ja 95 ˚C)
8 **Nupp Rinse Times (Loputuskorrad)**	Vajutage loputusnuppu, et lisada loputustsükleid. Maksimaalne loputustsüklite arv on viis.

<table>
<tr><td rowspan="5">9 Nupp Spin (Tsentrifuugimine)</td><td colspan="2">Vajutades korduvalt seda nuppu, saate valida saadaolevate pöörlemiskiiruste vahel.</td></tr>
<tr><td>WF7704S8/WF7604S8</td><td>0, 400, 800, 1400 pööret minutis</td></tr>
<tr><td>WF7702S8/WF7602S8/WF7522S8/WF7452S8</td><td>0, 400, 800, 1200 pööret minutis</td></tr>
<tr><td>WF7700S8/WF7600S8/WF7520S8/WF7450S8/ WF7350S8</td><td>0, 400, 800, 1000 pööret minutis</td></tr>
<tr><td>WF7708S8/WF7608S8/WF7528S8/WF7458S8/ WF7358S8</td><td>0, 400, 600, 800 pööret minutis</td></tr>
<tr><td colspan="3">0 : tsentrifuugimiseta Näidikukuva puudub: loputuse seiskamine</td></tr>
<tr><td>10 Nupp Delay Start (Ajastatud käivitus)</td><td colspan="2">Vajutades korduvalt seda nuppu, saate liikuda olemasolevate ajastuse valikute vahel (alates 3 tunnist kuni 24 tunnini, tunniajalise täpsusega). Kuvatud aeg näitab pesutsükli lõpuaega.</td></tr>
<tr><td>11 Valikunupp Fuzzy Control</td><td colspan="2">Selle nupu keeramisel saate valida ühe 14 saadaolevast pesuprogrammist. Cotton (Puuvill), Coloureds (Värvilised) Synthetics (Sünteetika), Delicate Fabrics (Õrnpesu), Hand Wash For Wool (Käsitsipesu villasele), Jeans (Teksased), Quick (Kiirpesu), Rinse+Spin (Loputus + Tsentrifuugimine), Spin (Tsentrifuugimine), Drain (Nõrgumine), Silk (Siid), Heavy Soil (Tugev määrdumine), Mixed Load (Segapesu), Calm Wash (Vaikne pesu)</td></tr>
<tr><td>12 Nupp Start/ Pause (Start/Stopp)</td><td colspan="2">Vajutades seda nuppu, saate programme peatada ja uuesti alustada.</td></tr>
<tr><td>13 Nupp On/Off (Sisse/Välja)</td><td colspan="2">Vajutage seda nuppu üks kord, et pesumasin sisse lülitada; veelkordne vajutamine lülitab pesumasina välja. Kui pesumasina toide on jäänud sisse rohkem kui kümneks minutiks, nii et selle aja jooksul pole ühtegi nuppu puudutatud, lülitatakse toide automaatselt välja.</td></tr>
</table>

PESUPESEMINE FUNKTSIOONI FUZZY LOGIC ABIL

Teie uus pesumasin muudab Samsungi automaatse juhtimissüsteemi “Fuzzy Logic” abil pesupesemise lihtsaks. Pesuprogrammi valimisel määrab masin õige temperatuuri, pesutsükli aja ja pesemiskiiruse.

Fuzzy Logic-programmide abil pesemiseks toimige järgmiselt:

1. Keerake veekraan lahti.
2. Vajutage nuppu ⏻ (On/Off) (Sisse/Välja).
3. Avage luuk.
4. Asetage esemed ükshaaval trumlisse, ilma seda üle täitmata.
5. Sulgege luuk.
6. Lisage pesuvahend, pehmendi ja eelpesuvahend (vajadusel) sobivatesse lahtritesse.
7. Keerake programmivalijat Fuzzy Control, et valida pestava pesu jaoks sobiv programm: Cotton (Puuvill), Coloureds (Värvilised) Synthetics (Sünteetika), Delicate Fabrics (Õrnpesu), Hand Wash For Wool (Käsitsipesu villasele), Jeans (Teksased), Quick (Kiirpesu), Rinse+Spin (Loputus + Tsentrifuugimine), Spin (Tsentrifuugimine), Drain (Nõrgumine), Silk (Siid), Heavy Soil (Tugev määrdumine), Mixed Load (Segapesu), Calm Wash (Vaikne pesu). Esipaneelil süttib vastav indikaatortuli.

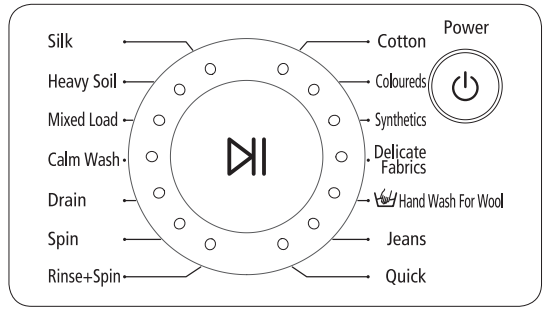

8. Nüüd saate sobiva valikunupu abil määrata pesutemperatuuri, loputuskorrad, tsentrifuugimiskiiruse ja ajastuse.
9. Vajutage programmivalija Fuzzy Control nuppu **Start/Pause** (Start/Stopp) ja pesutsükkel käivitub. Süttib toimingule vastav indikaatortuli ja näidikul kuvatakse järelejäänud tsükli kestus.

Peatamisvõimalus (peatamise ja pesu juurdelisamise funktsioon)

Kui vajutate nuppu Start/Pause (Start/Stopp), läheb luuk kohe lukust lahti.

Kui pesumasinas on liiga kuum vesi või kui vett on liiga palju, siis luuki avada ei saa.

Pärast luugi sulgemist ja nupu Start/Pause (Start/Stopp) veelkordset vajutamist läheb pesutsükkel edasi.

Kui tsükkel on lõppenud:

Pärast tsükli lõppemist lülitub toide automaatselt välja.

1. Avage luuk.
2. Võtke pesu välja.

KÄSITSIPESU

Pesu saab käsitsi pesta ka funktsiooni Fuzzy Logic kasutamata.

Selleks toimige järgmiselt:

1. Keerake vaavarustus sisse.
2. Vajutage pesumasina nuppu ⏻ (Sisse/Välja).
3. Avage luuk.
4. Asetage esemed ükshaaval trumlisse, ilma seda üle täitmata.
5. Sulgege luuk.
6. Täitke pesuvahendi sahtli sobivad lahtrid pesuvahendiga ning vajadusel pehmendi ja eelpesuvahendiga.
7. Temperatuuri valimiseks vajutage nuppu **Temperature** (Temperatuur). (külm (0 ˚C), 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Soovitud arvu loputustsüklite valimiseks vajutage nuppu**Rinse**.
   Maksimaalne loputustsüklite arv on viis.
   Mida rohkem tsükleid, seda pikemaks kujuneb kogu pesemisaeg.
9. Vajutage nuppu **Spin** (Tsentrifuugimine), et valida pöörete kiirus. [0, 400, 600, 800, 1000, 1200 või 1400 pööret minutis (rpm)]

   Loputuse seiskamise funktsiooni kasutades saate masinast välja võtta läbimärja pesu.
   0 Tsentrifuugimiseta, Näidikukuva puudub: loputuse seiskamine
10. Vajutades korduvalt seda nuppu, saate liikuda olemasolevate ajastuse valikute vahel (alates 3 tunnist kuni 24 tunnini, tunniajalise täpsusega). Kuvatud aeg näitab pesutsükli lõpuaega.
11. Vajutage nuppu **Start/Pause** (Start/Stopp) ning masin alustab tsüklit.

pesu pesemine

AJASTATUD KÄIVITUSE KASUTAMINE

Võide seada pesumasina tsükli lõpu automaatselt hilisemale ajale, valides 3 kuni 24 tundi hilisema käivitusaja (1-tunniste vahemikena). Kuvatud aeg näitab pesutsükli lõpuaega.

Selleks:

1. Valige vastavalt pestavale pesutüübile käsitsi või automaatselt sobiv pesuprogramm.
2. Soovitud käivitusaja valimiseks vajutage mitu korda nuppu **Delay Start** (Ajastatud käivitus).
3. Vajutage nuppu **Start/Pause** (Start/Stopp). Programmi Delay Start (Ajastatud käivitus) indikaatortuli süttib ja kell hakkab lugema aega valitud lõpuajani.
4. Funktsiooni "**Delay Start**" (Ajastatud käivitus) tühistamiseks vajutage nuppu ⏻ (Sisse/Välja) ja lülitage seejärel pesumasin uuesti sisse.

NIPID JA SOOVITUSED PESEMISEKS

Pesu sorteerimine: Sorteerige pesu järgnevate omaduste põhjal:

- **Riide hooldussildi sümbol:**Sorteerige pesu puuvillaseks, segakiuliseks, sünteetiliseks, siidist, villasest ja kunstsiidist pesuks.
- **Värv:** Eraldage valge ja värviline pesu. Peske uusi värvilisi esemeid eraldi.
- **Suurus:** Erineva suurusega esemete koos pesemine parandab pesemistegevust.
- **Tundlikkus:**Peske õrnu esemeid eraldi, kasutades pesuprogrammi Delicate (Õrnpesu), eriti uute täisvillaste, kardinate ja siidriiete puhul. Kontrollige silte esemetel, mida te pesete või vaadake riidehooldustabelit lisas.

Taskute tühjendamine: Mündid, haaknõelad jms võivad kahjustada linast riiet, trumlit ja veepaaki.

Lukkude, nööpide ja teiste kinniste kinnitamine: Tõmmake kinni lukud ja kinnitage nööbid või haagid; lahtised vööd või lindid tuleks kokku siduda.

Puuvillase pesu eelpesemine: Teie uus pesumasin koos tänapäevaste pesuvahenditega annavad ideaalse pesutulemuse sealjuures energiat, aega, vett ja pesuvahendit säästes. Kui teie puuvillane pesu on eriti määrdunud, võite siiski kasutada eelpesuprogrammi ja valgupõhist pesuvahendit.

Pesukoguse määramine:Ärge pange pesumasinat liiga täis, sest teie pesu ei pruugi korralikult puhtaks minna. Kasutage allolevat tabelit, et määrata pestavate riiete tüübile sobiv pesukogus.

Kanga tüüp	Pesukogus				
	WF7704S8 WF7702S8 WF7700S8 WF7708S8	WF7604S8 WF7602S8 WF7600S8 WF7608S8	WF7522S8 WF7520S8 WF7528S8	WF7452S8 WF7450S8 WF7458S8	WF7350S8 WF7358S8
Puuvillane/värviline	7.0 kg	6.0 kg	5.2 kg	4.5 kg	3.5 kg
Quick (Kiirpesu)	3.0 kg	3.0 kg	2.5 kg	2.5 kg	2.0 kg
Õrn materjal	2.5 kg	2.5 kg	2.0 kg	2.0 kg	1.5 kg
Siid	2.0 kg	2.0 kg	1.5 kg	1.5 kg	1.5 kg

Soovitused pesuaine valimisel: Kasutatava pesuvahendi valik oleneb pestava kanga tüübist (puuvillane, õrnad esemed, siid), värvist, veetemperatuurist ning määrdumisastmest ja -tüübist.

Kasutage alati vähese vahutavusega pesuvahendeid, mis on mõeldud kasutamiseks automaatsetes pesumasinates.

Jälgige pesuvahendi tootjapoolseid soovitusi, mis põhinevad pesu kaalul, mustusastmel ja teie piirkonna vee karedusel. Kui te ei tea, kui kare teie vesi on, küsige oma veevärgist järgi.

Hoidke pesuvahendeid ja lisandeid ohutus, kuivas ja lastele kättesaamatus kohas.

VEE VÄLJAVOOLU JUHTIMINE HÄDAOLUKORRAS

1. Eemaldage pesumasin vooluvõrgust.
2. Avage filtri luuk mündi või võtme abil.

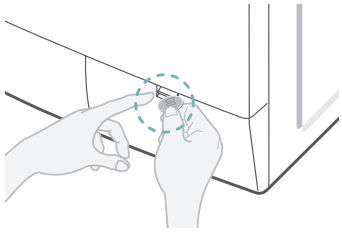

3. Keerake hädaolukorra äravoolukork lahti, keerates seda vasakule. Võtke kinni korgist hädaolukorra äravooluvooliku otsas ja tõmmake see aeglaselt umbes 15 cm ulatuses välja.
4. Laske kogu veel kaussi voolata.
5. Paigaldage äravooluvoolik ja keerake kork tagasi.
6. Paigaldage filtri kate.

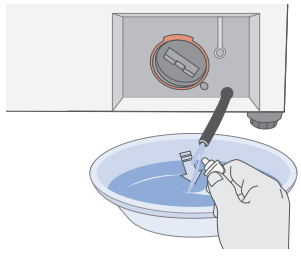

KÜLMUNUD PESUMASINA PARANDAMINE

Kui temperatuur langeb alla nulli ja teie pesumasin jäätub, siis:

1. Lülitage pesumasin vooluvõrgust välja.
2. Vooliku sulatamiseks kallake sooja vett veevarustuskraanist lähtuva vooliku otsikule.
3. Eemaldage veevarustusvoolik ja hoidke seda soojas vees.
4. Valage pesumasina trumlisse sooja vett ja hoidke seda seal umbes 10 minutit.
5. Ühendage veevarustusvoolik pesumasinaga ja kontrollige, kas veevarustus ja äravool toimivad normaalselt.

PESUMASINA VÄLISPINNA PUHASTAMINE

1. Puhastage pesumasina välispinda, ka juhtpaneeli, pehme riide ja mitteabrasiivse puhastusvahendiga.
2. Pindade kuivatamiseks kasutage pehmet riiet.
3. Ärge kallake vett pesumasinale.

pesumasina hooldamine

PESUVAHENDI SAHTLI JA VAHEOSADE PUHASTAMINE

1. Vajutage pesuvahendi sahtli sees paiknevat vabastusseadme kangi ja tõmmake sahtel välja.
2. Eemaldage kork vaheosalt (❀).
3. Peske kõiki osi jooksva vee all.
4. Puhastage vanad pulbrijäägid vana hambaharaja abil.
5. Pange kork tagasi (surudes selle tugevalt paika) ja pange vedelpesuvahendi vaheosa jaotaja tagasi sahtlisse.
6. Lükake sahtel tagasi oma kohale.
7. Käivitage loputusprogramm ilma pesuta trumlis.

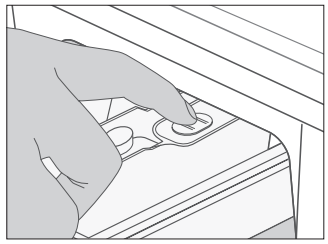
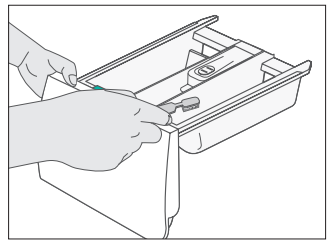
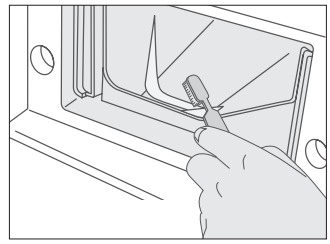

PRAHIFILTRI PUHASTAMINE

Puhastage prahifiltrit 5 või 6 korda aastas või kui näed paneeli ekraanil järgmisi veateateid:

1. Avage filtri kate, vt “Vee väljavoolu juhtimine hädaolukorras” leheküljel 15.
2. Korkige hädaolukorra väljavoolukork lahti, keerates seda vasakule ja juhtige kogu vesi välja.
   Vt ‘’Vee väljavoolu juhtimine hädaolukorras” leheküljel 15.
3. Keerake filtri kork lahti ja võtke see välja.

4. Peske filter mustusest ja muust prahist puhtaks. Tehke kindlaks, et äravoolupumba propellerkruvi filtri taga pole blokeeritud. Pange filtri kork tagasi.
5. Paigaldage filtri kate.

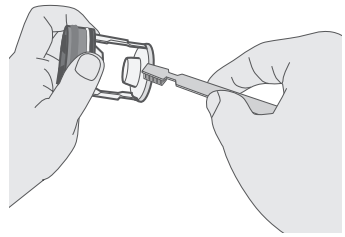

VEEVOOLIKU VÕRKFILTRI PUHASTAMINE

Veevooliku võrkfiltrit tuleks puhastada vähemalt kord aastas, või siis, kui näed ekraanil järgmist veateadet:

4E

Selleks:

1. Keerake pesumasina veevarustus kinni.
2. Keerake voolik pesumasina tagaküljelt lahti.
3. Tõmmake näpitsatega ettevaatlikult võrkfilter vooliku otsast välja ja loputage see veega puhtaks. Puhastage ka mähitud ühendajat seest ja väljast.
4. Pange filter tagasi.
5. Keerake voolik pesumasina külge tagasi.
6. Keerake otsik kinni ja veenduge ühenduse veekindluses.

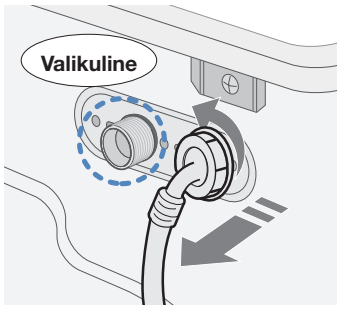

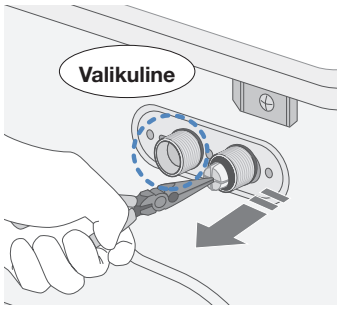

veaotsing

PROBLEEMID JA LAHENDUSED

PROBLEEM	LAHENDUS
Pesumasin ei käivitu	• Kontrollige, kas luuk on korralikult kinni. • Kontrollige, kas pesumasin on ühendatud vooluvõrku. • Veenduge, et veekraan on lahti. • Kontrollige, kas vajutasite nupule Start/Pause (Start/stopp).
Vett ei ole või veevarustus pole piisav	• Veenduge, et veekraan on lahti. • Veenduge, et veevoolik poleks külmunud. • Veenduge, et voolik poleks sõlmes või painutatud. • Veenduge, et voolikufilter poleks ummistunud.
Pesuaine jääb sahtlisse kui pesutsükkel on läbi	• Veenduge, et pesumasin töötab piisava veesurvega. • Asetage pesuaine pesuainesahtli keskele (eemale servadest).
Pesumasin vibreerib või teeb liiga kõva müra	• Veenduge, et pesumasin asub tasasel pinnal. Kui pind pole tasane, siis reguleerige seadme tasakaalu seadmiseks selle jalgu. • Veenduge, et transportimispoldid on eemaldatud. • Veenduge, et pesumasin ei ole mõne teise esemega kokkupuutes. • Veenduge, et pesuhulk masinas on tasakaalus.
Pesumasin ei nõruta vett välja ega/või tsentrifuugi	• Veenduge, et väljalaskevoolik poleks muljutud ega sõlmes. • Veenduge, et prahifilter pole ummistunud.
Luuk ei avane	• Eemaldage toitejuhe pistikust. • Tühjendage pesumasin veest. • Avage mündi abil filtri kate. • Leidke üles oranž plastist sakk ja tõmmake seda luugi avamiseks enda poole.

VEATEADETE MÕISTMINE

VEA KOOD	LAHENDUS
luuk	• Sulgege luuk.
4E	• Veenduge, et veekraan on lahti. • Kontrollige survet.
5E	• Puhastage prahifilter. • Veenduge, et äravoolutoru on korralikult paigaldatud.
UE	• Kui vaid üks riideese vajab pesemist, näiteks hommikumantel või püksid, võib viimase tsentrifuugimise tulemus olla mitterahuldav ning näidikule ilmub teade “UE”.
cE / 3E	• Helistage müügijärgsesse teenindusse.

Enne müügijärgse teenindusega kontakteerumist:

1. Proovige lahendada probleem (vt “Veaotsing” sellel leheküljel).
2. Taaskäivitage pesuprogramm, et näha, kas viga kordub.
3. Kui probleem säilib, helistage müügijärgsesse teenindusse ja kirjeldage probleemi.

PROGRAMMITABEL

(● kasutaja valik)

Programm	Maksimaalne kogus (kg)					Pesuvahend ja lisandid			Temperatuur (MAX) (°C)	Pöörlemiskiirus (MAX) rpm (pöördeid minutis)				Ajastatud-käivitus	Tsükliaeg (min)
	WF7704S8 WF7702S8 WF7700S8 WF7708S8	WF7604S8 WF7602S8 WF7600S8 WF7608S8	WF7522S8 WF7520S8 WF7528S8	WF7452S8 WF7450S8 WF7458S8	WF7350S8 WF7358S8	Eelpesu	Pesu	Pehmendaja		WF7704S8 WF7604S8	WF7702S8 WF7602S8 WF7522S8 WF7452S8	WF7700S8 WF7600S8 WF7520S8 WF7450S8 WF7350S8	WF7708S8 WF7608S8 WF7528S8 WF7458S8 WF7358S8		
Cotton (Puuvillane)	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	●	jah	●	95	1400	1200	1000	800	●	90
Coloureds (Värvilised)	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	●	jah	●	60	1400	1200	1000	800	●	98
Synthetics (Sünteetiline)	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0	●	jah	●	60	1400	1200	1000	600	●	71
Delicate Fabrics (Õrnpesu)	2.5	2.5	2.0	2.0	1.5	-	jah	●	40	800	800	800	600	●	53
Handwash for Wool (Käsitsipesu villasele)	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0	-	jah	●	40	800	800	800	400	●	39
Jeans (Teksased)	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0	●	jah	●	40	800	800	800	400	●	60
Quick (Kiirpesu)	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5	-	jah	●	60	1400	1200	1000	800	●	28

Programm	Pesu tüüp
Cotton (Puuvillane)	Keskmiselt või kergelt määrdunud puuvillane pesu, voodilinad, laualinad, aluspesu, rätikud, särgid jne.
Coloureds (Värvilised)	Keskmiselt või kergelt määrdunud puuvillane pesu, voodilinad, laualinad, aluspesu, rätikud, särgid, jne.
Synthetics (Sünteetiline)	Kergelt või keskmiselt määrdunud pluusid, särgid jne. Polüestrist (Diolen, Trevira), polüamiidist (perlon, nailon) vm segud.
Delicate Fabrics (Õrnpesu)	Õrnad kardinad, kleidid, seelikud, särgid ja pluusid.
Handwash for Wool (Käsitsipesu villasele)	Ainult masinaga pestavad villased riided puhta uusvillase tähistusega.
Quick (Kiirpesu)	Kergelt määrdunud puuvillased või linased pluusid, särgid, tumedad tugevad riided, värvilised linased riided, teksad jne.

1. Programmi kestus on mõõdetud tingimustes, mis on määratud standardiga IEC 456.
2. Reaalsed kasutusajad majapidamises võivad erineda tabelis antud arvudest sõltuvalt veesurvest ja temperatuurist, pesukogusest ja -tüübist.

programmitabel

(● kasutaja valik)

Programm	Maksimaalne kogus (kg)					Pesuvahend ja lisandid			Temperatuur (MAX) (°C)	Pöörlemiskiirus (MAX) rpm (pöördeid minutis)				Ajastatud-käivitus	Tsükliaeg (min)
	WF7704S8 WF7702S8 WF7700S8 WF7708S8	WF7604S8 WF7602S8 WF7600S8 WF7608S8	WF7522S8 WF7520S8 WF7528S8	WF7452S8 WF7450S8 WF7458S8	WF7350S8 WF7358S8	Eelpesu	Pesu	Pehmendaja		WF7704S8 WF7604S8	WF7702S8 WF7602S8 WF7522S8 WF7452S8	WF7700S8 WF7600S8 WF7520S8 WF7450S8 WF7350S8	WF7708S8 WF7608S8 WF7528S8 WF7458S8 WF7358S8		
Silk (Siid)	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	-	jah	●	30	400	400	400	400	●	35
Heavy Soil (Tugev määrdumine)	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	●	jah	●	60	1400	1200	1000	800	●	109
Mixed Load (Segapesu)	2.5	2.5	2.0	2.0	1.5	●	jah	●	60	800	800	800	800	●	76
Calm Wash (Vaikne pesu)	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5	●	jah	●	40					●	96

Programm	Pesu tüüp
Silk (Siid)	Siidist särgid, pluusid, kleidid jne.
Heavy Soil (Tugev määrdumine)	Plekilised või tugevasti määrdunud puuvillane pesu, voodilinad, laualinad, aluspesu, rätikud, särgid, teksad jne.
Mixed Load (Segapesu)	Segapesu kergelt määrdunud puuvillaste ja sünteetiliste riietega.
Calm Wash (Vaikne pesu)	Äärmiselt vaikne müratase kogu tsükli vältel ning viimase loputuse ärajätmine enne vee äravoolu. Puuvillased esemed, voodipesu, laudlinad, aluspesu, käterätikud, särgid.

RIIETE HOOLDUSMÄRGISTE TABEL

	Vastupidav materjal		Võib triikida temperatuuril 100 ˚C max
	Õrn materjal		Mitte triikida
	Eset võib pesta temperatuuril 95 ˚C.		Võib keemiliselt puhastada ükskõik millise lahusega.
	Eset võib pesta temperatuuril 60 ˚C.		Keemiline puhastus ainult perkloraadi, kergkütuse, puhta alkoholi või R113-ga.
	Eset võib pesta temperatuuril 40 ˚C		Keemiline puhastus ainult aviobensiini, puhta alkoholi või R113-ga.
	Eset võib pesta temperatuuril 30 ˚C		Mitte keemiliselt puhastada
	Eset võib pesta käsitsi		Kuivatada tasapinnal
	Ainult keemiline puhastus		Võib riputada kuivama
	Võib pleegitada külmas vees		Kuivatada riidepuul
	Mitte pleegitada		Trummelkuivatus, normaaltemperatuuril
	Võib triikida temperatuuril 200 ˚C max		Trummelkuivatus, madalamal temperatuuril
	Võib triikida temperatuuril 150 ˚C max		Mitte trummelkuivatust

ELEKTRIALASED HOIATUSED

Tuleohu, elektrilöögi ja teiste vigastuste vähendamiseks pidage meeles järgmisi ohutusnõudeid:

- Ühendage toode vaid tähistusel määratud vooluvõrku. Kui te pole kindel, millist tüüpi kodune vooluvõrk teil on, konsulteerige oma seadme turustajaga või kohaliku elektrifirmaga.
- Kasutage ainult maandatud või polariseeritud kontakte. Seda pistikut saab toitekontakti sisestada ainult ühtepidi. Kui teil ei õnnestu pistikut täielikult kontakti sisestada, keerake see ringi ja proovige uuesti. Kui pistik ikkagi kontakti ei lähe, võtke ühendust oma elektrikuga, et kontakt ära vahetada.
- Kaitske toitejuhet. Toitejuhe peaks olema paigaldatud nii, et sellele ei astuta ning et selle peale või vastu ei panda teisi esemeid. Pöörake erilist tähelepanu kontaktidele, ümbristele ja kohale, kus juhe väljub masinast.
- Ärge koormake kontakti või pikendusjuhtme pingetaluvust üle. Ülekoormamine võib tekitada tulekahju või elektrilööke.

KESKKONNAKAITSE

- Antud toode on valmistatud ümbertöödeldavatest materjalidest. Kui otsustate antud tootest vabaneda, siis palun uurige kohalikke jäätmekäitlusnõudeid. Lõigake ära toitejuhe, et seadet ei saaks enam vooluvõrku ühendada. Eemaldage luuk nii, et loomad ja väikesed lapsed ei saaks seadmesse kinni jääda.
- Ärge pange pesumasinasse rohkem pesuvahendit, kui on aine tootja poolt soovitatud.
- Kasutage plekieemaldajaid ja pleegitajaid enne pesutsükli käivitamist ainult siis, kui see on hädavajalik.
- Säästke vett ja elektrit, laadides iga kord masina täis (täpne kogus sõltub kasutatavast programmist).

SOBIVUSDEKLARATSIOON

Toode vastab Euroopa ohutusnõuetele, EÜ direktiivile 93/68 ja EN-i standardile 60335.

TEHNILISED ANDMED

<table>
<tr><th colspan="3">TÜÜP</th><th colspan="8">EESTLAETAV PESUMASIN</th></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">MÕÕTMED</td><td colspan="4">WF7704S8/WF7702S8/WF7700S8/WF7708S8</td><td colspan="4">WF7604S8/WF7602S8/WF7600S8/WF7608S8</td></tr>
<tr><td colspan="4">W598mm X D600mm X H844mm</td><td colspan="4">W598mm X D550mm X H844mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">VEESURVE</td><td colspan="8">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">VEEKOGUS</td><td colspan="4">60 ℓ</td><td colspan="4">54 ℓ</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">NETOKAAL</td><td colspan="2">WF7704S8/WF7702S8</td><td colspan="2">WF7700S8/WF7708S8</td><td colspan="2">WF7604S8/WF7602S8/</td><td colspan="2">WF7600S8/WF7608S8</td></tr>
<tr><td colspan="2">74kg</td><td colspan="2">73kg</td><td colspan="2">72kg</td><td colspan="2">70kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">PESU JAVÄÄNAMISULATUS</td><td colspan="4">7.0 kg (KUIV PESU)</td><td colspan="4">6.0 kg (KUIV PESU)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">ENERGIATARVE</td><td colspan="2">MUDEL</td><td colspan="4">WF7704S8/WF7702S8/ WF7700S8/WF7708S8</td><td colspan="4">WF7604S8/WF7602S8/WF7600S8/WF7608S8</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">PESEMINE JA SOOJENDAMINE</td><td colspan="2">220 V</td><td colspan="2">2000 W</td><td colspan="2">220 V</td><td colspan="2">2000 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">240 V</td><td colspan="2">2400 W</td><td colspan="2">240 V</td><td colspan="2">2400 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">VÄÄNA-MINE</td><td>MUDEL</td><td>WF7704S8</td><td>WF7702S8</td><td>WF7700S8</td><td>WF7708S8</td><td>WF7604S8</td><td>WF7602S8</td><td>WF7600S8</td><td>WF7608S8</td></tr>
<tr><td>230 V</td><td>700 W</td><td>360 W</td><td>320 W</td><td>270 W</td><td>580 W</td><td>530 W</td><td>500 W</td><td>430 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">PUMPAMINE</td><td colspan="8">34 W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">PAKKEMATE-RJALI KAAL</td><td>MUDEL</td><td colspan="4">WF7704S8/WF7702S8/WF7700S8/WF7708S8</td><td colspan="4">WF7604S8/WF7602S8/WF7600S8/ WF7608S8</td></tr>
<tr><td>PABER</td><td colspan="4">2.5 kg</td><td colspan="4">2.5 kg</td></tr>
<tr><td>PLASTIK</td><td colspan="4">1.0 kg</td><td colspan="4">1.0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">PÖÖRLEMINE</td><td>MUDEL</td><td colspan="4">WF7704S8/WF7604S8</td><td colspan="4">WF7702S8/WF7602S8/WF7522S8/WF7452S8</td></tr>
<tr><td>rpm</td><td colspan="4">1400</td><td colspan="4">1200</td></tr>
</table>

TÜÜP			EESTLAETAV PESUMASIN								
MÕÕTMED			WF7522S8/WF7520S8/WF7528S8			WF7452S8/WF7450S8/WF7458S8			WF7350S8/WF7358S8		
			W598mm X D450mm X H844mm			W598mm X D404mm X H844mm			W598mm X D340mm X H844mm		
VEESURVE			50 kPa ~ 800 kPa								
VEEKOGUS			49 ℓ			48 ℓ			43 ℓ		
NETOKAAL			WF7522S8/7520S8		WF7528S8	WF7452S8/7450S8			WF7350S8/7358S8		
			66kg		65kg	61kg			51kg		
PESU JAVÄÄNAMISULATUS			5.2 kg (KUIV PESU)			4.5 kg (KUIV PESU)			3.5 kg (KUIV PESU)		
ENERGIATARVE	MUDEL		WF7522S8/WF7520S8/WF7528S8			WF7452S8/WF7450S8/WF7458S8			WF7350S8/WF7358S8		
	PESEMINE JA SOOJENDAMINE		220 V		1900 W	220 V	1800 W		220 V	1800 W	
			240 V		2200 W	240 V	2100 W		240 V	2100 W	
	VÄÄNA-MINE	MUDEL	WF7522S8	WF7520S8	WF7528S8	WF7452S8	WF7450S8	WF7458S8	WF7350S8	WF7358S8	
		230 V	550 W	500 W	430 W	270 W	230 W	180 W	230 W	180 W	
	PUMPAMINE		34 W								
PAKKEMATE-RJALI KAAL	MUDEL		WF7522S8/WF7520S8/WF7528S8			WF7452S8/WF7450S8/ WF7458S8/			WF7350S8/ WF7358S8		
	PABER		2.1 kg			1.9 kg			1.8 kg		
	PLASTIK		0.9 kg			0.8 kg			0.8 kg		
PÖÖRLEMINE	MUDEL		WF7700S8/WF7600S8/WF7520S8/ WF7450S8/WF7350S8			WF7708S8/WF7608S8/WF7528S8/WF7458S8/ WF7358S8					
	rpm		100			800					

Võtke ühendust SAMSUNGIGA KOGU MAAILMAS

Kui Teil on küsimusi või soovitusi seoses Samsungi toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI teeninduskeskusega.

Riik	HELISTAGE	VÕI KÜLASTAGE MEID AADRESSIL
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	800-7267	www.samsung.lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee

Kood:DC68-02410H_ET

WF7522S8(W/V/S/C/R)
WF7520S8(W/V/S/C/R)
WF7528S8(W/V/S/C/R)
WF7452S8(W/V/S/C/R)
WF7450S8(W/V/S/C/R)
WF7458S8(W/V/S/C/R)
WF7350S8(W/V/S/C/R)
WF7358S8(W/V/S/C/R)
WF7704S8(W/V/S/C/R)
WF7702S8(W/V/S/C/R)
WF7700S8(W/V/S/C/R)
WF7708S8(W/V/S/C/R)
WF7604S8(W/V/S/C/R)
WF7602S8(W/V/S/C/R)
WF7600S8(W/V/S/C/R)
WF7608S8(W/V/S/C/R)

Skalbimo mašinos
vartotojo vadovas

Įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote „Samsung“ gaminį.
Norėdami gauti daugiau paslaugų,
savo gaminį užregistruokite
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

funkcijos

- **Užraktas nuo vaikų**
  Užrakto nuo vaikų funkcija saugo skalbimo mašiną nuo vaikų. Ši apsauginė funkcija neleidžia vaikams žaisti su skalbimo mašina. Funkcija taip pat praneša apie tai, kad yra suaktyvinta.

- **Uždelstas paleidimas**
  Šia funkcija galite nustatyti uždelstą skalbimo mašinos įjungimą per artimiausias 24 valandas.

- **Ramus skalbimas**
  Šis skalbimo ciklas atliekamas labai tyliai, todėl jį galima naudoti miegant. Gręžimo ciklas atliekamas šlamančiai tyliai, nes tuo metu išleidžiamas vanduo.

- **Mažiau lyginimo (pasirinktinai)**
  Naudojant „Samsung“ „Carefreewash“, jums reikės mažiau lyginti, nes ši programa atsargiai valo minkštus, švelnius ir lengvai prižiūrimus audinius. Išvystyta pagal visame pasaulyje pripažintą „Samsung“ skaitmeninę technologiją, mažesnio lyginimo funkcija yra specializuota skalbimo programa, mažinanti švelnių drabužių raukšlėjimąsi skalbimo metu ir sutaupo jūsų laiką, kurį būtumėte praleidę lygindami.

- **Greitasis skalbimas**
  Nepraraskite laiko! Mažiau nei 30 minučių trunkantis skalbimas suteiks jums laiko išeiti anksčiau ir nepavėluoti. 28 minutes trunkanti greitojo skalbimo programa gali būti jūsų užimto gyvenimo problemos sprendimas. Garantuojame, kad dabar galėsite mėgstamus drabužius išskalbti tik per 28 minutes!

- **Švelnių audinių ir šilko skalbimo programa**
  Galima nustatyti specialią priežiūrą, pasirenkant atitinkamą temperatūrą, atsargaus skalbimo funkciją ir atitinkamą vandens kiekį.

- **Sveikatą sauganti skalbimo sistema, naudojant sidabro nanodaleles**
  „Samsung“ skalbimo funkcija, naudojant sidabro nanodaleles, gerina sanitarinę būklę, dezinfekuoja ir jūsų skalbinius, ir jūsų skalbimo mašinos būgną. Švelnių audinių skalbiniai, taip pat nemalonų kvapą skleidžiančios kojinės, net 30 °C temperatūroje taps bekvapiais. Taip taupoma energija ir apsaugoma drabužių spalva ir forma.

- **Skalbimas rankomis**
  Lininiai ar šilkiniai drabužiai skalbiant įprastu režimu gali būti pažeisti, todėl galima nustatyti skalbimo rankomis režimą.

saugos informacija

Šiame vadove rasite įspėjimų ir perspėjimų.
Šie įspėjimai, perspėjimai ir svarbios saugos instrukcijos neaprėpia visų galimų sąlygų ir situacijų, su kuriomis galite susidurti.
Skalbyklės montavimo, priežiūros ir valdymo metu vadovaukitės logika ir būkite atsargūs. „Samsung“ neatsako už žalą, susijusią su netinkamu naudojimu.

SVARBŪS SAUGOS SIMBOLIAI IR ATSARGOS PRIEMONĖS

Ką reiškia šiame vadove pateikiamos piktogramos ir ženklai:

⚠ **ĮSPĖJIMAS**	Pavojingai arba nesaugiai naudojant, galima **sunkiai ar net mirtinai susižeisti**.
⚠ **DĖMESIO**	Pavojingai arba nesaugiai naudojant, galima **lengvai susižeisti arba padaryti žalos nuosavybei**.
⚠ **DĖMESIO**	Norėdami sumažinti gaisro, sprogimo, elektros smūgio ar asmens sužeidimo pavojų, paisykite pagrindinių atsargumopriemonių:

PRIEŠ NAUDODAMI SKALBYKLĘ

⚠ DĖMESIO Pakavimo medžiagos gali būti pavojingos vaikams; visas pakavimo medžiagas (plastikinius maišus, polistirolą ir t. t.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Ši skalbyklė skirta naudoti tik buityje.

Pasirūpinkite, kad vandenį ir elektrą prijungtų kvalifikuoti specialistai, vadovaudamiesi gamintojo nurodymais (žr. „Skalbimo mašinos montavimas“) ir vietinėmis saugos taisyklėmis.

Prieš naudojant skalbyklę, reikia išimti visus pakavimo ir transportavimo varžtus. Jų neišėmus, galimi dideli gedimai. Žr. „Transportavimo varžtų pašalinimas“.

Prieš pirmąjį skalbimą būtina atlikti visą skalbimo ciklą be skalbinių. Žr. „Pirmasis skalbimas“.

SAUGOS INSTRUKCIJOS

⚠ ĮSPĖJIMAS Prieš valydami ar atlikdami techninės priežiūros darbus, ištraukite prietaiso kištuką iš elektros tinklo lizdo arba išjunkite paspausdami ⏻ On/Off (įjungimo/išjungimo) mygtuką.

Įsitikinkite, kad visų skalbiamų drabužių kišenės yra tuščios.
Sunkūs ar aštrūs daiktai, pavyzdžiui, monetos, segtukai, vinys, varžtai ar akmenys, gali padaryti skalbyklei daug žalos.

Baigę darbą, visada išjunkite skalbyklę ir vandens tiekimą.

Prieš atidarydami skalbyklės dureles patikrinkite, ar išleistas vanduo. Neatidarykite durelių, jei skalbyklėje dar yra vandens.

Į skalbyklę gali patekti naminiai gyvūnai ir maži vaikai. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite skalbyklę.

saugos informacija

Stiklo durelės skalbiant labai įkaista. Neleiskite vaikų prie veikiančios skalbyklės.

Nebandykite remontuoti skalbyklės patys. Nepatyrusio ar nekvalifikuoto asmens atliktas remontas gali būti susižeidimų priežastis ir / arba padaryti skalbyklei dar didesnės žalos.

Jei kištukas (elektros energijos tiekimo laidas) sugadintas, jį turi pakeisti gamintojas, įgaliotasis atstovas arba kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojų.

Šios skalbyklės techninės priežiūros darbus turi atlikti tik įgaliotojo techninės priežiūros centro darbuotojai, o taip pat turi būti naudojamos tik originalios atsarginės dalys.

Šios skalbyklės neturi naudoti maži vaikai ar ligoti asmenys neprižiūrint atsakingam asmeniui, kuris užtikrintų, kad skalbykle būtų naudojamasi saugiai. Maži vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su skalbykle.

Ši skalbyklė turi būti įjungta į lizdą, atitinkantį suvartojamą elektros energiją.

Ši skalbyklė turi būti įrengta taip, kad ją pastačius būtų pasiekiamas kištukas.

Nenaudokite apdoroto vandens, kuriame yra aliejaus, kremo ar losjono ir kurio paprastai galima įsigyti odos priežiūrai skirtų reikmenų parduotuvėse ar masažo klinikose.

- Jis gali pakeisti pakuotės formą ir taip sugadinti prietaisą arba sukelti vandens protėkį.

Iš nerūdijančio plieno gaminamas plovimo vamzdelis paprastai nerūdija. Bet jei vamzdelyje ilgesnį laiką paliekamas metalinis objektas, pvz., plaukų smeigtukas, jis gali pradėti rūdyti.

- Nepalikite vamzdelyje vandens, kurio sudėtyje yra chloro, ar baliklio ilgesniam laikui.
- Negalima reguliariai naudoti arba ilgesnį laiką palikti vamzdelyje vandens, kurio sudėtyje yra geležies.
- Jei vamzdelio paviršiuje atsiranda rūdžių, patepkite jo paviršių valymo priemone (neutralia) ir nuvalykite ją kempine ar minkštu audeklu. (Jokiu būdu nenaudokite metalinio šepečio.)

Jei skalbimo mašinos pagrinde yra ventiliacinės angos, kilimas neturi uždengti angų.

Vietoje senų žarnų rinkinių naudokite naujus žarnų rinkinius.

Šis ženklas, pateikiamas ant produkto ar jo dokumentacijoje, nurodo, kad pasibaigus produkto tarnavimo laikui, jo negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai, ir siekiant skatinti aplinką tausojantį antrinių žaliavų panaudojimą, pašom atskirti jį nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti. Informacijos, kur ir kaip pristatyti šį produktą saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis arba į parduotuvę, kurioje šį produktą pirko, arba į vietines valdžios institucijas.
Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Šisproduktas tvarkant atliekas negali būti sumaišytas su kitomis atliekomis.

turinys

SKALBIMO MAŠINOS MONTAVIMAS 6

6 Skalbimo mašinos išpakavimas
6 Skalbimo mašinos vaizdas
7 Vietos išrinkimas
7 Išlyginimo kojelių reguliavimas
7 Transportavimo varžtų šalinimas
8 Vandens tiekimo žarnos prijungimas
9 Vandens tiekimo žarnos prijungimas (pasirinktinai)
9 Vandens išleidimo žarnos padėties nustatymas

SKALBIMAS 10

10 Pirmasis skalbimas
10 Skalbimo priemonės įpylimas į skalbimo mašiną
11 VALDYMO SKYDO APŽVALGA
12 Drabužių skalbimas naudojant sistemą „Fuzzy Logic“
13 Rankinis drabužių skalbimas
14 Uždelsto paleidimo naudojimas
14 Skalbimo patarimai

SKALBIMO MAŠINOS PRIEŽIŪRA 15

15 Avarinis skalbimo mašinos išleidimas
15 Užšalusios skalbimo mašinos taisymas
15 Išorės valymas
16 Skalbimo priemonės stalčiaus ir nišos valymas
16 Nešvarumų filtro valymas
17 Vandens žarnos tinklinio filtro valymas

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS 18

18 Problemos ir sprendimai
18 Pranešimų apie klaidas skaitymas

PROGRAMŲ LENTELĖ 19

19 Programų lentelė

PRIEDAS 21

21 Audinių priežiūros lentelė
21 Su elektros įranga susiję įspėjimai
21 Aplinkos apsauga
22 Atitikties deklaracija
22 Specifikacija

skalbimo mašinos montavimas

SKALBIMO MAŠINOS IŠPAKAVIMAS

Išpakuokite savo skalbimo mašiną ir patikrinkite, ar transportavimo metu ji nebuvo pažeista. Įsitikinkite, kad kartu su ja gavote visus toliau nurodytus komponentus. Jei skalbimo mašinai padaryta žala transportavimo metu arba, jei radote ne visus komponentus, nedelsdami kreipkitės į „Samsung“ atstovą.

SKALBIMO MAŠINOS VAIZDAS

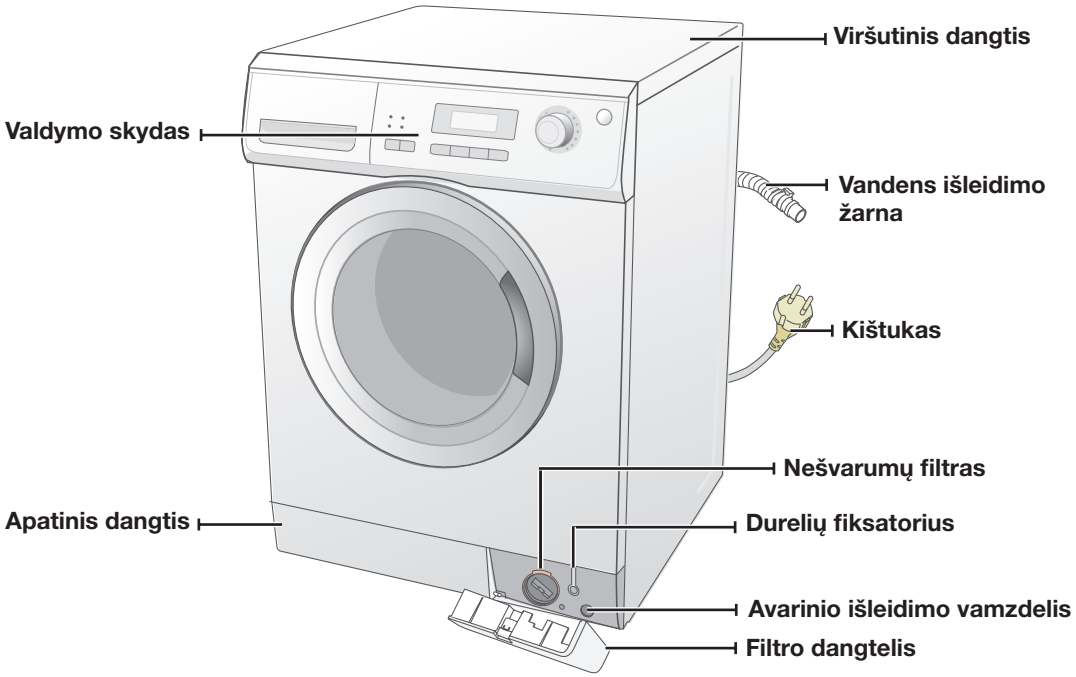

Raktas


Vandens tiekimo žarna

Žarnos kreiptuvas

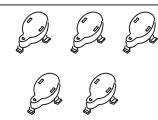
Varžtų angų dangteliai

VIETOS IŠRINKIMAS

Prieš montuodami skalbimo mašiną, išrinkite jai vietą, atitinkančią tokius reikalavimus:

- Kietas ir lygus paviršius (jei paviršius nelygus, žr. „Išlyginimo kojelių reguliavimas“ toliau)
- Apsaugota nuo tiesioginės saulės šviesos
- Pakankama ventiliacija
- Temperatūra patalpoje negali nukristi žemiau 0 ˚C
- Laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių, pvz., naudojančių anglis arba dujas

Įsitikinkite, kad skalbimo mašina nestovi ant savo maitinimo laido.

Jei skalbimo mašina montuojama ant kilimais išklotų grindų, kilimas negali uždengti ventiliacijos angų.

IŠLYGINIMO KOJELIŲ REGULIAVIMAS

Jei grindys nelygios, sureguliuokite kojeles (draudžiama po kojelėmis kišti medinius ar kitokius daiktus):

1. Ranka sukite kojelės varžtą, kol ji bus norimo aukščio.
2. Veržliarakčiu priveržkite fiksavimo veržlę.

Pastačius skalbyklę ant nelygaus ar netvirto paviršiaus, galimas triukšmas ar vibracija. (Leidžiamas tik 1 laipsnio kampas.)

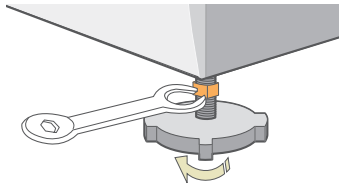

atlaisvinti

TRANSPORTAVIMO VARŽTŲ ŠALINIMAS

Prieš naudodami skalbimo mašiną, iš galinės jos dalies išimkite visus transportavimo varžtus. Norėdami išimti varžtus:

1. Iš pradžių veržliarakčiu atsukite visus varžtus.
2. Suimkite kiekvieną varžtą už galvutės ir ištraukite per plačiąją angos dalį.
   Tai padarykite su kiekvienu varžtu.
3. Uždenkite angas su tam skirtais plastikiniais dangteliais.
4. Transportavimo varžtų neišmeskite, nes jų gali prireikti ateityje.

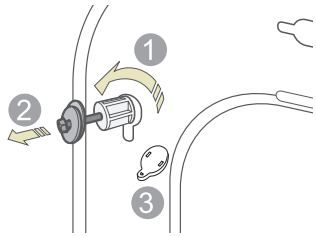

skalbimo mašinos montavimas

VANDENS TIEKIMO ŽARNOS PRIJUNGIMAS

Vieną vandens tiekimo žarnos galą reikia prijungti prie skalbimo mašinos, o kitą – prie vandens čiaupo. Neįtempkite vandens tiekimo žarnos. Jei žarna per trumpa, ją pakeiskite ilgesne, aukštam slėgiui tinkama žarna.

Norėdami prijungti vandens tiekimo žarną:

1. Paimkite L formos alkūninę jungiamąją detalę, skirtą šalto vandens tiekimo žarnai, ir prijunkite ją prie šalto vandens įleidimo įrenginio galinėje skalbyklės dalyje. Priveržkite rankiniu būdu.
2. Kitą šalto vandens tiekimo žarnos galą prijunkite prie prausyklės šalto vandens tiekimo čiaupo ir priveržkite rankiniu būdu. Prireikus galite pakeisti vandens tiekimo žarnos padėtį užpakalinėje skalbimo mašinos dalyje atlaisvindami jungiamąją detalę, sukdami žarną ir iš naujo priveržd ami jungiamąją detalę.

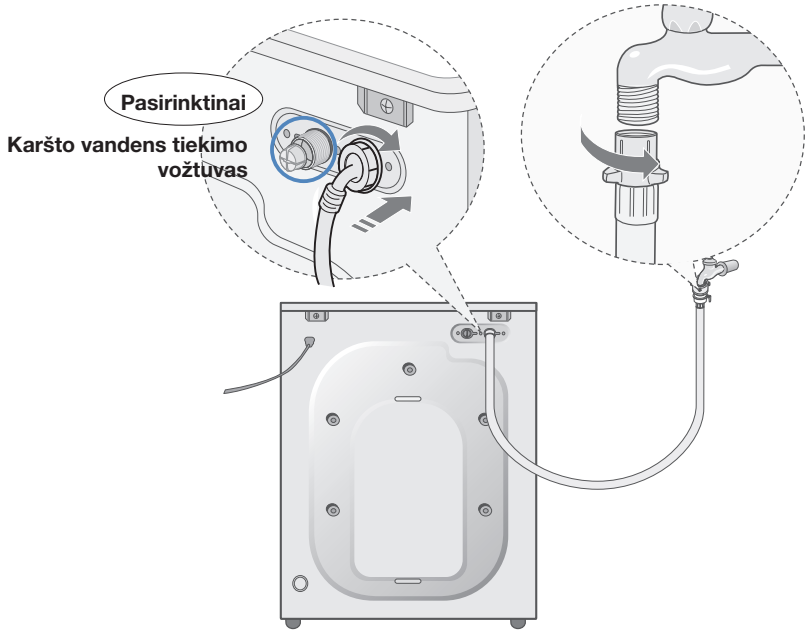

Pasirinktinai:

1. Paimkite raudoną L formos alkūninę jungiamąją detalę, skirtą karšto vandens tiekimo žarnai, ir ją prijunkite prie raudono, karšto vandens įleidimo įrenginio, esančio galinėje skalbyklės dalyje. Priveržkite rankiniu būdu.
2. Kitą karšto vandens tiekimo žarnos galą prijunkite prie prausyklės karšto vandens tiekimo čiaupo ir priveržkite rankiniu būdu.
3. Naudokite „Y“ formos dalį, jei norėsite naudoti šaltą vandenį.

VANDENS TIEKIMO ŽARNOS PRIJUNGIMAS (PASIRINKTINAI)

1. Nuo vandens tiekimo žarnos nuimkite adapterį.

2. Pirmiausia kryžminiu atsuktuvu atlaisvinkite keturis adapterio varžtus. Po to laikydami adapterį, rodyklės kryptimi sukite (b) dalį tol, kol atsiras 5 mm tarpelis.



3. Adapterį prijunkite prie vandens čiaupo, tvirtai priveržd ami varžtus.
Tada rodyklės kryptimi sukite (b) dalį tol, kol (a) ir (b) dalys susilies.



4. Prie adapterio prijunkite vandens tiekimo žarną. Žemyn patraukite vandens tiekimo žarnos (c) dalį.
Kai (c) dalį atleisite, žarna spragtelėdama automatiškai prisijungs prie adapterio.



5. Kitą vandens tiekimo žarnos galą prijunkite prie vandens įleidimo vožtuvo, esančio skalbyklės gale. Sukdami pagal laikrodžio rodyklę, visiškai prisukite žarną.

Jei prijungus vanduo prateka iš žarnos, tai pakartokite tuos pačius veiksmus. Kaip vandens šaltinį naudokite įprasto tipo čiaupą. Jei čiaupas yra kvadratinis arba per didelis, prieš kišdami čiaupą į adapterį, išimkite tarpinę.

VANDENS IŠLEIDIMO ŽARNOS PADĖTIES NUSTATYMAS

Vandens išleidimo žarnos galą galima nustatyti trimis būdais:

Uždėti ant prausyklės krašto

Vandens išleidimo žarna turi būti 60–90 cm aukštyje. Norėdami, kad jos galas būtų sulenktas, naudokite tam skirtą plastikinį žarnos laikiklį. Kad žarna negalėtų judėti, pritvirtinkite laikiklį prie sienos kabliu arba prie čiaupo virve.

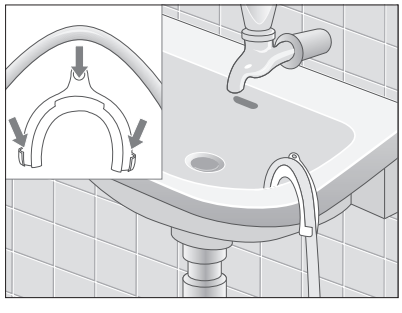

Pritvirtinti prie prausyklės vandens išleidimo vamzdžio atšakos

Išleidimo vamzdžio atšaka turi būti virš prausyklės sifono, o žarnos galas – ne mažesniame kaip 60 cm aukštyje virš grindų.

Pritvirtinti prie prausyklės vandens išleidimo vamzdžio

„Samsung“ rekomenduoja naudoti 65 cm aukščio vertikalų vamzdį; jis turi būti ne trumpesnis kaip 60 cm ir ne ilgesnis kaip 90 cm.

PIRMASIS SKALBIMAS

Prieš pirmąjį skalbimą būtina atlikti visą skalbimo ciklą be skalbinių.

Norėdami tai padaryti:

1. Paspauskite ⏻ (On/Off (įjungimo/išjungimo)) mygtuką.
2. Į skalbimo priemonių stalčiaus skyrių (Ⅱ) įpilkite šiek tiek skalbimo priemonės.
3. Įjunkite vandens į skalbimo mašiną tiekimą.
4. Spauskite mygtuką „Temp“ (Temperatūra) tol, kol bus rodoma 40 ˚C temperatūra.
5. Paspauskite mygtuką „Start/Pause“ (Įjungimas/Pauzė).

• Taip pašalinsite vandenį, likusį skalbyklėje po gamintojo atlikto bandomojo ciklo.

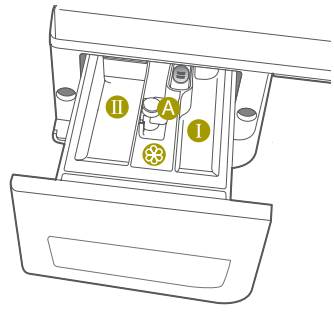

Dalytuvas Ⓘ: Pirminio skalbimo priemonės arba krakmolas.

Dalytuvas Ⓘⓘ: Pagrindinio skalbimo priemonė, vandens minkštiklis, išankstinio mirkymo priemonė, baliklis ir dėmių išėmiklis.

Dalytuvas ❀: Priedai, pvz., audinių minkštiklis arba formavimo priemonė (pilkite ne daugiau nei apatinis įdėklo „A“ kraštas)

SKALBIMO PRIEMONĖS ĮPYLIMAS Į SKALBIMO MAŠINĄ

1. Ištraukite skalbimo priemonių stalčių.
2. Į skyrių (Ⓘⓘ) įpilkite skalbimo priemonės.
3. Į skyrių (❀) įpilkite minkštiklio (jei norite).
4. Į skyrių (Ⓘ) įpilkite pirminio skalbimo priemonės (jei pageidaujate).

DĖMESIO Prieš pilant į dalytuvą, koncentruotą arba tirštą audinių minkštiklį ir minkštinimo priemonę reikia atskiesti trupučiu vandens (taip neleidžiama užsikimšti nutekamajam vamzdžiui).

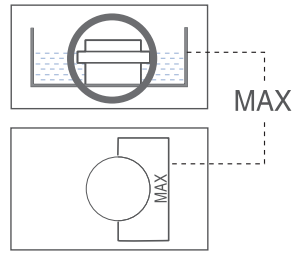

VALDYMO SKYDO APŽVALGA

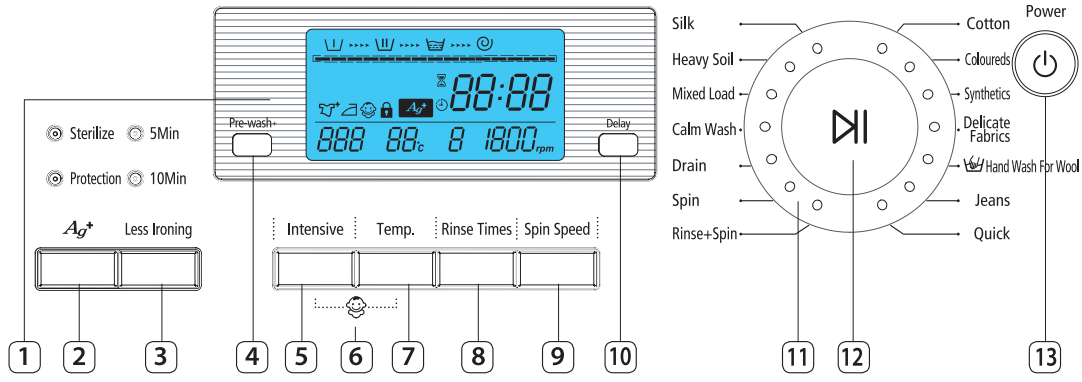

1 **Skaitmeninis grafinis ekranas**	Parodo likusį skalbimo ciklo laiką, visą skalbimo informaciją ir pranešimus apie klaidas.
2 **Skalbimo sistemos, naudojančios sidabrą, pasirinkimo mygtukas (Ag^+)**	Sidabro nanodalelėmis paveiktas vanduo tiekiamas skalbimo metu, taip pat paskutinio skalavimo metu, atlikdamas sterlizavimą ir suteikdamas antibakterinę dangą. (Galite pasirinkti „Sterilization“ (Sterilizavimas) arba „Protection“ (Apsauga), „Sterilization“ (Sterilizavimas) + „Protection“ (Apsauga).)
3 **Pasirinkimo mygtukas „Less Ironing“ (Mažiau Lyginti)**	Funkcija „Less Ironing“ (Mažiau Lyginti) mažina raukšlėjimąsi ir lyginimo laiką. (galimi ciklai: „Cotton“ (Medvilnė), „Coloureds“ (Spalvoti audiniai), „Quick“ (Greitasis skalbimas), „Heavy Soil“ (Labai Sutepti), „Mixed Load“ (Įvairūs Audiniai), „Rinse+Spin“ (Skalavimas ir Gręžimas), „Spin“ (Gręžimas))
4 **Funkcijos pasirinkimo mygtukas „Pre-Wash“ (Pirminis Skalbimas)**	Paspauskite mygtuką, kad pasirinktumėte pirminio skalbimo funkciją. „Prewash“ (Pirminis Skalbimas) funkciją galima naudoti tik „Cotton“ (Medvilnė), „Coloureds“ (Spalvoti audiniai), „Synthetics“ (Sintetiniai audiniai), „Jean“ (Džinsai), „Heavy Soil“ (Labai Sutepti), „Mixed Load“ (Įvairūs Audiniai) ciklams.
5 **„Intensive“ (intensyvus skalbimas) pasirinkimo mygtukas**	Pasirinkę, padidinsite skalbimo galingumą. Šią funkciją galite rinktis tik su „Cotton“ (medvilnė), „Coloreds“ (spalvoti), „Synthetics“ (sintetika), „Jeans“ (džinsai), „Heavy Soil“ (labai sutepti), „Mixed Load“ (įvairūs audiniai) ir „Calm Wash“ (ramus skalbimas) skalbimo ciklais. Paspausdami šį mygtuką, rinksitės iš „On“ (įjungta) ir „Off“ (išjungta).
6 **Funkcijos pasirinkimo mygtukas (Child Lock) „Užraktas nuo vaikų“**	Šismygtukas skirtas neleisti vaikams naudotis skalbimo mašina. **On/Off** (Įjungimas / išjungimas) – norėdami įjungti programą: Paspauskite mygtuką **Start/Pause** (Įjungimas/Pauzė), norėdami įjungti skalbimo mašiną. Paspauskite ir laikykite nuspaudę „**Intensive**“ (Intensyvus skalbimas) + „**Temp**“ (Temperatūra) mygtuką 2–3 sekundes. Ją galima suaktyvinti įjungus mašiną. Kai skalbimo metu įjungsite funkciją „Užraktas nuo vaikų“, negalėsite suaktyvinti jokio mygtuko tol, kol jos neišjungsite. Galite suaktyvinti tik mygtuką **POWER** (maitinimas). Užsidega „Užrakto nuo vaikų“ lemputė. Norėdami programą išjungti: Dar kartą paspauskite ir laikykite nuspaudę “Mygtukus „**Intensive**“ (Intensyvus skalbimas) + „**Temp**“ (Temperatūra) 2–3 sekundes, tada lemputė užges ir funkcija išsijungs. Pirmiausia patikrinkite mygtuką **Child Lock** (Užraktas nuo vaikų), kai dirbant skambimo mašinai nesuaktyvintas joks mygtukas.

7 **Temperatūros pasirinkimo mygtukas**	Pakartotinai spausdami šį mygtuką, pasirinkite vieną iš galimų vandens temperatūros parinkčių. (šaltas (0 ˚C), 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C ir 95 ˚C)
8 **Paspauskite mygtuką „Rinse Times“ (Skalavimo Laikai)**	Paspauskite mygtuką „rinse“ (skalavimas), norėdami pridėti skalavimo ciklų. Maksimalus skalavimo ciklų skaičius yra penki.
9 **Pasirinkimo mygtukas „Spin“ (Gręžimas)**	Pakartotinai spausdami šį mygtuką pasirinkite vieną iš galimų gręžimo variantų. WF7704S8/WF7604S8: 0, 400, 800, 1400 aps./min. WF7702S8/WF7602S8/WF7522S8/WF7452S8: 0, 400, 800, 1200 aps./min. WF7700S8/WF7600S8/WF7520S8/WF7450S8/WF7350S8: 0, 400, 800, 1000 aps./min. WF7708S8/WF7608S8/WF7528S8/WF7458S8/WF7358S8: 0, 400, 600, 800 aps./min. 0 : negręžti Jokio rodinio: Skalavimas Sulaikytas
10 **Pasirinkimo mygtukas „Delay Start“ (Uždelstas Paleidimas)**	Pakartotinai paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte galimas uždelsto paleidimo parinktis (nuo 3 iki 24 valandų, vienos valandos žingsniu). Rodomos valandos reiškia skalbimo ciklo pabaigos laiką.
11 **„Fuzzy“ valdymo ratukas**	Sukdami šį ratuką, pasirinkite vieną iš 14 galimų skalbimo programų: „Cotton“ (Medvilnė), „Coloureds“ (Spalvoti audiniai), „Synthetics“ (Sintetiniai audiniai), „Delicate Fabrics“ (Jautrūs Audiniai), „Hand Wash For Wool“ (Rankomis Skalbiami Vilnoniai Audiniai), „Jeans“ (Džinsai), „Quick“ (Greitasis skalbimas), „Rinse+Spin“ (Skalavimas ir Gręžimas), „Spin“ (Gręžimas), „Drain“ (Vandens išleidimas), „Silk“ (Šilkas), „Heavy Soil“ (Labai Sutepti), „Mixed Load“ (Įvairūs Audiniai), „Calm Wash“ (Ramus Skalbimas).
12 **⏯ Funkcijos pasirinkimo mygtukas „Start/ Pause“ (Įjungimas/ Pauzė)**	Spauskite, jei norite laikinai sustabdyti ir vėl įjungti skalbimo programą.
13 **⏻ Funkcijos pasirinkimo mygtukas („On/ Off“ (Įjungimas/ išjungimas))**	Vieną kartąpaspauskite, kad įjungtumėte skalbimo mašiną, dar kartą paspauskite, kad skalbimo mašiną išjungtumėte. Jei įjungus elektros tiekimą į skalbimo mašiną ilgiau nei 10 minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas, mašinos maitinimas automatiškai atjungiamas.

DRABUŽIŲ SKALBIMAS NAUDOJANT SISTEMĄ „FUZZY LOGIC“

Naujoji skalbimo mašina palengvina drabužių skalbimą, naudodama „Samsung“ „Fuzzy Logic“ automatinę valdymo sistemą. Kai pasirinksite skalbimo programą, mašina nustatys tinkamą temperatūrą, skalbimo laiką ir skalbimo greitį.

Norėdami skalbti drabužius, naudodami „Fuzzy Logic“ programas:

1. Atsukite prausyklės vandens čiaupą.
2. Paspauskite ⏻ (On/Off (Įjungimas/išjungimas)) mygtuką.
3. Atidarykite dureles.
4. Po vieną laisvai sudėkite skalbinius į būgną, nepridėkite per daug.
5. Uždarykite dureles.
6. Į atitinkamą skyrių įpilkite skalbimo priemonės, minkštiklio ir pirminio skalbimo priemonių (jei reikia).

7. Pasukite „Fuzzy“ valdymo ratuką, kad pasirinktumėte atitinkamą programą skalbti drabužiams, kurių tipas yra „Cotton“ (Medvilnė), „Coloureds“ (Spalvoti audiniai), „Synthetics“ (Sintetiniai audiniai), „Delicate Fabrics“ (Jautrūs Audiniai), „Hand Wash For Wool“ (Rankomis Skalbiami Vilnoniai Audiniai), „Jeans“ (Džinsai), „Quick“ (Greitasis skalbimas), „Rinse+Spin“ (Skalavimas ir Gręžimas), „Spin“ (Gręžimas), „Drain“ (Vandens išleidimas), „Silk“ (Šilkas), „Heavy Soil“ (Labai Sutepti), „Mixed Load“ (Įvairūs Audiniai), „Calm Wash“ (Ramus Skalbimas). Valdymo skyde matysite užsidegančius indikatorius.

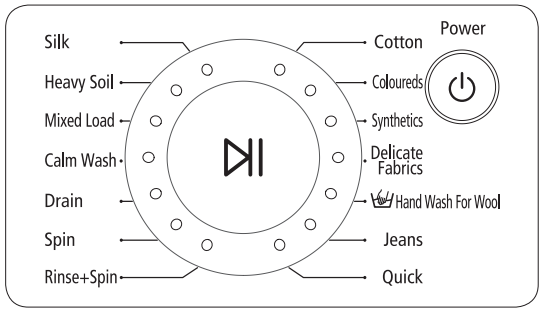

8. Šiuo metu paspaudę atitinkamą parinkties mygtuką, galėsite valdyti skalbimo temperatūrą, skalavimo laikus, gręžimo greitį, uždelsto paleidimo laiką.
9. Paspauskite „Fuzzy“ valdymo ratuko mygtuką **Start/Pause** (Įjungimas/Pauzė) ir prasidės skalbimo ciklas. Užsidegs proceso indikatorius ir ekrane bus rodomas likęs ciklo laikas.

Pauzės parinktis (skalbinių skalbimo ir sustabdymo funkcija)

Jei paspausite mygtuką „Start/Pause“ (Įjungimas/Pauzė), durelės bus iš karto atrakinamos.

Jei skalbyklėje per karštas vanduo arba jo yra per daug, durelių atidaryti negalima.

Uždarę dureles, dar vieną kartą paspauskite mygtuką „Start/Pause“ (Įjungimas/Pauzė), norėdami tęsti skalbimo procesą be pertraukos.

Kai ciklas baigiamas:

Visam ciklui pasibaigus, maitinimas išsijungs automatiškai.

1. Atidarykite dureles.
2. Išimkite skalbinius.

RANKINIS DRABUŽIŲ SKALBIMAS

Drabužius galite skalbti rankiniu būdu, nenaudodami intelektualaus valdymo funkcijos „Fuzzy Logic“.

Norėdami tai padaryti:

1. Įjunkite vandens tiekimą.
2. Paspauskite skalbyklės ⏻ (On/Off (įjungimo/išjungimo)) mygtuką.
3. Atidarykite dureles.
4. Po vieną laisvai sudėkite skalbinius į būgną, nepridėkite per daug.
5. Uždarykite dureles.
6. Į atitinkamus skyrius įpilkite skalbimo priemonės, jei reikia, minkštiklio arba pirminio skalbimo priemonių.
7. Paspauskite mygtuką „**Temperature**“ (Temperatūra), kad pasirinktumėte temperatūrą. (šaltas (0 ˚C), 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Paspauskite mygtuką „**Rinse**“ (Skalavimas), kad pasirinktumėte reikiamą skalavimo ciklų skaičių. Maksimalus skalavimo ciklų skaičius yra penki.

   Atitinkamai pailgės skalbimo trukmė.
9. Paspauskite mygtuką „**Spin**“ (Gręžimas), kad pasirinktumėte gręžimo greitį. [0, 400, 600, 800, 1000, 1200 arba 1400 apsisukimų per minutę (aps./min.)]

   Skalavimo sulaikymo programa leidžia išimti iš skalbimo mašinos drabužius, nuo kurių varva vanduo. 0 : Jokio gręžimo, jokio rodinio: Skalavimo Sulaikymas)
10. Pakartotinai paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte galimus uždelsto paleidimo variantus (nuo 3 iki 24 valandų, vienos valandos žingsniu). Rodomos valandos reiškia skalbimo ciklo pabaigos laiką.
11. Paspauskite **Start/Pause** (Įjungimas/Pauzė) mygtuką ir skalbyklė pradės vykdyti ciklą.

UŽDELSTO PALEIDIMO NAUDOJIMAS

Galite nustatyti skalbimo mašiną, kad automatiškai pabaigtų skalbimą vėliau, pasirinkdami nuo 3 iki 24 valandų delsą (1 valandos žingsniais). Rodomos valandos reiškia skalbimo ciklo pabaigos laiką.

Norėdami tai padaryti:

1. Rankiniu arba automatiniu būdu nustatykite savo skalbimo mašiną, atsižvelgdami į skalbiamų drabužių tipą.
2. Pakartotinai spauskite mygtuką „**Delay Start**“ (Uždelstas Paleidimas) tol, kol nustatysite delsos laiką.
3. Paspauskite **Start/Pause** (Įjungimas / pauzė) mygtuką. Užsidegs uždelsto paleidimo indikatorius ir laikrodis vykdys atskaitą atgal tol, kol bus pasiektas pabaigos laikas.
4. Norėdami atšaukti „**Delay Start**“ (Uždelstas Paleidimas), paspauskite ⏻ (On/Off (Įjungimas/išjungimas)) mygtuką, tada dar kartą įjunkite skalbimo mašiną.

SKALBIMO PATARIMAI

Surūšiuokite skalbinius: Surūšiuokite skalbinius pagal toliau nurodytas savybes:

- **Etiketėje nurodytą audinio tipo simbolį:** Skalbinius rūšiuokite į medvilninius, mišraus pluošto, sintetinius, šilkinius, vilnonius ir dirbtinio šilko.
- **Spalvą:** Atskirkite baltus ir spalvotus skalbinius. Naujus spalvotus skalbinius skalbkite atskirai.
- **Dydį:** Skalbimas pagerės, jei kartu skalbsite įvairių dydžių gaminius.
- **Jautrumą:** Jautrius gaminius skalbkite atskirai, o naujiems gaminiams iš grynos vilnos, užuolaidoms ir šilkiniams gaminiams skalbti naudokite programą „Wool“ (vilna). Žr. skalbiamų gaminių etiketes arba šios instrukcijos priede pateiktą audinių priežiūros schemą.

Ištuštinkite kišenes: Monetos, segtukai ir kiti panašūs daiktai gali sugadinti skalbinius, skalbimo mašinos būgną ir vandens rezervuarą.

Užsekite susegimus: Užtraukite užtrauktukus ir susekite sagas ar kabliukus; palaidus dirželius ar kaspinus suriškite.

Medvilnės pirminio skalbimo funkcija: Naudodami naująją skalbimo mašiną kartu su moderniomis skalbimo priemonėmis, pasieksite geriausių skalbimo rezultatų, taip pat sutaupysite energijos, laiko, vandens ir skalbimo priemonės. Tačiau jei medvilnė ypač nešvari, naudokite pirminį skalbimą su fermentų pagrindu pagaminta skalbimo priemone.

Nustatykite skalbinių partijos dydį: Neperkraukite skalbimo mašinos, antraip skalbiniai gali būti nevisiškai išskalbti. Naudodamiesi toliau pateikta lentele, nustatykite skalbinių partijos dydį atsižvelgdami į skalbinių tipą.

Audinio tipas	Skalbinių partijos svoris				
	WF7704S8 WF7702S8 WF7700S8 WF7708S8	WF7604S8 WF7602S8 WF7600S8 WF7608S8	WF7522S8 WF7520S8 WF7528S8	WF7452S8 WF7450S8 WF7458S8	WF7350S8 WF7358S8
„Cotton“ (Medvilnė) / „Coloureds“ (Spalvoti audiniai)	7.0 kg	6.0 kg	5.2 kg	4.5 kg	3.5 kg
Greitasis skalbimas	3.0 kg	3.0 kg	2.5 kg	2.5 kg	2.0 kg
Delicate Fabrics (Jautrūs Audiniai)	2.5 kg	2.5 kg	2.0 kg	2.0 kg	1.5 kg
Silk (Šilkas)	2.0 kg	2.0 kg	1.5 kg	1.5 kg	1.5 kg

Patarimai dėl skalbimo priemonių: Skalbimo priemonę rinkitės atsižvelgdami į audinio tipą (medvilniniai, švelnūs, šilkas), spalvą, skalbimo temperatūrą, užteršimo laipsnį ir pobūdį.

Visada rinkitės „mažai putojantį“ skalbimo muilą, skirtą automatinėms skalbimo mašinoms.

Vadovaukitės skalbimo priemonės gamintojo rekomendacijomis, atsižvelgdami į skalbinių svorį, užteršimo laipsnį ir jūsų regiono vandens kietumą. Jei nežinote, koks yra vandens kietumas, kreipkitės į vandens tiekimo įstaigą.

Skalbimo priemones ir priedus laikykite saugioje, sausoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

skalbimo mašinos priežiūra

AVARINIS SKALBIMO MAŠINOS IŠLEIDIMAS

1. Atjunkite skalbimo mašiną nuo el. maitinimo lizdo.
2. Moneta arba raktu atidarykite filtro dangtelį.

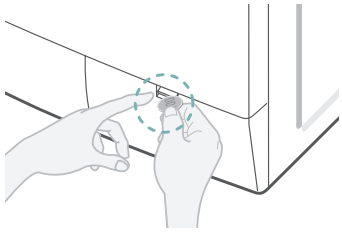

3. Sukdami į kairę, atsukite vandens avarinio išleidimo dangtelį. Paimkite už dangtelio, esančio avarinio išleidimo vamzdelio gale, ir lėtai jį ištraukite iki apytiksliai 15 cm ilgio.
4. Leiskite visam vandeniui ištekėti į dubenį.
5. Įkiškite išleidimo vamzdį atgal ir užsukite dantelį.
6. Uždėkite atgal filtro dangtelį.

UŽŠALUSIOS SKALBIMO MAŠINOS TAISYMAS

Jei temperatūra nukrito iki mažesnės nei nulinė, ir jūsų skalbimo mašina užšalo:

1. Atjunkite skalbimo mašiną nuo elektros tinklo.
2. Pilkite šiltą vandenį ant tiekiamo vandens čiaupo, kad atšiltų vandens tiekimo žarna.
3. Nuimkite vandens tiekimo žarną ir mirkykite ją šiltame vandenyje.
4. Įpilkite šilto vandens į skalbimo mašinos būgną ir palikite 10 minučių.
5. Vėl prijunkite vandens tiekimo žarną prie vandens čiaupo ir patikrinkite, ar vanduo normaliai tiekiamas ir išleidžiamas.

IŠORĖS VALYMAS

1. Išorinius skalbimo mašinos paviršius, įskaitant valdymo skydą, nušluostykite minkšta šluoste ir neabrazyviniu buitiniu valikliu.
2. Nusausinkite paviršius sausa šluoste.
3. Nepilkite ant skalbimo mašinos vandens.

skalbimo mašinos priežiūra

SKALBIMO PRIEMONĖS STALČIAUS IR NIŠOS VALYMAS

1. Skalbimo priemonės stalčiaus viduje paspauskite fiksatoriaus svirtį ir ištraukite stalčių.
2. Iš skyriaus išimkite dangtelį (⊛).
3. Visas dalis nuplaukite tekančiu vandeniu.
4. Stalčiaus nišas valykite senu dantų šepetėliu.
5. Uždėkite dangtelį (tvirtai spausdami įstatykite į vietą) ir į stalčių įdėkite skystos skalbimo priemonės skyriklį.
6. Įstatykite stalčių atgal į vietą.
7. Vykdykite skalavimo programą, kai būgne nėra skalbinių.

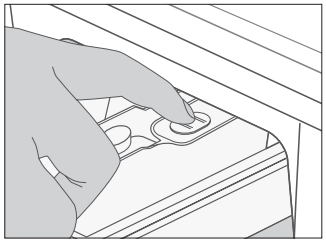
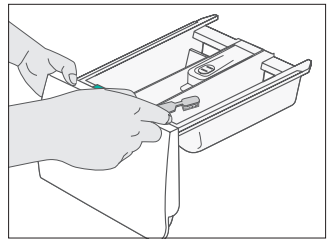
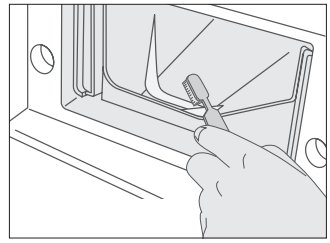

NEŠVARUMŲ FILTRO VALYMAS

Nešvarumų filtrą valykite 5 arba 6 kartus per metus, arba kai ekrane pamatysite tokį pranešimą apie klaidą:

1. Atidarykite filtro dangtelį, žr. „Avarinis vandens išleidimas iš skalbimo mašinos“, 15 psl.
2. Sukdami į kairę, atsukite avarinio išleidimo dangtelį ir išleiskite visą vandenį.
   Žr. „Avarinis skalbimo mašinos išleidimas“, 15 psl.
3. Atsukite ir nuimkite filtro dangtelį.

4. Išplaukite iš filtro visą purvą ir kitas medžiagas. Patikrinkite, ar neužblokuotas už filtro esantis išleidimo siurblio sraigtas. Uždėkite atgal filtro dangtelį.
5. Uždėkite atgal filtro dangtelį.

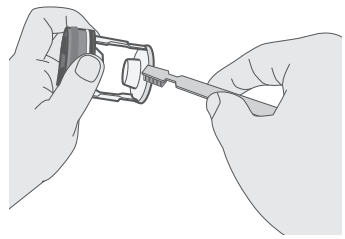

VANDENS ŽARNOS TINKLINIO FILTRO VALYMAS

Vandens žarnos tinklinį filtrą reikia valyti bent kartą per metus arba kai ekrane matysite tokį pranešimą apie klaidą:

4E

Norėdami tai padaryti:

1. Atjunkite vandens tiekimą į skalbimo mašiną.
2. Atsukite žarną nuo skalbimo mašinos galinės dalies.
3. Replėmis atsargiai ištraukite tinklinį filtrą iš žarnos galo ir skalaukite jį vandeniu, kol išvalysite. Taip pat nuvalykite jungiamosios dalies su sriegiu vidų ir išorę.
4. Įstatykite filtrą atgal į vietą.
5. Prisukite žarną atgal ant skalbimo mašinos galinės dalies.
6. Atsukite čiaupą ir patikrinkite, ar jungtys sandarios.

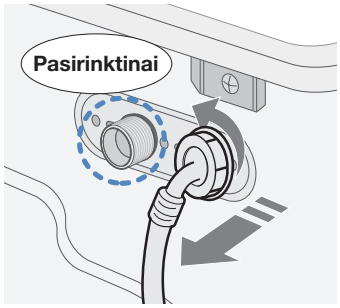

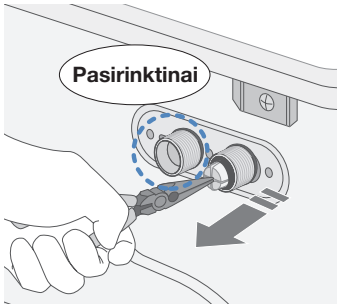

trikčių diagnostika ir šalinimas

PROBLEMOS IR SPRENDIMAI

PROBLEMA	SPRENDIMAS
Skalbimo mašina neįsijungia	• Įsitikinkite, kad durelės gerai uždarytos. • Įsitikinkite, kad skalbimo mašina prijungta prie elektros tinklo. • Įsitikinkite, kad atsuktas vandens tiekimo čiaupas. • Paspauskite mygtuką „Start/Pause“ (Įjungimas/Pauzė).
Vandens nėra arba vandens tiekimas nepakankamas	• Įsitikinkite, kad atsuktas vandens tiekimo čiaupas. • Įsitikinkite, kad vandens tiekimo žarna neužšalusi. • Įsitikinkite, kad vandens tiekimo žarna nesulenkta. • Įsitikinkite, kad filtras vandens tiekimo žarnoje neužsikimšo.
Baigus skalbimo programą, skalbimo priemonių stalčiuje liko skalbimo priemonės	• Įsitikinkite, kad skalbimo mašina veikia esant pakankamam vandens slėgiui. • Skalbimo priemonę pilkite vidinėje skalbimo priemonių stalčiaus dalyje (toliau nuo išorinių kraštų).
Skalbimo mašina vibruoja arba veikia per daug triukšmingai	• Įsitikinkite, kad skalbimo mašina pastatyta ant lygaus paviršiaus. Jei grindų paviršius nelygus, sureguliuokite skalbimo mašinos kojeles, kad ji stovėtų lygiai. • Įsitikinkite, kad išimti transportavimo varžtai. • Įsitikinkite, kad skalbimo mašina nesiliečia su šalia esančiais daiktais. • Įsitikinkite, kad skalbinių kiekis subalansuotas.
Skalbimo mašina neišleidžia vandens ir/arba negręžia	• Įsitikinkite, kad išleidimo žarna nesuspausta ir nesulenkta. • Įsitikinkite, kad vandens žarnos filtras neužsikimšęs.
Jei durelės neatsidaro:	• Ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš el. maitinimo lizdo. • Iš skalbimo mašinos išleiskite vandenį. • Moneta atidarykite filtro dangtelį. • Suraskite oranžinę plastmasinę atidarymo kilpelę ir patraukite ją į priekį, kad durelės atsidarytų.

PRANEŠIMŲ APIE KLAIDAS SKAITYMAS

KLAIDOS KODAS	SPRENDIMAS
door	• Uždarykite dureles.
4E	• Įsitikinkite, kad atsuktas vandens tiekimo čiaupas. • Patikrinkite vandens slėgį.
5E	• Išvalykite nešvarumų filtrą. • Įsitikinkite, kad tinkamai prijungta vandens išleidimo žarna.
UE	• Skalbinių kiekis nesubalansuotas; atlaisvinkite susinarpliojusius skalbinius. Jei reikia skalbti tik vieną drabužį, pvz., chalatą ar džinsus, baigiamojo gręžimo rezultatai gali būti nepatenkinami, o ekrane matysite pranešimą apie klaidą „UE“.
cE/3E	• Paskambinkite garantinės priežiūros skyriui.

Prieš kreipdamiesi į garantinės priežiūros skyrių:

1. Pabandykite patys pašalinti problemą (žr. „Trikčių diagnostika ir šalinimas“ šiame puslapyje).
2. Įjunkite programą iš naujo ir pažiūrėkite, ar triktis pasikartos.
3. Jei gedimas neišnyko, paskambinkite garantinės priežiūros skyriui ir apibūdinkite kilusią problemą.

PROGRAMŲ LENTELĖ

(● vartotojo pasirinkimas)

Programa	Maksimalus kiekis (kg)					Skalbimo priemonės ir priedai			Temperatūra (MAKS.) (°C)	Gręžimo greitis (MAKS.) aps./min.				Atidėtas įjungimas	Ciklo trukmė (min.)
	WF7704S8 WF7702S8 WF7700S8 WF7708S8	WF7604S8 WF7602S8 WF7600S8 WF7608S8	WF7522S8 WF7520S8 WF7528S8	WF7452S8 WF7450S8 WF7458S8	WF7350S8 WF7358S8	Pirminis skalbimas	Skalbimas	Minkštiklis		WF7704S8 WF7604S8	WF7702S8 WF7602S8 WF7522S8 WF7452S8	WF7700S8 WF7600S8 WF7520S8 WF7450S8 WF7350S8	WF7708S8 WF7608S8 WF7528S8 WF7458S8 WF7358S8		
Cotton (Medvilnė)	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	●	taip	●	95	1400	1200	1000	800	●	90
Coloureds (Spalvoti)	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	●	taip	●	60	1400	1200	1000	800	●	98
Synthetics (Sintetiniai audiniai)	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0	●	taip	●	60	1400	1200	1000	600	●	71
Delicate Fabrics (Jautrūs Audiniai)	2.5	2.5	2.0	2.0	1.5	-	taip	●	40	800	800	800	600	●	53
Handwash for Wool (Rankomis Skalbiami Vilnoniai Audiniai)	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0	-	taip	●	40	800	800	800	400	●	39
Jeans (Džinsai)	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0	●	taip	●	40	800	800	800	400	●	60
Quick (Greitasis skalbimas)	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5	-	taip	●	60	1400	1200	1000	800	●	28

Program (programa)	Skalbimo tipas
Cotton (Medvilnė)	Vidutiniškai ar silpnai užteršti medvilniniai audiniai, paklodės ir užvalkalai, staltiesės, apatiniai drabužiai, rankšluosčiai, marškiniai ir pan.
Coloureds (Spalvoti)	Vidutiniškai ar silpnai užteršti medvilniniai audiniai, paklodės ir užvalkalai, staltiesės, apatiniai drabužiai, rankšluosčiai, marškiniai ir pan.
Synthetics (Sintetiniai audiniai)	Lengvai ar vidutiniškai užterštos palaidinės, marškiniai ir pan. Pagaminti ir poliesterio („Diolen“, „Trevira“), poliamido (perlono, nailono) ar panašių mišinių.
Delicate Fabrics (Jautrūs Audiniai)	Švelnaus audinio užuolaidos, suknelės, sijonai, marškiniai ir palaidinės.
Handwash for Wool (Rankomis Skalbiami Vilnoniai Audiniai)	Tik tinkami skalbti mašinomis vilnoniai audiniai su grynos naujos vilnos etikete.
Quick (Greitasis skalbimas)	Lengvai užterštos medvilninės ar lininės palaidinės, marškiniai, tamsūs frotiniai audiniai, spalvoti gaminiai iš lino, džinsai ir pan.

1. Programų trukmių duomenys buvo išmatuoti sąlygomis, nurodytomis standarte IEC 456.
2. Sąnaudos atskirose naudojimo vietose gali skirtis nuo lentelėje nurodytų verčių dėl tiekiamo vandens slėgio ir temperatūros skirtumų, dėl skalbinių kiekio ir tipo.

programų lentelė

(● vartotojo pasirinkimas)

Programa	Maksimalus kiekis (kg)					Skalbimo priemonės ir priedai			Temperatūra (MAKS.) (°C)	Gręžimo greitis (MAKS.) aps./min.				Atidėtas įjungimas	Ciklo trukmė (min.)
	WF7704S8 WF7702S8 WF7700S8 WF7708S8	WF7604S8 WF7602S8 WF7600S8 WF7608S8	WF7522S8 WF7520S8 WF7528S8	WF7452S8 WF7450S8 WF7458S8	WF7350S8 WF7358S8	Pirminis skalbimas	Skalbimas	Minkštiklis		WF7704S8 WF7604S8	WF7702S8 WF7602S8 WF7522S8 WF7452S8	WF7700S8 WF7600S8 WF7520S8 WF7450S8 WF7350S8	WF7708S8 WF7608S8 WF7528S8 WF7458S8 WF7358S8		
Silk (Šilkas)	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	-	taip	●	30	400	400	400	400	●	35
Heavy Soil (Dideli Nešvarumai)	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	●	taip	●	60	1400	1200	1000	800	●	109
Mixed Load (Įvairūs Audiniai)	2.5	2.5	2.0	2.0	1.5	●	taip	●	60	800	800	800	800	●	76
Calm Wash (Ramus Skalbimas)	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5	●	taip	●	40					●	96

Programa	Skalbimo tipas
Silk (Šilkas)	Šilkiniai marškiniai, palaidinės, suknelės ir pan.
Heavy Soil (Dideli Nešvarumai)	Dėmėti arba stipriai užteršti medvilniniai audiniai, paklodės ir užvalkalai, staltiesės, apatiniai drabužiai, rankšluosčiai, marškiniai džinsai ir pan.
Mixed Load (Įvairūs Audiniai)	Lengvai užterštų medvilninių ir sintetinių audinių mišinys.
Calm Wash (Ramus Skalbimas)	Labai žemas triukšmo lygis viso skalbimo ciklo metu ir pabaigiama skalavimo sulaikymo programa. Medvilniniai audiniai, paklodės ir užvalkalai, staltiesės, apatiniai drabužiai, rankšluosčiai, marškiniai.

priedas

AUDINIŲ PRIEŽIŪROS LENTELĖ

	Atspari medžiaga		Galima lyginti esant ne aukštesnei kaip 100 ˚C temperatūrai
	Jautrus audinys		Nelyginti
	Galima skalbti 95 ˚C temperatūroje		Galima valyti sausai naudojant bet kokį valiklį
	Galima skalbti 60 ˚C temperatūroje		Galima valyti sausai, tik perchloridu, švelnesniais degalais, grynu alkoholiu ar R113
	Galima skalbti 40°C temperatūroje		Galima valyti sausai, tik aviaciniu kuru, grynu alkoholiu ar R113
	Galima skalbti 30 °C temperatūroje		Sausas valymas draudžiamas
	Galima skalbti rankomis		Džiovinti ištiesus
	Tik sausas valymas		Džiovinti galima pakabinus
	Galima balinti šaltame vandenyje		Džiovinti ant pakabos
	Nebalinti		Galima džiovinti skalbyklėje, įprastinis karštis
	Galima lyginti esant ne aukštesnei kaip 200 ˚C temperatūrai		Galima džiovinti skalbyklėje, mažesnis karštis
	Galima lyginti esant ne aukštesnei kaip 150 ˚C temperatūrai		Džiovinti skalbyklėje draudžiama

SU ELEKTROS ĮRANGA SUSIJĘ ĮSPĖJIMAI

Siekdami sumažinti gaisro, elektros smūgio ir įvairių sužeidimų pavojų, nepamirškite šių atsargumo priemonių:

- Skalbyklę prijunkite tik prie tokio maitinimo šaltinio, koks nurodytas gaminio skydelyje. Jei nesate tikri, kokio tipo maitinimas tiekiamas jūsų namuose, pasitarkite su skalbyklės pardavėju arba vietiniu elektros tiekėju.
- Naudokite tik įžemintą arba polinį lizdą. Šį kištuką galima įkišti į maitinimo lizdą tik vienu būdu. Jei nepavyksta įkišti kištuko į lizdą iki galo, pabandykite kištuką apversti. Jei kištukas vis tiek nelenda, kreipkitės į savo elektriką, kad pakeistų lizdą.
- Saugokite maitinimo kabelį. Maitinimo kabelį reikia nutiesti taip, kad būtų kuo mažesnė galimybė ant jo užminti arba jį prispausti uždedamais ar šalia esančiais daiktais. Ypač dėmesį kreipkite į kabelio vietas ties kištuku ir kištukiniu lizdu bei vietą, kurioje jis išvestas iš skalbyklės.
- Neperkraukite sieninio lizdo arba ilgintuvų. Perkrova gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

APLINKOS APSAUGA

- Ši skalbyklė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Nusprendę išmesti skalbyklę, laikykitės vietinių taisyklių dėl atliekų išmetimo. Nupjaukite maitinimo laidą, kad skalbyklės nebūtų galima prijungti prie maitinimo šaltinio. Išimkite dureles, kad gyvūnai ir maži vaikai negalėtų užsitrenkti skalbyklės viduje.
- Nenaudokite daugiau skalbimo priemonių nei rekomenduojama jų gamintojo instrukcijose.
- Dėmių išėmiklius ir baliklius naudokite prieš skalbimo ciklą, tik jei to tikrai reikia.
- Taupykite vandenį ir elektrą skalbdami tik pilnas skalbinių partijas (tikslus skalbinių kiekis priklauso nuo naudojamos programos).

priedas

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Ši skalbyklė atitinka Europos saugumo standartus, EB Direktyvą Nr. 93/68 ir EN standartą Nr. 60335.

SPECIFIKACIJA

<table>
<tr><th colspan="3">TIPAS</th><th colspan="8">SKALBYKLĖ SU DURELĖMIS PRIEKYJE</th></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">MATMENYS</td><td colspan="4">WF7704S8/WF7702S8/WF7700S8/WF7708S8</td><td colspan="4">WF7604S8/WF7602S8/WF7600S8/WF7608S8</td></tr>
<tr><td colspan="4">W598mm X D600mm X H844mm</td><td colspan="4">W598mm X D550mm X H844mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">VANDENS SLĖGIS</td><td colspan="8">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">VANDENS KIEKIS</td><td colspan="4">60 ℓ</td><td colspan="4">54 ℓ</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">NETO SVORIS</td><td colspan="2">WF7704S8/WF7702S8</td><td colspan="2">WF7700S8/WF7708S8</td><td colspan="2">WF7604S8/WF7602S8/</td><td colspan="2">WF7600S8/WF7608S8</td></tr>
<tr><td colspan="2">74kg</td><td colspan="2">73kg</td><td colspan="2">72kg</td><td colspan="2">70kg</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">SKALBIMO IR GRĘŽIMO GALIA</td><td colspan="4" rowspan="2">7.0 kg (SAUSŲ SKALBINIŲ)</td><td colspan="4" rowspan="2">6.0 kg (SAUSŲ SKALBINIŲ)</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td rowspan="6">ENERGIJOS SĄNAUDOS</td><td colspan="2">MODELIS</td><td colspan="4">WF7704S8/WF7702S8/ WF7700S8/WF7708S8</td><td colspan="4">WF7604S8/WF7602S8/WF7600S8/WF7608S8</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">SKALBIMAS IR KAITINIMAS</td><td colspan="2">220 V</td><td colspan="2">2000 W</td><td colspan="2">220 V</td><td colspan="2">2000 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">240 V</td><td colspan="2">2400 W</td><td colspan="2">240 V</td><td colspan="2">2400 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">GRĘŽI-MAS</td><td>MODELIS</td><td>WF7704S8</td><td>WF7702S8</td><td>WF7700S8</td><td>WF7708S8</td><td>WF7604S8</td><td>WF7602S8</td><td>WF7600S8</td><td>WF7608S8</td></tr>
<tr><td>230 V</td><td>700 W</td><td>360 W</td><td>320 W</td><td>270 W</td><td>580 W</td><td>530 W</td><td>500 W</td><td>430 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">SIURBIMAS</td><td colspan="8">34 W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">PAKUOTĖS svoris</td><td colspan="2">MODELIS</td><td colspan="4">WF7704S8/WF7702S8/WF7700S8/WF7708S8</td><td colspan="4">WF7604S8/WF7602S8/WF7600S8/ WF7608S8</td></tr>
<tr><td colspan="2">POPIERIUS</td><td colspan="4">2.5 kg</td><td colspan="4">2.5 kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">PLASTMASĖ</td><td colspan="4">1.0 kg</td><td colspan="4">1.0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">GRĘŽIMO APSUKOS</td><td colspan="2">MODELIS</td><td colspan="4">WF7704S8/WF7604S8</td><td colspan="4">WF7702S8/WF7602S8/WF7522S8/WF7452S8</td></tr>
<tr><td colspan="2">aps./min.</td><td colspan="4">1400</td><td colspan="4">1200</td></tr>
</table>

TIPAS			SKALBYKLĖ SU DURELĖMIS PRIEKYJE							
MATMENYS			WF7522S8/WF7520S8/WF7528S8			WF7452S8/WF7450S8/WF7458S8			WF7350S8/WF7358S8	
			W598mm X D450mm X H844mm			W598mm X D404mm X H844mm			W598mm X D340mm X H844mm	
VANDENS SLĖGIS			50 kPa ~ 800 kPa							
VANDENS KIEKIS			49 ℓ			48 ℓ			43 ℓ	
NETO SVORIS			WF7522S8/7520S8		WF7528S8	WF7452S8/7450S8			WF7350S8/7358S8	
			66kg		65kg	61kg			51kg	
SKALBIMO IR GRĘŽIMO GALIA			5.2 kg (SAUSŲ SKALBINIŲ)			4.5 kg (SAUSŲ SKALBINIŲ)			3.5 kg (SAUSŲ SKALBINIŲ)	
ENERGIJOS SĄNAUDOS	MODELIS		WF7522S8/WF7520S8/WF7528S8			WF7452S8/WF7450S8/WF7458S8			WF7350S8/WF7358S8	
	SKALBIMAS IR KAITINIMAS		220 V		1900 W	220 V	1800 W		220 V	1800 W
			240 V		2200 W	240 V	2100 W		240 V	2100 W
	GRĘŽIMAS	MODELIS	WF7522S8	WF7520S8	WF7528S8	WF7452S8	WF7450S8	WF7458S8	WF7350S8	WF7358S8
		230 V	550 W	500 W	430 W	270 W	230 W	180 W	230 W	180 W
	SIURBIMAS		34 W							
PAKUOTĖS svoris	MODELIS		WF7522S8/WF7520S8/WF7528S8			WF7452S8/WF7450S8/ WF7458S8/			WF7350S8/ WF7358S8	
	POPIERIUS		2.1 kg			1.9 kg			1.8 kg	
	PLASTMASĖ		0.9 kg			0.8 kg			0.8 kg	
GRĘŽIMO APSUKOS	MODELIS		WF7700S8/WF7600S8/WF7520S8/ WF7450S8/WF7350S8			WF7708S8/WF7608S8/WF7528S8/WF7458S8/ WF7358S8				
	aps./min.		100			800				

Kreipkitės į „SAMSUNG“ VISAME PASAULYJE

Jei turite klausimų ar pastabų dėl „Samsung“ gaminių, kreipkitės į „SAMSUNG“ klientų aptarnavimo centrą.

Šalis	SKAMBINKITE	ARBA APSILANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPYJE
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	800-7267	www.samsung.lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee

Kodo Nr. DC68-02410H_LT

WF7522S8(W/V/S/C/R) WF7704S8(W/V/S/C/R)
WF7520S8(W/V/S/C/R) WF7702S8(W/V/S/C/R)
WF7528S8(W/V/S/C/R) WF7700S8(W/V/S/C/R)
WF7452S8(W/V/S/C/R) WF7708S8(W/V/S/C/R)
WF7450S8(W/V/S/C/R) WF7604S8(W/V/S/C/R)
WF7458S8(W/V/S/C/R) WF7602S8(W/V/S/C/R)
WF7350S8(W/V/S/C/R) WF7600S8(W/V/S/C/R)
WF7358S8(W/V/S/C/R) WF7608S8(W/V/S/C/R)

Veļas mazgājamā mašīna
Lietošanas rokasgrāmata

iepazīstieties ar iespējām

Paldies, ka esat iegādājies Samsung ražojumu.
Lai saņemtu pilnu tehnisko apkalpošanu, lūdzu, reģistrējiet veļas mazgājamo mašīnu
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

funkcijas

- **Child Lock (Bērnu droša slēdzene)**
  Child Lock (Bērnu drošā slēdzenes) funkcija neļaus ziņkārīgiem bērniem ieslēgt veļas mazgājamo mašīnu. Šī drošības funkcija neļauj bērniem spēlēties ar ierīces paneli. Tā arī brīdina jūs, ja ir aktivizēta.

- **Delay Start (Atliktais sākums)**
  Šī funkcija ļauj aizturēt veļas mazgājamās mašīnas ieslēgšanos par līdz pat 24 stundām.

- **Calm Wash (Klusā mazgāšana)**
  Lai jūs varētu mazgāt veļu arī naktīs, mēs piedāvājam īpaši klusu mazgāšanas ciklu Tā kā izgriešanas cikla laikā tiek atsūkts ūdens, tas notiek ļoti klusu.

- **Less Iron (Bez gludināšanas (opcija))**
  Ar Samsung Carefreewash mazgāšanas programmu saudzīgi izmazgā mīksta un smalka auduma apģērbus, tāpēc gludināšana ir nepieciešama retāk. Visā pasaulē atzītā Samsung izstrādātā digitālās apstrādes tehnoloģijas funkcija Less Iron ir specializēta veļas mazgāšanas programma, kas mazina smalku audumu burzīšanos, tādējādi ļaujot netērēt laiku gludināšanai.

- **Quick (Ātrā mazgāšana)**
  Nezaudējiet laiku! Mazāk nekā 30 minūtes ilga mazgāšana ietaupīs jūsu laiku. 28 minūšu ātrās mazgāšanas programma ir ietaupīs laiku jūsu aizņemtajā dzīvē. Tagad jūs varat izmazgāt savu iemīļotāko apģērbu tikai 28 minūšu laikā - tas ir garantēts!

- **Delicates (Neizturīgs audums) un SILK (Zīda) programma**
  Īpašas rūpes nosaka attiecīgā temperatūra, maigā mazgāšana un attiecīgais ūdens daudzums.

- **Silver Wash -Silver Nano sistēma**
  Jūsu veļas un veļas mazgājamās mašīnas cilindra mazgāšanai un dezinficēšanai Samsung Silver Nano sistēma izmanto sudraba nano daļiņas. 30 grādu temperatūrā tā atbrīvo neizturīgus apģērbus, kā arī netīras zeķes no sviedru aromāta. Šī funkcija taupa enerģiju un aizsargā jūsu drēbju krāsu un formu.

- **Handwash (Mazgāšana ar rokām)**
  Viegli sabojājamus apģērbus, piemēram, no lina vai zīda, var mazgāt gluži tāpat, kā mazgājot ar rokām.

drošības informācija

Rokasgrāmatā redzēsiet norādes “Brīdinājums!” un “Uzmanību!”.
Šie brīdinājumi un būtiskā drošības informācija, kas sniegta pēc šādām norādēm, var neietvert visus iespējamos apstākļus un situācijas.
Jūs pats esat atbildīgs par saprātīgu rīcību, piesardzību un rūpību iekārtas uzstādīšanas, tehniskās apkopes un izmantošanas laikā. Samsung neuzņemas atbildību par zaudējumiem, ko izraisa neatbilstīga izmantošana.

BŪTISKĀKĀS DROŠĪBAS NORĀDES UN DROŠĪBAS PASĀKUMI

Šo ikonu vai norāžu nozīme šajā rokasgrāmatā:

BRĪDINĀJUMS!	Apdraudējumi vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **nopietnas traumas vai nāvi**.
UZMANĪBU!	Apdraudējumi vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **mazāk bīstamas traumas vai īpašuma bojājumus**.
UZMANĪBU!	Ievērojiet drošību, lai mazgājamās mašīnas izmantošanas laikā mazinātu ugunsgrēka, sprādziena, elektrošoka vai traumu riskuDrošības pasākumi:

PIRMS IERĪCES IZMANTOŠANAS

UZMANĪBU! Iepakojuma materiāli var būt bīstami bērna dzīvībai; turiet tos (plastikāta maisiņi, polistirols, u.c.) bērniem nepieejamās vietās.

Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājas apstākļos.

Pārliecinieties, vai ūdens un elektrības savienojumus ir pārbaudījis kvalificēts tehniķis, ievērojot ražotāja instrukcijas (skatīt “Veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšana”) un vietējos drošības noteikumus.

Pirms ierīces izmantošanas visām pakotnēm un transportēšanas aizslēgiem jābūt noņemtiem. Ja tie nav noņemti, varat gūt nopietnus ievainojumus. Skatiet “Transportēšanas aizslēgu noņemšana”.

Pirmo reizi mazgājot veļu, palaidiet pilnu mazgāšanas ciklu bez apģērba. Skatiet “Mazgāšana pirmo reizi”.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

BRĪDINĀJUMS! Pirms mašinas tīrīšanas vai apkopes atvienojiet ierīci no elektrības vai pārslēdziet ⏻ (On/Off) (Ieslēgšana/Izslēgšana) pogu uz Off (Izslēgt).

Pārliecinieties, vai visu mazgājamo apģērbu kabatas ir iztukšotas.
Smagi un asi objekti, piemēram, monētas, drošības adatas, naglas, skrūves vai akmeņi var radīt nopietnus ierīces bojājumus.

Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīcei elektrību un aizgrieziet ūdens padevi.

Pirms atverat ierīces durtiņas, pārliecinieties, vai ūdens ir novadīts. Ja tvertnē ir redzams ūdens, durtiņas nedrīkst atvērt.

Ierīcē var iekāpt mājdzīvnieki vai mazi bērni. Pārbaudiet ierīci pirms katras lietošanas.

drošības informācija

Mazgāšanas laikā stikla durtiņas sakarst. Raugieties, lai ierīces izmantošanas laikā tai netuvotos bērni.

Nemēģiniet pats remontēt ierīci. Nepieredzējušu vai nekvalificētu personu veikti remontdarbi var izraisīt savainojumus, to rezultātā var rasties nepieciešamība veikt nopietnu ierīces remontu.

Ja spraudnis (strāvas padeves vads) ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, apkopes aģentam vai līdzvērtīgi kvalificētai personai, lai novērstu iespējamās briesmas.

Šo ierīci drīkst apkopt tikai autorizēts apkopes centrs, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.

Šī ierīce nav paredzēta, lai to izmantotu bērni vai nevarīgas personas, izņemot gadījumus, kad viņus pienācīgi uzrauga atbildīga persona, tādējādi nodrošinot drošu ierīces izmantošanu. Jāraugās, lai ar ierīci nerotaļātos bērni.

Šī ierīce jāpievieno kontaktam, kas paredzēts attiecīgam strāvas patēriņam.

Ierīce ir jānovieto tā, lai kontaktam varētu piekļūt arī pēc tās uzstādīšanas.

Neizmantojiet jau lietotu ūdeni, kas satur eļļas, krēmus vai losjonus, kurus parasti izmanto ādas kopšanas līdzekļu veikalos vai klīnikās, kurās veic masāžu.

- Pretējā gadījumā tas var izraisīt iepakojuma deformēšanos, kas secīgi izraisa bojājumus vai sūci.

No nerūsējošā tērauda izgatavotā mazgāšanas tvertne parasti nerūsē. Tomēr, ja tvertnē ilgstoši atstāj metāla priekšmetus, piemēram, matu saspraudes, tvertne var sāk rūsēt.

- Neatstājiet ilgstoši tvertnē hloru saturošu ūdeni vai balinātāju.
- Neizmantojiet regulāri un neatstājiet ilgstoši tvertnē dzelzi saturošu ūdeni.
- Ja uz tvertnes virsmas parādās rūsa, apstrādājiet virsmu ar tīrīšanas līdzekli (neitrālu) un pēc tam noslaukiet to ar sūkli vai mīkstu lupatu. (Nekādā gadījumā neizmantojiet metāla suku.)

Atsevišķām veļas mazgājamām mašīnām pie pamatnes ir ventilācijas atveres, kuras nedrīkst nosprostot paklājs.

Izmantojiet tikai jaunos cauruļu komplektus, veco atkārtota izmantošana ir aizliegta.

Uz izstrādājuma vai tam pievienotajās instrukcijās dotais marķējums norāda, ka to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem pēc tā ekspluatācijas laika. Lai novērstu videi un cilvēku veselībai iespējamo kaitējumu, kas ir saistīts ar nekontrolējamu atkritumu likvidēšanu, tas jānošķir no citiem atkritumiem un jāpārstrādā, lai sekmētu materiālo resursu atbildīgu atkārtotu lietošanu.
Mājsaimniecības lietotājiem jāsazinās vai nu ar veikalu, kurā šis izstrādājums ir pirkts, vai ar pašvaldību, lai iegūtu informāciju par to, kā un kur var nodot šo izstrādājumu, lai garantētu ekoloģiski drošu reciklēšanu.
Rūpnieciskajiem lietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma nosacījumi. Šo izstrādājumu nedrīkst sajaukt ar citiem likvidējamiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

saturs

MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS INSTALĀCIJA 6

6 Mazgājamās mašīnas komplektācija
6 Informācija par mazgājamo mašīnu
7 Atrašanās vietas izvēle
7 Nolīdzināšanas kājiņu pielāgošana
7 Transportēšanas aizslēgu noņemšana
8 Ūdens padeves caurules pievienošana
9 Ūdens padeves caurules (papildiespēja) pievienošana
9 Novadcaurules novietošana

VEĻAS MAZGĀŠANA 10

10 Mazgāšana pirmreiz
10 Mazgāšanas līdzekļa ievietošana veļas mazgājamā mašīnā
11 Vadības paneļa kopskats
12 Drēbju mazgāšana, izmantojot Fuzzy Logic
13 Drēbju manuāla mazgāšana
14 Atliktās iedarbināšanas izmantošana
14 Padomi mazgāšanai

VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS APKOPE 15

15 Ūdens novadīšana no veļas mazgājamās mašīnas avārijas gadījumā
15 Sasalušas veļas mazgājamās mašīnas remontēšana
15 Ārpuses tīrīšana
16 Mazgāšanas līdzekļu atvilktnes un tās padziļinājuma tīrīšana
16 Netīrumu filtra tīrīšana
17 Ūdens caurules sieta filtra tīrīšana

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA 18

18 Problēmas un risinājumi
18 Kļūdu paziņojumu skaidrojums

PROGRAMMU TABULA 19

19 Programmu tabula

PIELIKUMS 21

21 Audumu kopšanas tabula
21 Elektriskie brīdinājumi
21 Vides aizsardzība
22 Paziņojums par atbilstību
22 Specifikācijas

mazgājamās mašīnas instalācija

MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS KOMPLEKTĀCIJA

Izsaiņojiet mazgājamo mašīnu un pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pārliecinieties arī, vai esat saņēmis visus tālāk norādītos priekšmetus. Ja mazgājamā mašīna transportēšanas laikā ir bojāta vai jums trūkst kāda priekšmeta, nekavējoties sazinieties ar Samsung pārstāvi.

INFORMĀCIJA PAR MAZGĀJAMO MAŠĪNU

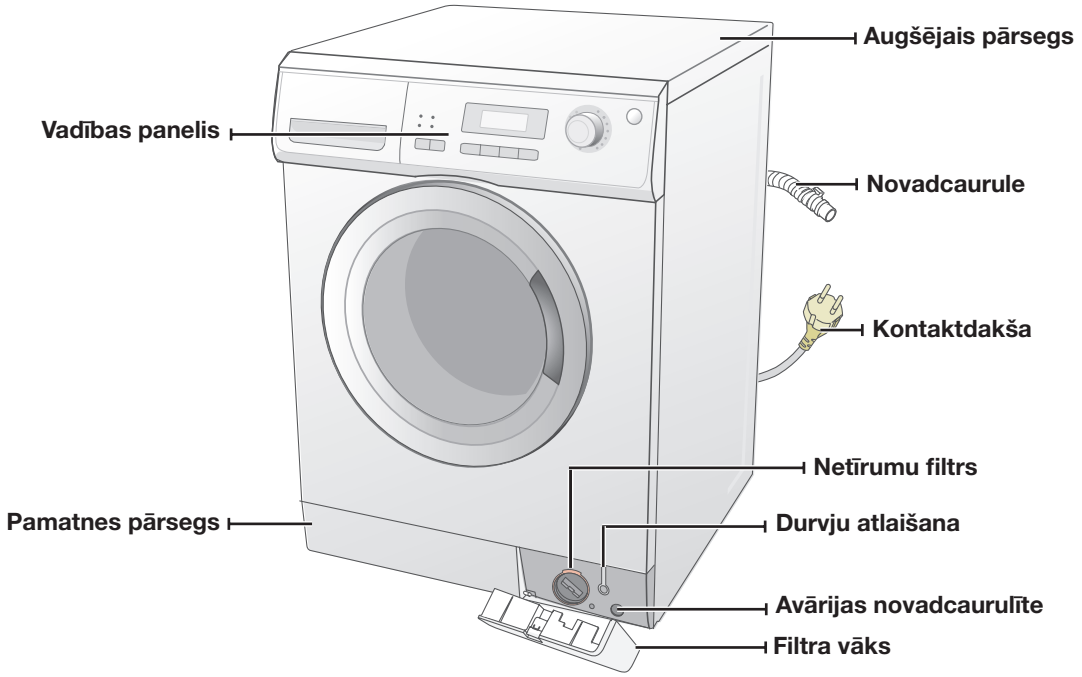

Uzgriežņu atslēga



Ūdens padeves šļūtene



Šļūtenes turētājs



Aizslēga atveres vāki

ATRAŠANĀS VIETAS IZVĒLE

Pirms mazgājamās mašīnas uzstādīšanas izvēlieties atrašanās vietu, ievērojot šādus nosacījumus:

- cieta, līdzena virsma (ja virsma nav līdzena, skatiet zemāk “Nolīdzināšanas kājiņu pielāgošana”);
- netieša saules gaisma;
- pietiekama ventilācija;
- istabas temperatūra, kas nepazeminās līdz 0 ˚C;
- nenovietojiet tādu karstuma avotu tuvumā kā ogles vai gāze;

Pārliecinieties, vai mazgājamā mašīna nav novietota uz strāvas vada.

Ja mazgājamā mašīna ir uzstādīta uz paklāja, paklājs nedrīkst nosprostot ventilācijas atveres.

NOLĪDZINĀŠANAS KĀJIŅU PIELĀGOŠANA

Ja grīda ir nelīdzena, pielāgojiet kājiņas (nelieciet zem kājiņām koka gabalus vai citus priekšmetus):

1. Atlaidiet vaļīgāk kājas aizslēgu, pagriežot to ar roku, līdz vēlamajam augstumam.
2. Cieši nostipriniet slēdzi, pagriežot to ar uzgriežņa atslēgu.

Ja mazgājamā mašīna ir novietota uz nelīdzenas vai trauslas virsmas, radīsies troksni un vibrācija. (Atļauts novietot tikai 1 grāda slīpumā.)

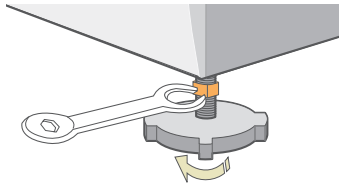

TRANSPORTĒŠANAS AIZSLĒGU NOŅEMŠANA

Pirms mazgājamā mašīnas izmantošanas vispirms noņemiet visus ierīces aizmugurē esošos transportēšanas aizslēgus. Lai noņemtu aizslēgus:

1. Pirms aizslēgu noņemšanas atskrūvējiet tos ar uzgriežņu atslēgu.
2. Paņemiet katra aizslēga galu un izvelciet to cauri atveres platajai daļai.
   Dariet tā ar katru aizslēgu.
3. Aizveriet atveres ar komplektācijā iekļautajiem plastmasas vāciņiem.
4. Saglabājiet transportēšanas aizslēgus turpmākai izmantošanai.

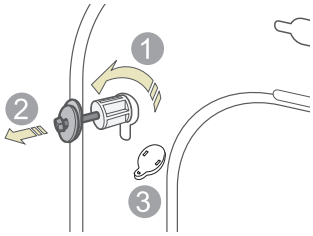

mazgājamās mašīnas instalācija

ŪDENS PADEVES CAURULES PIEVIENOŠANA

Ūdens padeves caurule jāpievieno ar vienu galu veļas mazgājamajai mašīnai un ar otru ūdens krānam. Nenostiepiet ūdens padeves cauruli. Ja caurule ir par īsu, aizvietojiet cauruli ar garāku augstspiediena cauruli.

Lai pievienotu ūdens padeves cauruli:

1. Paņemiet aukstā ūdens padeves caurules “L” veida savienojumu un pievienojiet to aukstā ūdens pievadam mašīnas aizmugurē. Pievelciet ar roku.
2. Pievienojiet aukstā ūdens padeves caurules otru galu izlietnes aukstā ūdens krānam un pievelciet ar roku. Ja nepieciešams, ūdens padeves caurules galu, kas pievienots veļas mazgājamai mašīnai, var pagriezt citā stāvoklī, atbrīvojot savienojumu, pagriežot cauruli un pievelkot savienojumu vēlreiz.

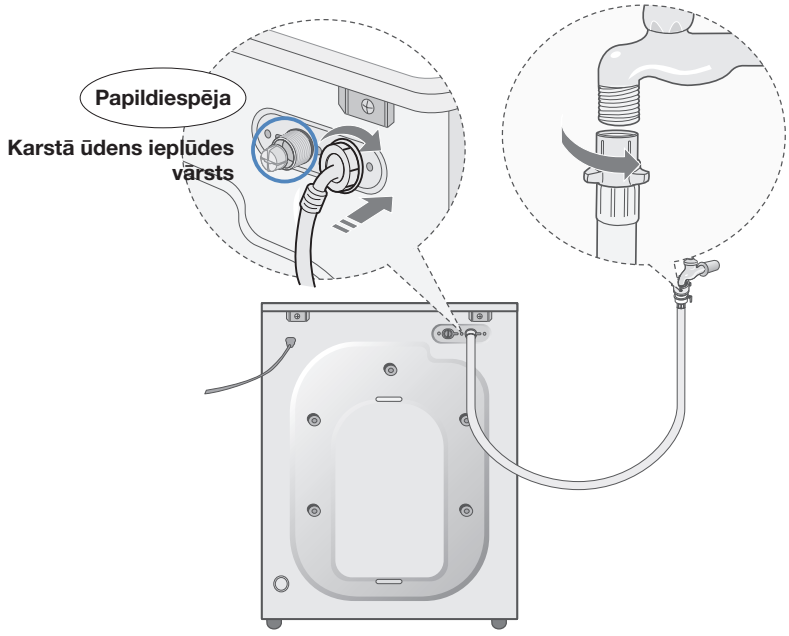

Papildiespēja:

1. Paņemiet karstā ūdens padeves caurules “L” veida savienojumu un pievienojiet to sarkanajam karstā ūdens pievadam mašīnas aizmugurē. Pievelciet ar roku.
2. Pievienojiet karstā ūdens padeves caurules otru galu izlietnes karstā ūdens krānam un pievelciet ar roku.
3. Ja vēlaties izmantot tikai auksto ūdeni, izmantojiet “Y” veida savienojumu.

ŪDENS PADEVES CAURULES (PAPILDIESPĒJA) PIEVIENOŠANA

1. Noņemiet adapteri no ūdens padeves caurules.



2. Vispirms, izmantojot krustveida skrūvgriezi, atbrīvojiet visas četras adaptera skrūves. Pēc tam paņemiet adapteri un pagrieziet tā detaļu (b) bultiņas virzienā, līdz ir izveidojusies 5 mm atstarpe.



3. Pievienojiet adapteri ūdens krānam, stingri pievelkot skrūves. Pēc tam pagrieziet detaļu (b) bultiņas virzienā un salieciet detaļu (a) un (b) kopā.



4. Pievienojiet ūdens padeves cauruli adapterim. Pavelciet ūdens padeves caurules daļu (c) lejup.
Kad atlaidīsit šo detdaļu (c), atskanēs klikšķis, un caurule automātiski pievienosies adapterim.



5. Pievienojiet ūdens padeves caurules otru galu ūdens ieplūdes vārstam, kas atrodas veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē. Ieskrūvējiet cauruli pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz galam.

Ja pēc savienojuma izveidošanas caurulei ir sūces, atkārtojiet šos pašus soļus vēlreiz. Izmantojiet visparastāko ūdens krāna veidu. Ja krānam ir kvadrātveida forma vai ja tas ir pārāk liels, pirms krāna ievietošanas adapterī noņemiet atstarpes gredzenu.

NOVADCAURULES NOVIETOŠANA

Novadcaurules galu var novietot trīs veidos:

Pāri izlietnes malai

Novadcaurule jānovieto 60 līdz 90 cm augstumā. Lai saglabātu novadcaurules uzgaļa liekumu, izmantojiet komplektā iekļauto izliekto plastmasas ieliktni. Piestipriniet ieliktni pie sienas ar āķi vai pie krāna ar sloksnīti, lai nepieļautu novadcaurules pārvietošanos.

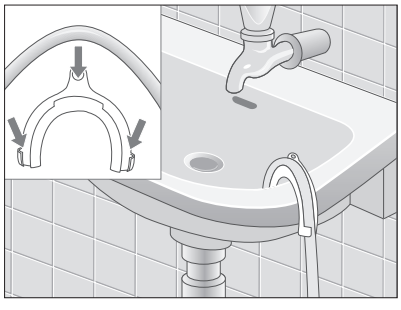

Izlietnes novadcaurules atzarojumā

Novadcaurules atzarojumam jāatrodas augstāk par izlietnes sifonu, lai caurules gals būtu vismaz 60 cm virs grīdas.

Novadcaurulē

Samsung iesaka izmantot 65 cm augstu vertikālu cauruli; tai jābūt vismaz 60 cm garai, un tā nedrīkst būt garāka par 90 cm.

veļas mazgāšana

MAZGĀŠANA PIRMREIZ

Pirmoreiz mazgājot veļu, palaidiet pilnu mazgāšanas ciklu bez apģērba.

Lai to izdarītu:

1. Nospiediet ⏻ (On/Off) (Ieslēgšanas/Izslēgšanas) pogu.
2. Ielejiet nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa (Ⅱ) nodalījumā mazgāšanas līdzekļa atverē.
3. Atgrieziet veļas mašīnas ūdens padevi.
4. Spiediet temperatūras pogu, līdz parādās 40 ˚C.
5. Nospiediet pogu Start/Pause (Iedarbināšanas/Pauzes)

- Šādi jūs atbrīvosieties no liekā ūdens, kas palicis pēc ražotāja pārbaudēm.

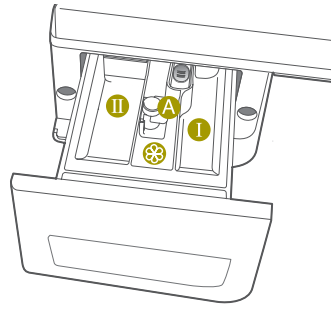

Veļas mazgāšanas līdzeklis Ⅰ: Priekšmazgāšanas līdzeklis vai cietinātājs.

Veļas mazgāšanas līdzeklis Ⅱ: Mazgāšanas līdzeklis veļai, ūdens mīkstinātājs, priekšmazgāšanas līdzeklis, balinātājs un līdzeklis traipu tīrīšanai.

Veļas mazgāšanas līdzeklis ❀: Kopšanas līdzeklis, piemēram, auduma mīkstinātājs vai iepriekšminētais līdzeklis (piepildiet ne vairāk kā līdz starplikas apakšējai malai “A”)

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA IEVIETOŠANA VEĻAS MAZGĀJAMĀ MAŠĪNĀ

1. Izvelciet mazgāšanas līdzekļu atvilktni.
2. Iepildiet nodalījumā mazgāšanas līdzekli (Ⅱ).
3. Iepildiet nodalījumā veļas mīkstinātāju (❀) (ja vēlaties).
4. Iepildiet nodalījumā priekšmazgāšanas līdzekli(Ⅰ) (ja vēlaties).

⚠ UZMANĪBU! Koncentrēts vai biezs auduma mīkstinātājs vai kondicionētājs, pirms to ielej attiecīgajā nodalījumā (novērš pārplūdes aizsprostošanos), jāatšķaida ar nelielu daudzumu ūdens.

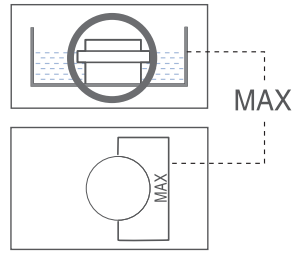

VADĪBAS PANEĻA KOPSKATS

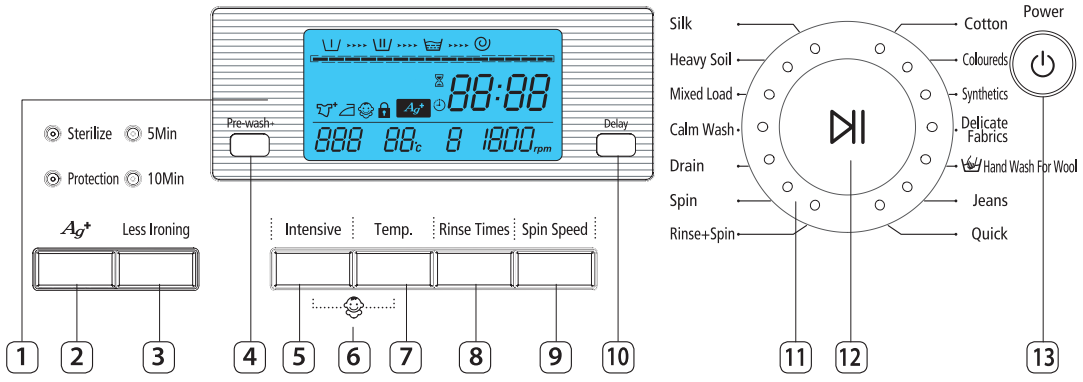

1 **Digitāls grafiskais displejs**	Rāda atlikušo mazgāšanas cikla laiku, visu mazgāšanas informāciju un brīdinājuma paziņojumus.
2 **Silver Wash (Ag+ Sudraba mazgāšanas) atlases poga**	Silver Nano ūdens tiek padots mazgāšanas, kā arī pēdējā skalošanas cikla laikā, nodrošinot sterilizēšanas funkciju un antibakteriālo pārklājumu. (Jūs varat atlasīt “Sterilization” (Sterilizēšanas) funkcija vai “Protection” (Aizsardzība), “Sterilization” (Sterilizēšana) + “Protection” (Aizsardzība).)
3 **Less ironing (Bez gludināšnas (izvēle)) atlases poga**	Bezgludināšanas funkcija samazinās veļas burzīšanos un gludināšanas laiku. (pieejamās programmas: “Cotton” (Kokvilna), “Coloureds” (Krāsaina veļa), “Quick” (Ātrā mazgāšana), “Heavy Soil” (Grūti izmazgājami traipi), “Mixed Load” (Jaukta veida), “Rinse+Spin” (Skalošana+Centrifūgas), “Spin” (Centrifūgas))
4 **Pre-Wash (Priekš-mazgāšanas) atlases poga**	Nospiediet šo pogu, lai atlasītu priekšmazgāšanas režīmu. Šī iespēja ir pieejama tikai “Cotton” (Kokvilna), “Coloureds” (Krāsaina veļa), “Synthetics” (Sintētika), “Jeans” (Džinsi), “Heavy Soil” (Grūti izmazgājami traipi), “Mixed Load” (Jaukta veida) audumiem, kā arī apģērbam ar grūti izmazgājamiem traipiem.
5 **Izvēles poga Intensive (Intensīvs režīms)**	Izvēloties šo režīmu, palielinās mazgāšanas jauda. Šo funkciju var izvēlēties Cotton (kokvilnas), Coloreds (krāsainās veļas), Synthetics (sintētikas), Jeans (džinsu), Heavy Soil (ļoti netīru drēbju), Mixed Load (jaukta veida) un Calm Wash (klusās mazgāšanas) programmām. Nospiežot šo pogu, varat pārslēgties starp stāvokļiem On (Ieslēgts) un Off (Izslēgts).
6 **Child Lock (Bērnu aizsardzības) izvēles poga**	TŠī poga paredzēta, lai neļautu bērniem darboties ar veļas mazgājamo mašīnu. **On/Off** (Ieslēgšana/Izslēgšana) – lai ieslēgtu šo programmu: nospiediet **Start/Pause** (Iedarbināšanas/Pauzes) pogu, lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu. Nospiediet un turiet nospiestu pogu “**Intensive**” (Intensīvā) + “Turiet nospiestu pogu “**Temp**” (Temperatūra) 2-3 sekundes. To var aktivizēt tikai tad, kad mašīna ir ieslēgta. Kad mazgāšanas laikā esat iestatījis bērnu aizsardzības funkciju, nevarēs izmantot nevienu pogu, kamēr tā nebūs atslēgta. Tikai **POWER** (Ieslēgšana/Izslēgšana) Var aktivizēt pogu (Kļūda). Iedegsies bērnu aizsardzības lampiņa. Lai šo programmu izslēgtu: Nospiediet un turiet nospiestu pogu “**Intensive**” (Intensīvā) + “**Temp**” (Temperatūra) vēlreiz 2-3 sekundes, pēc tam lampiņa nodzisīs un programma tiks atslēgta. Kamēr veļas mazgājamā mašīna darbojas, vispirms pārbaudiet **Child Lock** (Bērnu aizsardzības) izvēles pogu, kad neviena poga nav aktivizēta.
7 **Temperature (Temperatūras) atlases poga**	Atkārtoti nospiediet šo pogu, lai izvēlētos vienu no pieejamajām ūdens temperatūras opcijām. (auksts 0 ˚C), 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C un 95 ˚C)
8 **Rinse Times (Skalošanas ciklu) atlases poga**	Nospiediet skalošanas ciklu izvēles pogu, lai palielinātu skalošanas ciklu skaitu. Maksimāli var iestatīt piecus skalošanas ciklus.

<table>
<tr><td>9 Spin (Centrifūgas) ātruma izvēles poga</td><td>Atkārtoti nospiediet šo pogu, lai izvēlētos vienu no pieejamajām centrifūgas ātruma opcijām.
<table><tr><td>WF7704S8/WF7604S8</td><td>0, 400, 800, 1400 apgriez./min.</td></tr><tr><td>WF7702S8/WF7602S8/WF7522S8/WF7452S8</td><td>0, 400, 800, 1200 apgriez./min.</td></tr><tr><td>WF7700S8/WF7600S8/WF7520S8/WF7450S8/ WF7350S8</td><td>0, 400, 800, 1000 apgriez./min.</td></tr><tr><td>WF7708S8/WF7608S8/WF7528S8/WF7458S8/ WF7358S8</td><td>0, 400, 600, 800 apgriez./min.</td></tr></table>0 : bez centrifūgas Bez displeja: Skalošanas pārtraukums</td></tr>
<tr><td>10 Delay Start (Atliktās iedarbināšanas) izvēles poga</td><td>Atkārtoti nospiediet šo pogu, lai izvēlētos vienu no pieejamajām atliktās iedarbināšanas opcijām (no 3 līdz 24 stundām ar vienas stundas iedaļām). Displejā redzamās stundas nozīmē mazgāšanas cikla pabeigšanas laiku.</td></tr>
<tr><td>11 Fuzzy vadības ripa</td><td>Pagrieziet ripu, lai izvēlētos vienu no 14 pieejamajām mazgāšanas programmām:
“Cotton” (Kokvilna), “Coloureds” (Krāsaina veļa), “Synthetics” (Sintētika), “Delicate Fabrics” (Smalki audumi), “Handwash for Wool” (Vilnas mazgāšana ar rokām), “Jeans” (Džinsi), “Quick” (Ātrā mazgāšana), “Rinse+Spin” (Skalošana+Centrifūgas), “Spin” (Centrifūgas), “Drain” (Noliešana), “Silk” (Zīds), “Heavy Soil” (Grūti izmazgājami traipi), “Mixed Load” (Jaukta veida), “Calm Wash” (Klusā mazgāšana).</td></tr>
<tr><td>12 ⏯ Start/Pause (Iedarbināšanas/ Pauzes) poga</td><td>Nospiediet, lai apturētu un atsāktu programmas.</td></tr>
<tr><td>13 ⏻ On/Off (Ieslēgšanas/ Izslēgšanas) atlases poga</td><td>Nospiediet vienreiz, lai ieslēgtu mašīnu, nospiediet vēlreiz, lai mašīnu izslēgtu. Ja veļas mazgājamā mašīna ir atstāta ieslēgta ilgāk par desmit minūtēm bez pogu nospiešanas, strāvas padevi automātiski atslēdz.</td></tr>
</table>

DRĒBJU MAZGĀŠANA, IZMANTOJOT FUZZY LOGIC

Jūsu jaunā veļas mazgājamā mašīna atvieglo drēbju mazgāšanu, izmantojot Samsung “Fuzzy Logic” automātisko vadības sistēmu. Kad izvēlēsities mazgāšanas programmu, mašīna iestatīs pareizo temperatūru, mazgāšanas laiku un mazgāšanas ātrumu.

Lai mazgātu drēbes, izmantojot Fuzzy Logic programmas:

1. Atgrieziet izlietnes ūdens krānu.
2. Nospiediet ⏻ (On/Off) (Ieslēgšanas/Izslēgšanas) pogu.
3. Atveriet durtiņas.
4. Pa vienam brīvi ievietojiet tvertnē apģērba gabalus, nepārpildiet tvertni.
5. Aizveriet durtiņas.
6. Iepildiet mazgāšanas līdzekli, mīkstinātāju un priekšmazgāšanas līdzekli (ja nepieciešams) attiecīgajā nodalījumā.

7. Pagrieziet Fuzzy vadības ripu, lai izvēlētos drēbēm piemērotāko programmu: “Cotton” (Kokvilna), “Coloureds” (Krāsaina veļa), “Synthetics” (Sintētika), “Delicate Fabrics” (Smalki audumi), “Handwash for Wool” (Vilnas mazgāšana ar rokām), “Jeans” (Džinsi), “Quick” (Ātrā mazgāšana), “Rinse+Spin” (Skalošana+Centrifūgas), “Spin” (Centrifūgas), “Drain” (Noliešana), “Silk” (Zīds), “Heavy Soil” (Grūti izmazgājami traipi), “Mixed Load” (Jaukta veida), “Calm Wash” (Klusā mazgāšana). Vadības panelī iedegsies attiecīgie indikatori.

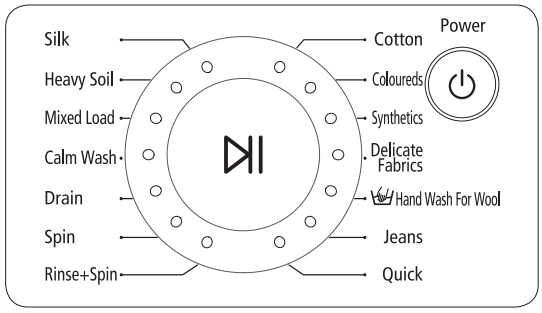

8. Tagad varat kontrolēt mazgāšanas temperatūru, skalošanas reižu skaitu, centrifūgas ātrumu, atlikšanas laiku, nospiežot attiecīgās opcijas pogu.

9. Nospiediet **Start/Pause** (Iedarbināšanas/Pauzes) pogu, kas atrodas uz Fuzzy vadības ripas, un mazgāšanas cikls sāksies. Iedegsies procesa indikators, un displejā būs redzams atlikušais cikla laiks.

Pauzes opcija (apturēšanas un veļas pievienošanas funkcija)

Ja nospiedīsiet Iedarbināšanas/Pauzes pogu, durvis tiks nekavējoties atbloķētas.

Ja veļas mazgājamā mašīnā ir pārāk karsts ūdens vai ja tajā ūdens ir pārāk daudz, durvis nevar atvērt.

Kad durvis ir aizvērtas, nospiežot Iedarbināšanas/Pauzes pogu vēlreiz, mazgāšanas process turpināsies bez pārtraukumiem.

Kad cikls ir pabeigts:

Pēc cikla pabeigšanas strāvas padeve tiks atslēgta automātiski.

1. Atveriet durtiņas.

2. Izņemiet veļu.

DRĒBJU MANUĀLA MAZGĀŠANA

Drēbes var mazgāt arī manuāli, neizmantojot Fuzzy Logic funkciju.

Lai to darītu:

1. Ieslēdziet ūdens padevi.

2. Nospiediet ⏻ (On/Off) (Ieslēgšanas/Izslēgšanas) pogu uz veļas mazgājamās mašīnas;.

3. Atveriet durtiņas.

4. Pa vienam brīvi ievietojiet tvertnē apģērba gabalus, nepārpildiet tvertni.

5. Aizveriet durtiņas.

6. Iepildiet atbilstošajos nodalījumos mazgāšanas līdzekli un, ja nepieciešams, mīkstinātāju vai priekšmazgāšanas līdzekli.

7. Nospiediet **Temperature** (Temperatūras) pogu, lai izvēlētos temperatūru. (auksts (0 ˚C), 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)

8. Nospiediet **Rinse** (Skalošana) pogu, lai izvēlētos nepieciešamo skalošanas ciklu skaitu. Maksimāli var iestatīt piecus skalošanas ciklus.

Mazgāšanas periods būs attiecīgi ilgāks.

9. Nospiediet **Spin** (Centrifūgas) pogu, lai izvēlētos centrifūgas ātrumu. [0, 400, 600, 800, 1000, 1200 vai 1400 apgriezieni minūtē (rpm)]

Skalošanas pārtraukuma programma ļauj no veļas mazgājamās mašīnas izņemt pilnīgi slapjas drēbes.

0 : Bez centrifūgas, Bez displeja: Skalošanas pārtraukums

10. Atkārtoti nospiediet šo pogu, lai izvēlētos vienu no pieejamajām atliktās iedarbināšanas opcijām (no 3 līdz 24 stundām ar vienas stundas iedaļām). Displejā redzamās stundas nozīmē mazgāšanas cikla pabeigšanas laiku.

11. Nospiediet **Start/Pause** (Iedarbināšanas/Pauzes) pogu, un mašīna sāks mazgāšanas ciklu.

veļas mazgāšana

ATLIKTĀS IEDARBINĀŠANAS IZMANTOŠANA

Veļas mazgājamo mašīnu var iestatīt, lai tā automātiski pabeigtu mazgāšanu vēlāk, izvēloties atlikšanu par 3 līdz 24 stundām (ar 1 stundas iedaļām). Displejā redzamās stundas nozīmē mazgāšanas cikla pabeigšanas laiku.

Lai to izdarītu:

1. Manuāli vai automātiski iestatiet savu veļas mazgājamo mašīnu atbilstoši mazgājamo drēbju veidam.
2. Atkārtoti nospiediet **Delay Start** (Atliktās iedarbināšanas) pogu, līdz ir iestatīts nepieciešamais atlikšanas laiks.
3. Nospiediet **Start/Pause** (Iedarbināšanas/Pauzes) pogu. Iedegsies Delay Start (Atliktās iedarbināšanas) indikators, un pulkstenis sāks laika skaitīšanu, līdz tiks sasniegts beigu laiks.
4. Lai atceltu "**Delay Start**" (Atliktās iedarbināšanas), nospiediet ⏻ (On/Off) (Ieslēgšanas/Izslēgšanas) pogu un pēc tam atkal ieslēdziet mašīnu.

PADOMI MAZGĀŠANAI

Veļas šķirošana: šķirojiet veļu pēc šādām īpašībām:

- **simboli ražotāja piedāvātajos darbības aprakstos:** šķirojiet atsevišķi kokvilnas, dažādu šķiedru, sintētikas, zīda, vilnas un viskozes veļu.
- **Krāsa:** atdaliet balto un krāsaino. Jaunu, krāsainu veļu mazgājiet atsevišķi.
- **Lielums:** ievietojot vienā mazgāšanas reizē dažāda lieluma gabalus, uzlabosies mazgāšanas process.
- **Jutīgums:** smalkus audumus mazgājiet atsevišķi un jauniem tīras vilnas apģērbiem, aizkariem un zīda izstrādājumiem izmantojiet Delicate (smalka auduma) mazgāšanas programmu. Izlasiet mazgājamā apģērba etiķetes vai skatiet pielikumā audumu kopšanas tabulu.

Kabatu iztukšošana: monētas, drošības adatas un līdzīgi priekšmeti var sabojāt veļu, veļas mazgājamās mašīnas cilindru un ūdens tvertni.

Rāvējslēdzēju aizvēršana: aizvelciet rāvējslēdzējus, aizpogājiet pogas un aizāķējiet āķīšus; jostas un lentes ir jāsasien.

Kokvilnas priekšmazgāšana: jūsu jaunā veļas mazgājamā mašīna un modernie mazgājamā līdzekļi nodrošinās ideālus mazgāšanas rezultātus un ļaus taupīt enerģiju, laiku, ūdeni un mazgājamos līdzekļus. Tomēr, ja kokvilnas veļa ir ļoti netīra, veiciet priekšmazgāšanu ar proteīnus saturošu mazgājamo līdzekli.

Uzpildīšanas apjoma noteikšana: nepārslogojiet veļas mašīnu, tas traucē veļas mazgāšanu. Izmantojiet šo tabulu, lai noteiktu ievietojamo daudzumu dažādiem mazgājamās veļas veidiem:

Auduma veids	Ievietojamais svars				
	WF7704S8 WF7702S8 WF7700S8 WF7708S8	WF7604S8 WF7602S8 WF7600S8 WF7608S8	WF7522S8 WF7520S8 WF7528S8	WF7452S8 WF7450S8 WF7458S8	WF7350S8 WF7358S8
Cotton (Kokvilna)/ Coloureds (Krāsaina veļa)	7.0 kg	6.0 kg	5.2 kg	4.5 kg	3.5 kg
Quick (Ātrā mazgāšana)	3.0 kg	3.0 kg	2.5 kg	2.5 kg	2.0 kg
Delicate Fabrics (Smalki audumi)	2.5 kg	2.5 kg	2.0 kg	2.0 kg	1.5 kg
Silk (Zīds)	2.0 kg	2.0 kg	1.5 kg	1.5 kg	1.5 kg

Mazgājamā līdzekļa veids: izmantojamo mazgājamo līdzekli izvēlas, ņemot vērā auduma tipu (kokvilnas, vilnas izstrādājumi, zīds), krāsu, mazgājamā temperatūru, netīruma pakāpi un veidu.

Vienmēr izmantojiet mazputojošu veļas mazgājamo līdzekli, kas ir paredzēts automātiskām veļas mazgājamām mašīnām.

Pildiet mazgājamā līdzekļa ražotāja ieteikumus un ņemiet vērā veļas svaru, netīrības pakāpi un ūdens cietības pakāpi jūsu reģionā. Ja nezināt, kāda ir ūdens cietības pakāpe, noskaidrojiet to ūdensapgādes iestādē.

Uzglabājiet mazgājamos līdzekļus drošā, sausā un bērniem nepieejamā vietā.

veļas mazgājamās mašīnas apkope

ŪDENS NOVADĪŠANA NO VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS AVĀRIJAS GADĪJUMĀ

1. Atvienojiet veļas mazgājamās mašīnu no elektropadeves.
2. Atveriet filtra vāciņu, izmantojot monētu vai atslēgu.

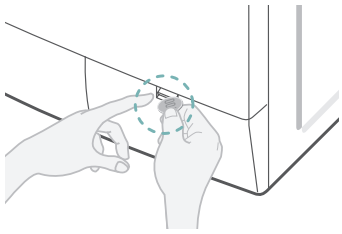

3. Noskrūvējiet avārijas novadīšanas vāciņu, pagriežot to pa kreisi. Satveriet vāciņu aiz avārijas novadcaurulītes gala un lēnām izvelciet aptuveni 15 cm uz āru.
4. Ļaujiet ūdenim izplūst kādā traukā.
5. Ievietojiet novadcaurulīti atpakaļ un atkal uzskrūvējiet vāciņu.
6. Uzlieciet filtra vāciņu atpakaļ.

SASALUŠAS VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS REMONTĒŠANA

Ja temperatūra nokrīt zem sasalšanas punkta un jūsu veļas mazgājamā mašīna ir sasalusi:

1. Atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no elektropadeves.
2. Uzlejiet siltu ūdeni uz padeves krāna, lai atbrīvotu ūdens padeves cauruli.
3. Noņemiet ūdens padeves cauruli un iegremdējiet to siltā ūdenī.
4. Ielejiet veļas mazgājamās mašīnas cilindrā siltu ūdeni un pagaidiet 10 minūtes.
5. No jauna pievienojiet ūdens padeves cauruli ūdens krānam un pārbaudiet, vai ūdens padeve un novadcaurule darbojas normāli.

ĀRPUSES TĪRĪŠANA

1. Noslaukiet veļas mazgājamās mašīnas virsmas, tajā skaitā vadības paneli ar mīkstu drāniņu un tīriet ar neabrazīvu mazgāšanas līdzekli.
2. Virsmas nosusināšanai lietojiet mīkstu drāniņu.
3. Nelejiet ūdeni uz veļas mazgājamās mašīnas.

veļas mazgājamās mašīnas apkope

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU ATVILKTNES UN TĀS PADZIĻINĀJUMA TĪRĪŠANA

1. Nospiediet atbrīvošanas sviru, kas atrodas mazgāšanas līdzekļu atvilktnes iekšpusē, un izvelciet to ārā.
2. Noņemiet vāciņu no nodalījuma (❀).
3. Nomazgājiet visas detaļas zem tekoša ūdens.
4. Iztīriet atvilktnes padziļinājumu ar vecu zobu birsti.
5. Ielieciet vāciņu atpakaļ (stingri iespiežot to vietā) un ievietojiet šķidro mazgāšanas līdzekļu atdalītāju atpakaļ atvilktnē.
6. Iebīdiet atvilktni atpakaļ.
7. Palaidiet skalošanas programmu, neievietojot cilindrā veļu.

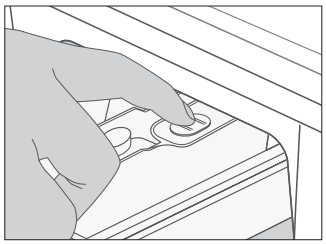
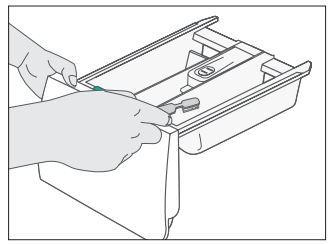
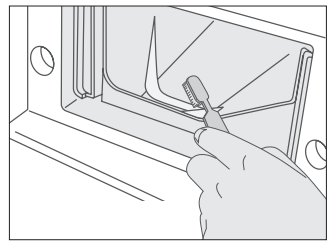

NETĪRUMU FILTRA TĪRĪŠANA

Netīrumu filtrs jātīra 5 vai 6 reizes gadā vai arī tad, kad displejā ir redzams šāds kļūdas paziņojums:

1. Atveriet filtra vāciņu, skatiet “Ūdens noliešana no mazgājamās mašīnas ārkārtas situācijā” 15. lappusē.
2. Atskrūvējiet noliešanas vāciņu avārijas gadījumiem, pagriežot to uz kreiso pusi, un nolejiet visu ūdeni. Skatiet “Ūdens noliešana no mazgājamās mašīnas ārkārtas situācijā” 15.lappusē.
3. Atskrūvējiet filtra vāciņu un noņemiet to.

4. Nomazgājiet no filtra visus netīrumus un citus piesārņojošus materiālus. Pārliecinieties, vai nav bloķēts ūdens novadīšanas sūkņa rats, kas atrodas aiz filtra. Uzlieciet atpakaļ filtra vāciņu.
5. Uzlieciet filtra vāciņu atpakaļ.

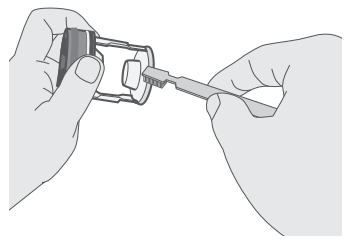

ŪDENS CAURULES SIETA FILTRA TĪRĪŠANA

Ūdens caurules sieta filtrs jātīra vismaz vienu reizi gadā vai arī tad, kad displejā ir redzams šāds kļūdas paziņojums:

Lai to izdarītu:

1. Aizveriet veļas mazgājamās mašīnas ūdens padevi.
2. Noskrūvējiet cauruli veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē.
3. Ar knaiblēm uzmanīgi izvelciet sieta filtru no caurules gala un skalojiet to ūdenī, līdz tas ir tīrs. Iztīriet arī vītņotā savienotāja iekšpusi un ārpusi.
4. Iebīdiet filtru atpakaļ.
5. Pieskrūvējiet cauruli atpakaļ pie veļas mazgājamās mašīnas.
6. Atgrieziet krānu un pārliecinieties, vai savienojumi ir ūdensnecaurlaidīgi.

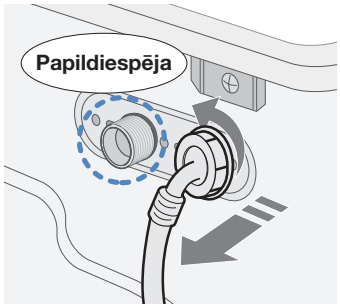

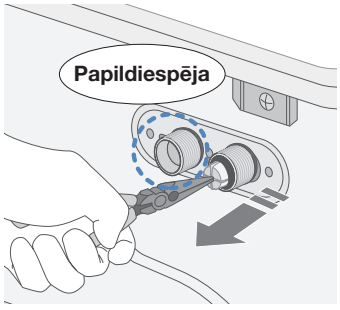

traucējummeklēšana

PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

PROBLĒMA	RISINĀJUMS
Veļas mazgājamā mašīna neiedarbojas	• Pārliecinieties, ka durtiņas ir cieši aizvērtas. • Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna ir pieslēgta elektrotīklam. • Pārliecinieties, ka ūdens krāns ir atgriezts. • Pārliecinieties, vai ir nospiesta Start/Pause (Iedarbināšanas/Pauzes) poga.
Nav ūdens vai nepietiekama ūdens padeve	• Pārliecinieties, ka ūdens krāns ir atgriezts. • Pārliecinieties, ka ūdens padeves caurule nav aizsalusi. • Pārliecinieties, ka ūdens ieplūdes caurule nav saliekta. • Pārliecinieties, ka ūdens ieplūdes caurule nav aizsprostota.
Mazgāšanas līdzeklis paliek mazgāšanas līdzekļa atvilktnē pēc mazgāšanas programmas izpildes.	• Pārliecinieties, ka ūdens spiediens ir pietiekams veļas mazgājamās mašīnas darbībai. • Iepildiet mazgāšanas līdzekļus atvilktnes iekšējā zonā (atstatu no ārmalām).
Veļas mazgājamā mašīna vibrē vai darbojas pārāk skaļi	• Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna ir novietota uz līdzenas virsmas. Ja virsma nav līdzena, noregulējiet veļas mazgājamās mašīnas balstus, lai nolīmeņotu ierīci. • Pārliecinieties, ka ir noņemtas transportēšanas skrūves. • Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna nesaskaras ar kādu citu objektu. • Pārliecinieties, ka ievietotā veļa ir līdzsvarā.
No veļas mazgājamās mašīnas neaiztek ūdens un/vai nedarbojas centrifūga	• Pārliecinieties, ka novadcaurule nav saspiesta vai saliekta. • Pārliecinieties, ka ūdens sieta filtrs nav aizsprostojies.
Ja nevarat atvērt durtiņas	• Izņemiet strāvas spraudni no strāvas avota. • Izlaidiet no veļas mašīnas ūdeni. • Atveriet filtra vāciņu, izmantojot monētu. • Lai atvērtu durvis, pavelciet uz priekšu oranžo plastmasas izvadu.

KĻŪDU PAZIŅOJUMU SKAIDROJUMS

KĻŪDAS KODS	RISINĀJUMS
durtiņas	• Aizveriet durtiņas.
4E	• Pārliecinieties, ka ūdens krāns ir atgriezts. • Pārbaudiet ūdens spiedienu.
5E	• Iztīriet netīrumu filtru. • Pārliecinieties, ka novadcaurule ir uzstādīta pareizi.
UE	• Veļa nav līdzsvarā, izcilājiet kamolā savēlušos veļu. Ja ir jāmazgā tikai viens veļas gabals, piemēram, peldmētelis vai džinsi, galīgais centrifūgas darbības rezultāts var būt neapmierinošs un displeja ekrānā var parādīties “UE” kļūdas paziņojums.
cE / 3E	• Zvaniet klientu apkalpošanas dienestam.

Pirms zvanāt klientu apkalpošanas dienestam:

1. Mēģiniet novērst problēmu (skatiet “Traucējumu novēršana” šajā lapā).
2. Restartējiet programmu, lai redzētu, vai kļūme atkārtojas.
3. Ja kļūme atkārtojas, zvaniet klientu apkalpošanas dienestam un aprakstiet problēmu.

PROGRAMMU TABULA

(● lietotāja izvēle)

Programme	Maks. uzlāde (kg)					Mazgāšanas līdzekļi un papildus piedevas			Temperatūra (MAKS) °C	Centrifūgas apgriezieni (MAKS) apgr/min.				Palaišanas-aizture	Cikla-laiks (min)
	WF7704S8 WF7702S8 WF7700S8 WF7708S8	WF7604S8 WF7602S8 WF7600S8 WF7608S8	WF7522S8 WF7520S8 WF7528S8	WF7452S8 WF7450S8 WF7458S8	WF7350S8 WF7358S8	Priekšmazgāšana	Mazgāšana	Mīkstinātājs		WF7704S8 WF7604S8	WF7702S8 WF7602S8 WF7522S8 WF7452S8	WF7700S8 WF7600S8 WF7520S8 WF7450S8 WF7350S8	WF7708S8 WF7608S8 WF7528S8 WF7458S8 WF7358S8		
Cotton (Kokvilna)	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	●	jā	●	95	1400	1200	1000	800	●	90
Coloureds (Krāsaina veļa)	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	●	jā	●	60	1400	1200	1000	800	●	98
Synthetics (Sintētika)	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0	●	jā	●	60	1400	1200	1000	600	●	71
Delicate Fabrics (Smalki audumi)	2.5	2.5	2.0	2.0	1.5	-	jā	●	40	800	800	800	600	●	53
Handwash for Wool (Vilnas mazgāšana ar rokām)	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0	-	jā	●	40	800	800	800	400	●	39
Jeans (Džinsi)	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0	●	jā	●	40	800	800	800	400	●	60
Quick (Ātrā mazgāšana)	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5	-	jā	●	60	1400	1200	1000	800	●	28

Programma	Mazgāšanas veids
Cotton (Kokvilna)	Vidēji vai viegli notraipīti kokvilnas izstrādājumi, gultas veļa, galdauti, apakšveļa, dvieļi, krekli u.c.
Coloureds (Krāsaina veļa)	Vidēji vai viegli netīri kokvilnas izstrādājumi, gultas veļa, galdauti, apakšveļa, dvieļi, krekli utt.
Synthetics (Sintētika)	Mazliet vai vidēji netīras blūzes, krekli utt. Poliesteru (diolena, trevira), poliamīdu (perlona, neilona) vai citu līdzīgu materiālu izstrādājumi.
Delicate Fabrics (Smalki audumi)	Smalki aizkaru, kleitu, svārku, kreklu un blūzīšu audumi.
Handwash for Wool (Vilnas mazgāšana ar rokām)	Tikai mašīnā mazgājama vilna ar pilnīgi tīras vilnas uzlīmi.
Quick (Ātrā mazgāšana)	Mazliet netīras kokvilnas vai linu blūzes, krekli, tumšas krāsas frotē audumi, krāsaini linu izstrādājumi, džinsi utt.

1. Programmas ilguma datus nosaka atbilstoši IEC 456 standarta nosacījumiem.
2. Ūdens padeves spiediena un temperatūras svārstību dēļ, kā arī ievietotās veļas svara un veļas veida atšķirību dēļ patēriņš atsevišķās mājās var atšķirties no tabulā norādītajām vērtībām.

programmu tabula

(● lietotāja izvēle)

Programme	Maks. uzlāde (kg)					Mazgāšanas līdzekļi un papildus piedevas			Temperatūra (MAKS) ℃	Centrifūgas apgriezieni (MAKS) apgr/min.				Palaišanas aizture	Cikla laiks (min)
	WF7704S8 WF7702S8 WF7700S8 WF7708S8	WF7604S8 WF7602S8 WF7600S8 WF7608S8	WF7522S8 WF7520S8 WF7528S8	WF7452S8 WF7450S8 WF7458S8	WF7350S8 WF7358S8	Priekšmazgāšana	Mazgāšana	Mīkstinātājs		WF7704S8 WF7604S8	WF7702S8 WF7602S8 WF7522S8 WF7452S8	WF7700S8 WF7600S8 WF7520S8 WF7450S8 WF7350S8	WF7708S8 WF7608S8 WF7528S8 WF7458S8 WF7358S8		
Silk (Zīds)	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	-	jā	●	30	400	400	400	400	●	35
Heavy Soil (Domāti netīrām drēbēm)	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	●	jā	●	60	1400	1200	1000	800	●	109
Mixed Load (Jaukta veida)	2.5	2.5	2.0	2.0	1.5	●	jā	●	60	800	800	800	800	●	76
Calm Wash (Klusā mazgāšana)	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5	●	jā	●	40					●	96

Programma	Mazgāšanas veids
Silk (Zīds)	Zīda krekli, blūzes, kleitas u.c.
Heavy Soil (Domāti netīrām drēbēm)	Notraipīti vai ļoti netīri kokvilnas izstrādājumi, gultas veļa, galdauti, apakšveļa, dvieļi, krekli, džinsi utt.
Mixed Load (Jaukta veida)	Mazliet netīru kokvilnas un sintētikas drēbju mazgāšana.
Calm Wash (Klusā mazgāšana)	Īpaši zems trokšņu līmenis visa cikla laikā, un cikls beidzas ar skalošanas pārtraukumu. Kokvilna, gultas veļa, galdauti, apakšveļa, dvieļi, krekli.

pielikums

AUDUMU KOPŠANAS TABULA

	Izturīgs materiāls		Var gludināt maks.100 °C temperatūrā
	Smalks audums		Negludināt
	Izstrādājumu drīkst mazgāt 95 °C temperatūrā.		Var tīrīt ķīmiski, izmantojot jebkuru šķīdinātāju
	Izstrādājumu drīkst mazgāt 60 °C temperatūrā.		Var tīrīt sausā veidā tikai ar perhlorīdu, benzīnu, tīru spirtu vai šķīdinātāju R113
	Izstrādājumu drīkst mazgāt 40 °C		Tīriet ķīmiski tikai ar aviācijas degvielu, tīru spirtu vai R113.
	Izstrādājumu drīkst mazgāt 30 °C		Netīriet ķīmiski.
	Izstrādājumu drīkst mazgāt ar rokām.		Žāvējiet novietotu plakaniski.
	Tīriet tikai ķīmiskajā tīrītavā.		Var žāvēt izkarinātu.
	Var balināt aukstā ūdenī.		Žāvējiet uz drēbju pakaramā.
	Nebaliniet.		Viegli mitrs, normāla siltuma režīms.
	Var gludināt maks. 200 °C temperatūrā.		Viegli mitrs, samazināta siltuma režīms.
	Var gludināt maks.150 °C temperatūrā		Nežāvējiet neizlīdzinātu.

ELEKTRISKIE BRĪDINĀJUMI

Lai samazinātu ugunsgrēka, elektrošoka un citu traumu risku, ievērojiet šos drošības norādījumus:

- Iekārtas darbināšanai izmantojiet strāvas avotu, kas atbilst marķējuma plāksnītē norādītajam. Konsultējieties ar ierīces izplatītāju vai vietējo elektrotīklu uzņēmumu, ja neesat pārliecināts par mājā pienākošās strāvas veidu.
- Izmantojiet tikai iezemētas vai īpaši polarizētas kontaktligzdas. Šo kontaktdakšu var ievietot kontaktligzdā tikai vienā veidā. Ja nevarat ievietot kontaktdakšu kontaktligzdā līdz galam, pamēģiniet pagriezt to otrādi. Ja kontaktdakšu tomēr nevar ievietot, sazinieties ar elektriķi, lai nomainītu kontaktligzdu.
- Aizsargājiet strāvas padeves kabeli. Strāvas padeves kabelis jāizvelk tā, lai nevarētu tam uzkāpt virsū vai to saspiest ar priekšmetiem, kas novietoti uz tā vai tam iepretim. Pievērsiet īpašu uzmanību kabelim pie kontaktdakšas, sienas kontaktligzdām un vietas, kurā tas izvadīts no ierīces.
- Nepārslogojiet sienas kontaktligzdu vai pagarinātāju vadus. Pārslogošana var izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.

VIDES AIZSARDZĪBA

- Šī ierīce izgatavota no atkārtoti pārstrādājamiem materiāliem. Ja ierīce jāutilizē, lūdzu, ievērojiet vietējos atkritumu savākšanas noteikumus. Nogrieziet strāvas padeves kabeli tā, lai ierīci nevarētu pievienot strāvas avotam. Noņemiet durtiņas, lai dzīvnieki un mazi bērni nevarētu tikt ieslēgti ierīcē.
- Nepārsniedziet mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumos ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Traipu tīrīšanas līdzekļus un balinātājus lietojiet tikai pirms mazgāšanas cikla un tikai tad, ja noteikti nepieciešams.
- Taupiet ūdeni un elektroenerģiju, mazgājot vienīgi ar pilnu ielādi (precīzs daudzums ir atkarīgs no izmantotās programmas).

pielikums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Šī ierīce atbilst Eiropas drošības standartiem, EK direktīvai 93/68 un EN standartam 60335.

SPECIFIKĀCIJAS

TIPS			VEĻAS MAZGĀŠANAS MAŠĪNA AR IEVIETOŠANAS LŪKU PRIEKŠPUSĒ							
IZMĒRI			WF7704S8/WF7702S8/WF7700S8/WF7708S8				WF7604S8/WF7602S8/WF7600S8/WF7608S8			
			W598mm X D600mm X H844mm				W598mm X D550mm X H844mm			
ŪDENS SPIEDIENS			50 kPa ~ 800 kPa							
ŪDENS IETILPĪBA			60 ℓ				54 ℓ			
TĪRAIS SVARS			WF7704S8/WF7702S8		WF7700S8/WF7708S8		WF7604S8/WF7602S8/		WF7600S8/WF7608S8	
			74kg		73kg		72kg		70kg	
MAZGĀŠANAS UN CENTRIFUGĒŠANAS EFEKTIVITĀTE			7.0 kg (SAUSA VEĻA)				6.0 kg (SAUSA VEĻA)			
PATĒRĒTĀ JAUDA	MODELIS		WF7704S8/WF7702S8/ WF7700S8/WF7708S8				WF7604S8/WF7602S8/WF7600S8/WF7608S8			
	MAZGĀŠANA UN UZSILDĪŠANA		220 V		2000 W		220 V		2000 W	
			240 V		2400 W		240 V		2400 W	
	CENTRI-FŪGA	MODELIS	WF7704S8	WF7702S8	WF7700S8	WF7708S8	WF7604S8	WF7602S8	WF7600S8	WF7608S8
		230 V	700 W	360 W	320 W	270 W	580 W	530 W	500 W	430 W
	SŪKNĒŠANA		34 W							
IEPAKOJUMS Wt	MODELIS		WF7704S8/WF7702S8/WF7700S8/WF7708S8				WF7604S8/WF7602S8/WF7600S8/ WF7608S8			
	PAPĪRS		2.5 kg				2.5 kg			
	PLASTMASA		1.0 kg				1.0 kg			
CENTRIFŪGAS APGRIEZIENI	MODELIS		WF7704S8/WF7604S8				WF7702S8/WF7602S8/WF7522S8/WF7452S8			
	apgr/min		1400				1200			

TIPS			VEĻAS MAZGĀŠANAS MAŠĪNA AR IEVIETOŠANAS LŪKU PRIEKŠPUSĒ							
IZMĒRI			WF7522S8/WF7520S8/WF7528S8			WF7452S8/WF7450S8/WF7458S8			WF7350S8/WF7358S8	
			W598mm X D450mm X H844mm			W598mm X D404mm X H844mm			W598mm X D340mm X H844mm	
ŪDENS SPIEDIENS			50 kPa ~ 800 kPa							
ŪDENS IETILPĪBA			49 ℓ			48 ℓ			43 ℓ	
TĪRAIS SVARS			WF7522S8/7520S8		WF7528S8	WF7452S8/7450S8			WF7350S8/7358S8	
			66kg		65kg	61kg			51kg	
MAZGĀŠANAS UN CENTRIFUGĒŠANAS EFEKTIVITĀTE			5.2 kg (SAUSA VEĻA)			4.5 kg (SAUSA VEĻA)			3.5 kg (SAUSA VEĻA)	
PATĒRĒTĀ JAUDA	MODELIS		WF7522S8/WF7520S8/WF7528S8			WF7452S8/WF7450S8/WF7458S8			WF7350S8/WF7358S8	
	MAZGĀŠANA UN UZSILDĪŠANA		220 V		1900 W	220 V	1800 W		220 V	1800 W
			240 V		2200 W	240 V	2100 W		240 V	2100 W
	CENTRI-FŪGA	MODELIS	WF7522S8	WF7520S8	WF7528S8	WF7452S8	WF7450S8	WF7458S8	WF7350S8	WF7358S8
		230 V	550 W	500 W	430 W	270 W	230 W	180 W	230 W	180 W
	SŪKNĒŠANA		34 W							
IEPAKOJUMS Wt	MODELIS		WF7522S8/WF7520S8/WF7528S8			WF7452S8/WF7450S8/ WF7458S8/			WF7350S8/ WF7358S8	
	PAPĪRS		2.1 kg			1.9 kg			1.8 kg	
	PLASTMASA		0.9 kg			0.8 kg			0.8 kg	
CENTRIFŪGAS APGRIEZIENI	MODELIS		WF7700S8/WF7600S8/WF7520S8/ WF7450S8/WF7350S8			WF7708S8/WF7608S8/WF7528S8/ WF7458S8/WF7358S8				
	apgr/min		100			800				

Sazinieties ar SAMSUNG WORLD WIDE

Ja jums radušies jautājumi vai komentāri par Samsung produkciju, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Valsts	ZVANIET,	VAI APMEKLĒJIET MŪS TIEŠSAISTĒ
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	800-7267	www.samsung.lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee

Kods Nr. DC68-02410H_LV